


Invacare® Check O₂ Plus™

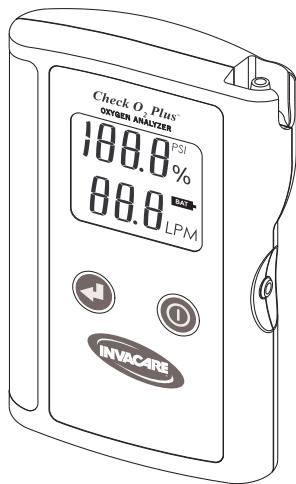

CE-0123

IRC450

en	Oxygen Analyzer	3
	User Manual	
de	Sauerstoffsensor	19
	Gebrauchsanweisung	
es	Analizador de oxígeno	35
	Manual del usuario	
fi	Happianalysaattori	51
	Käyttöohje	
fr	Analyseur d'oxygène	65
	Manuel d'utilisation	
it	Analizzatore di ossigeno	81
	Manuale d'uso	
nl	Zuurstofanalysator	97
	Gebruiksaanwijzing	
pt	Analisador de oxigénio	111
	Manual de utilização	
ru	Кислородный газоанализатор	127
	Руководство по эксплуатации	
sv	Oxygenanalysator	145
	Bruksanvisning	

This manual MUST be given to the user of the product.
BEFORE using this product, read this manual and save for future reference.



Yes, you can.

© 2015 Invacare® Corporation

All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by™ and®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

Contents

This manual MUST be given to the user of the product.
BEFORE using this product, read this manual and save for future
reference.

1 General	4
1.1 Symbols	4
1.2 Intended Use.	4
2 System Overview	5
2.1 Description and Principle of Operation	5
2.2 Component Identification.	5
2.3 Symbol Guide	6
2.4 Component Description.	6
2.5 Included with Your Unit.	6
3 Safety.	7
3.1 General Guidelines	7
3.2 Disposal	9
4 Operating Instructions.	10
4.1 Oxygen, Flow and Pressure Measurement.	10
4.2 Switching Pressure Units of Measure.	10
4.3 Calibration Verification Procedure	10
4.4 Factors Influencing Accurate Readings.	10
4.4.1 Effects of Temperature	10
4.4.2 Effects of Humidity	10
4.4.3 Effects of Other Gases	11
4.4.4 Effects of Low Flow	11
5 Error Codes.	12
5.1 Error Codes	12
6 Changing the Batteries.	13
6.1 Battery Replacement Procedure	13

7 Cleaning and Maintenance.	14
7.1 Cleaning	14
7.2 Maintenance	14
8 Technical Data	15
8.1 Product Parameters.	15
9 Warranty.	16
9.1 Warranty — North America	16
9.2 Warranty — Europe	17

I General

I.1 Symbols

Signal words are used in this manual and apply to hazards or unsafe practices which could result in personal injury or property damage. See the information below for definitions of the signal words.



DANGER!

- Danger indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING!

- Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION!

- Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage or minor injury or both.



Gives useful tips, recommendations and information for efficient, trouble-free use.



This product complies with Directive 93/42/EEC concerning medical devices.

The launch date of this product is stated in the CE declaration of conformity.

I.2 Intended Use



WARNING!

- The Check O₂ Plus is for checking oxygen concentrators only.
- DO NOT use the Check O₂ Plus for continuous oxygen monitoring.

The Check O₂ Plus is for use only by trained personnel.

The Check O₂ Plus Oxygen Analyzer measures oxygen concentration and flow using ultrasound technology and measures pressure using a piezoresistive silicon pressure sensor.

The Check O₂ Plus Oxygen Analyzer is a tool used to measure oxygen purity, flow and pressure at the outlet of an oxygen concentrator. It is not intended to be used by patients who are prescribed oxygen, nor is it intended to continuously monitor or confirm oxygen delivery to a patient.

The Check O₂ Plus Oxygen Analyzer is intended to be used in an environment where oxygen concentrators are being serviced or repaired. This includes Hospitals, Nursing Homes, Extended Care Facilities, Patient Homes, and Respiratory Device Service and Repair Centers.


2 System Overview

2.1 Description and Principle of Operation

The Check O₂ Plus is an oxygen analyzer designed to check the oxygen concentration, flow and outlet pressure of oxygen concentrators. The Check O₂ Plus provides unparalleled performance and reliability from its advanced design that includes the following features and operational benefits:

- Accurate oxygen measurements
- No in-field calibration required
- Convenient ability to measure pressure in PSI or kPa
- Durable, compact design
- Large, easy-to-read, liquid crystal display (LCD)
- Shielded, reinforced sample gas inlet port
- Long battery life with 2 AA batteries
- Auto-off after 4 minutes
- Low battery indication
- Self-diagnostics
- Easy to clean

2.2 Component Identification

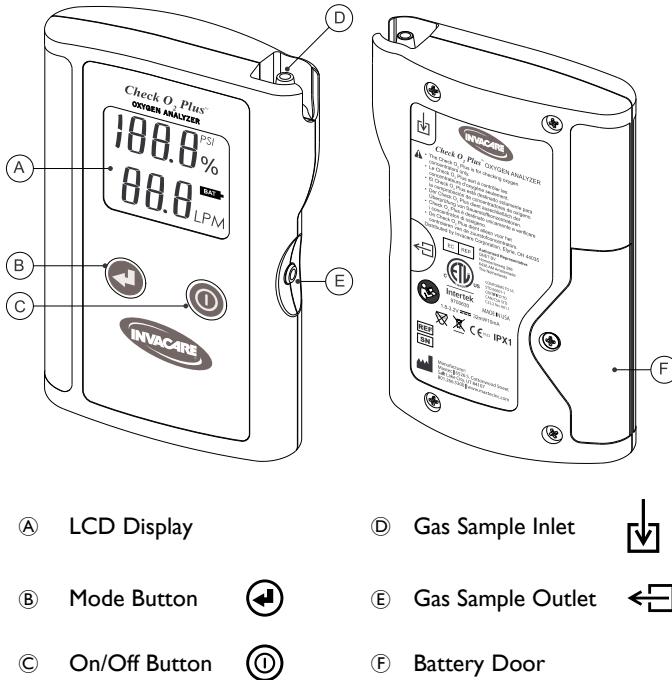

2.3 Symbol Guide

The following symbols and safety labels are found on the Check O₂ Plus:

	Authorized representative in the European Community		On/off button
	Do not throw away. Follow local guidelines for disposal.		Mode button
	Evaluated by ETL (Intertek Testing Laboratories)		Low battery
	Manufacturer	LPM	Liter per minute flow
IPX1	Ingress protection	PSI	Pounds per square inch
	Latex free	kPa	Kilopascals
	Serial number	%	Percent
	Catalog number		Gas Sample Inlet
	Consult accompanying documents		Gas Sample Outlet
			Direct current

2.4 Component Description

3 1/2 Digit Display — The LCD provides direct readout of oxygen concentration, gas flow and gas pressure. The LCD also displays error codes as necessary.

ON/OFF Button — Turns the device on or off.

Mode Button — Switches between measuring the concentration of gas produced by an oxygen concentrator and pure oxygen (for calibration verification).

Low Battery Indicator — Indicates the voltage of the batteries is below normal operating levels.

LPM — Illuminated next to the flow measurement. (not shown when in calibration verification)

kPA — Indicates the pressure measurement is in units of kilopascals.

PSI — Indicates the pressure measurement is in units of pounds per square inch.

“%” symbol — Illuminated next to the concentration measurements.

Gas Sample Inlet — Used to receive the gas sample.

Gas Sample Outlet — Used as an outlet for the gas sample and as a trigger for pressure measurement when occluded.

Gas Sample Tubing — Used to connect to gas sample sources.

2.5 Included with Your Unit

- User Manual
- Gas Sample Tubing
- Soft Cover

3 Safety

3.1 General Guidelines



WARNING!

- This section contains important information for the safe operation and use of this product.
- DO NOT USE THIS PRODUCT OR ANY AVAILABLE OPTIONAL EQUIPMENT WITHOUT FIRST COMPLETELY READING AND UNDERSTANDING THESE INSTRUCTIONS AND ANY ADDITIONAL INSTRUCTIONAL MATERIAL SUCH AS USER MANUALS, SERVICE MANUALS OR INSTRUCTION SHEETS SUPPLIED WITH THIS PRODUCT OR OPTIONAL EQUIPMENT. IF YOU ARE UNABLE TO UNDERSTAND THE WARNINGS, CAUTIONS OR INSTRUCTIONS, CONTACT A HEALTHCARE PROFESSIONAL, DEALER OR TECHNICAL PERSONNEL BEFORE ATTEMPTING TO USE THIS EQUIPMENT - OTHERWISE, INJURY OR DAMAGE MAY OCCUR.

ACCESSORIES WARNING

- Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.



DANGER!

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE OR INJURY TO PERSONS

- Not for use in anesthesia applications or for measuring oxygen concentration from any sources other than conventional oxygen concentrators.
- Not for use with inhalation agents. Operating the Check O₂ Plus Plus in flammable or explosive environments may result in fire or explosion.
- Not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixtures.
- Oxygen rapidly accelerates combustion. Do not smoke while using the Check O₂ Plus for checking oxygen concentrators.
- NOT for use in an MRI environment.

**WARNING!**

Improper use of the Check O₂ Plus can cause inaccurate oxygen readings leading to improper treatment and/or patient harm. Follow the procedures outlined in this user manual.

- Users must become thoroughly familiar with the information contained in this User Manual before use. Strict adherence to the operating instructions is necessary for safe, effective product performance. This product will perform only as designed if operated in accordance with the manufacturer's operating instructions.
- DO NOT use the Check O₂ Plus to measure the oxygen concentration of a concentrator when flowing at rates lower than its optimal performance as specified by the concentrator manufacturer; generally 4 LPM or less on concentrators that have a maximum flow of 10 LPM, and 1 LPM or less on concentrators that have a maximum flow of 5 LPM.
- Use of the Check O₂ Plus near devices that generate electrical fields may cause erratic readings.
- If the Check O₂ Plus is ever exposed to liquids from spills or immersion, immediately remove the batteries and let the device dry completely. When dry, replace the batteries and check for proper operation.

**WARNING!**

- DO NOT autoclave or expose the Check O₂ Plus to high temperatures (>60° C [140° F]).
- DO NOT use ethylene oxide sterilization.
- DO NOT expose the Check O₂ Plus to irradiation, vacuum, steam, or harsh chemicals.
- DO NOT expose the Check O₂ Plus to pressure greater than 50 psi. Exposure to pressure above 50 psi could cause leaks in the device which may adversely affect performance in flow and pressure readings.
- Repair or alteration of the Check O₂ Plus by anyone other than a qualified technician could cause the product to fail to perform as designed.

**CAUTION!**

- Replace the batteries with high quality AA Alkaline or Lithium batteries. DO NOT use rechargeable batteries.
- When not in use for periods greater than 30 days remove the batteries to protect the Check O₂ Plus from potential battery leakage.
- Avoid dropping the Check O₂ Plus to prevent damage which may adversely affect its performance. If damage to the device is suspected, perform 4.3 Calibration Verification Procedure, page 10.
- Avoid foreign matter entry into the Check O₂ Plus .
- DO NOT use the Check O₂ Plus to check a concentrator with a humidifier in place. Humidity could damage the device.
- DO NOT check a concentrator while holding the mode button or the reading will be inaccurate.
- Following storage in extremely hot or cold conditions, allow the gas to flow through the analyzer long enough for the internal sensors to reach the gas stream temperature, or wait for the analyzer to equilibrate to room temperature before use.

3.2 Disposal

This product has been supplied from an environmentally aware manufacturer that complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EC.

This product may contain substances that could be harmful to the environment if disposed of in places (landfills) that are not appropriate according to legislation.

Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life.

The batteries and circuit board are not suitable for regular trash disposal.



4 Operating Instructions

4.1 Oxygen, Flow and Pressure Measurement

To check oxygen concentration, flow and pressure of a gas sample from a concentrator:

1. Connect the gas sample tubing to the gas sample inlet of the Check O2 Plus.
2. Attach the other end of the gas sample tubing to the oxygen concentrator.
3. Initiate the flow of gas to the Check O2 Plus at a rate of 1-10 liters per minute (2 liters per minute is recommended). Ensure the concentrator's output is stable per the concentrator manufacturer's recommendations.
4. Turn on the Check O2 Plus.
5. Allow the oxygen reading to stabilize for approximately 10 seconds before reading the oxygen concentration and flow.
6. To check pressure, cover the gas sample outlet with thumb or finger while gas is flowing.
7. Wait 5 seconds for the display to read pressure.

 DO NOT hold the mode button while checking a concentrator or the reading will be inaccurate.

4.2 Switching Pressure Units of Measure

The Check O2 Plus can measure pressure in PSI or kPa. The Check O2 Plus is factory set to measure in PSI. To switch to kPa:

1. Using a #1 Phillips screwdriver loosen the battery door screw and remove the battery door.
2. Toggle the switch inside the battery compartment.
3. Replace the battery door and tighten the battery door screw.

4.3 Calibration Verification Procedure

A calibration verification mode is provided to verify that the Check O2 Plus is functioning properly. To perform the calibration verification:

1. Turn on the Check O2 Plus.
2. Connect a source of pure oxygen (³ 99.95%) to the gas sample inlet
3. Flow 2-5 LPM of gas into the Check O2 Plus. Ensure that the gas flowing to the Check O2 Plus is at a stable temperature.
4. Press and hold the mode button. While holding the mode button, the gas measurement should read between 98.5 and 101.5% oxygen. If the gas measurement is not within this range, call Customer Service. Calibration verification mode is indicated by "CAL" and "VER" flashing on screen beneath the gas measurement.

4.4 Factors Influencing Accurate Readings

4.4.1 Effects of Temperature

The Check O2 Plus compensates for temperature and will perform within specifications throughout the operating temperature range. However, taking measurements during rapid changes in gas temperature should be avoided.

4.4.2 Effects of Humidity

The Check O2 Plus has a humidity sensor to detect and compensate for the humidity of gas entering the device. However, high levels (condensing) of humidity can affect the accuracy and reliability of the Check O2 Plus. To prevent possible damage:

- Avoid usage in environments of greater than 95% relative humidity
- DO NOT use this device in a breathing circuit
- DO NOT breathe or blow into the Check O2 Plus

4.4.3 Effects of Other Gases

The Check O₂ Plus is designed to measure two different types of gas mixtures:

- Oxygen, nitrogen and argon from oxygen concentrators
- Pure oxygen during calibration verification mode

Any other concentrations or combinations of gases will cause the Check O₂ Plus to measure oxygen concentration incorrectly.

4.4.4 Effects of Low Flow

Oxygen concentrators function on the principle of removing nitrogen gas from air, leaving concentrated oxygen and argon at a specific oxygen to argon ratio. This operating principle may be altered when concentrators are set to flow at the low end of their operational range. At low flows they may output a low oxygen concentration, e.g. 85% to 91%, for reasons other than high nitrogen, possibly due to an increase in argon content. The Check O₂ Plus requires that the ratio of oxygen to argon remain constant in order to guarantee an accuracy of +/-1.5% oxygen.

- DO NOT use the Check O₂ Plus to measure the oxygen concentration of a concentrator when flowing at rates lower than its optimal performance as specified by the concentrator manufacturer; generally 4 LPM or less on concentrators that have a maximum flow of 10 LPM, and 1 LPM or less on concentrators that have a maximum flow of 5 LPM.

5 Error Codes

5.1 Error Codes

The Check O₂ Plus has self diagnostic features built into the software to detect faulty readings outside of normal operating ranges. The codes, descriptions and recommended actions are:

- **E01:** Oxygen measurement out of range Hi (3 102.0% calculated by algorithm).
Recommended Action: Verify that the Check O₂ Plus is being used in the correct mode (Concentrator or Calibration Verification mode). If error code repeats; perform a calibration verification. If error code repeats again; Call Service Provider.
- **E02:** Oxygen measurement out of range Low (F -2.0% calculated by algorithm).
Recommended Action: Verify that the Check O₂ Plus is being used in the correct mode (Concentrator or Calibration Verification mode). If error code repeats; perform a calibration verification. If error code repeats again; Call Service Provider.
- **E03:** Device memory corrupt or missing.
Recommended Action: Call Service Provider.


- **E04:** Signal reading not stable.
Recommended Action: Call Service Provider.
- **E05:** Pressure measurement out of Range Hi (3 50 PSI).
Recommended Action: Check the pressure on a known gas source pressure. If error code repeats; Call Service Provider.
- **E06:** Outside of operating temperature Hi (3 40° C).
Recommended action: The Check O₂ Plus is too hot, cool the device closer to room temperature before use.
- **E07:** Outside of operating temperature Low (F 15° C).
Recommended action: The Check O₂ Plus is too cold, warm the device closer to room temperature before use.
- **E08:** Device self check found error.
Recommended Action: Remove and replace the batteries. If error code repeats; Call Service Provider.

6 Changing the Batteries

6.1 Battery Replacement Procedure

Batteries should be changed when the  icon illuminates. The icon will remain lit until the batteries are changed. If the battery power level is too low the Check O₂ Plus will not power on until the batteries are changed.

1. Using a #1 Phillips screwdriver loosen the battery door screw **A** and remove the battery door **B**.
2. Remove the batteries.
3. Insert new batteries ensuring correct polarity. DO NOT use rechargeable batteries.
4. Replace the battery door and tighten the battery door screw.
5. If the Check O₂ Plus does not power on when done verify the batteries are installed correctly and that the batteries are fresh.

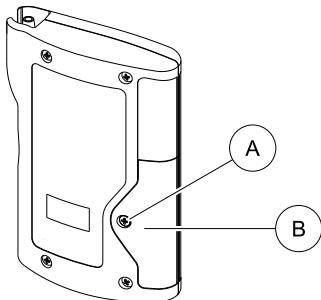

7 Cleaning and Maintenance

7.1 Cleaning



CAUTION!

Use caution to prevent any fluid from entering the Check O₂ Plus .

- DO NOT soak or immerse the Check O₂ Plus in fluid.
- DO NOT autoclave or expose the Check O₂ Plus to ethylene oxide sterilization.

Wipe down the exterior surfaces of the Check O₂ Plus with a moist cloth and mild hand or dish soap (pH 6–8).

7.2 Maintenance

- Replace the batteries with high quality AA Alkaline or Lithium batteries. DO NOT use rechargeable batteries.
- When not in use for periods greater than 30 days, remove the batteries to protect the unit from potential battery leakage.
- Store the Check O₂ Plus between –15° C and 60° C (5° F — 140° F)

8 Technical Data

8.1 Product Parameters

OXYGEN		
Oxygen Measurement Range: (from a concentrator)	20.9 - 96%	
Oxygen Measurement Accuracy:	±1.5 % of full scale at constant temperature and optimal flow*	
Oxygen Measurement Resolution:	0.1% Oxygen	
<p> See 4.4.4 Effects of Low Flow, page 11 of this operating manual for information on the effects of low flow.</p>		
FLOW		
Flow Measurement Range:	0 - 10 LPM	
Flow Measurement Accuracy:	±0.2 LPM	
Flow Measurement Resolution:	0.1 LPM	
PRESSURE		
Pressure Measurement Range:	PSI	KPA
Pressure Measurement Accuracy:	0.5 - 50	3.4 - 344
Pressure Measurement Accuracy:	±0.5%	±0.5%

Pressure Measurement Resolution:	0.1	0.1 up to 199, 1 from 200 to 344
Response Time:	£ 17 seconds	
Warm-up Time:	< 1 second	
Operating Temperature:	59° F - 104° F (15° C - 40° C)	
Storage Temperature:	5° F - 140° F (-15° C - 60° C)	
Pressure:	800 - 1000 mBars	
Humidity:	0 - 95% (non-condensing)	
Power Requirements:	2-AA Alkaline batteries (2 x 1.5 volts)	
Battery Life:	³ 1,100 hours (16,500 read cycles)	
Low Battery Indication:	"Low Battery" icon displayed on LCD	
Dimensions:	3.16" x 5.10" x 1.04" (80.3 mm x 129.5 mm x 26.4 mm)	
Weight:	0.4 lbs (181 grams)	
CLASSIFICATIONS		
Protection against electrical shock:	Internally powered equipment	
Protection against water:	IPX1	
Mode of operation:	Continuous	
Sterilization:	See 7.1 Cleaning, page 14.	
Flammable anaesthetic mixture:	Not for use in presence of flammable anaesthetic mixtures	
Power specification:	1.8 - 3.2 V --- 32 mW 10mA	

9 Warranty

9.1 Warranty — North America

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for three years for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. DO NOT return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL

NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.
THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.
THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

9.2 Warranty — Europe

Invacare® guarantees that their products are free from defects and are fully functional. The warranty covers all faults and defects which are verifiably attributable to faulty construction, substandard materials or poor workmanship. Warranty claims against the manufacturer may only be made by the distributor and not by the user of the product.

The warranty does not cover normal wear and tear, the consequences of improper handling or damage, poor maintenance and incorrect assembly or commissioning by the purchaser or a third person or faults which are attributable to circumstances beyond our control. Wearing parts are not covered by the guarantee. The warranty is voided if modifications are made to the product which were not authorised and not performed by the specialist dealer or if inappropriate accessories or spare parts are used. The warranty does not cover consequential costs arising from the rectification of defects such as freight and travel expenses, labour costs, fees etc.

The term of the warranty is 24 month.

Furthermore, the terms and conditions are part of the general terms and conditions particular to the individual countries in which this product is sold.

Notes

Inhaltsverzeichnis

Diese Gebrauchsanweisung muss dem Benutzer des Produkts ausgehändigt werden. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Verwendung des Produktes und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch auf.

1 Allgemeines	20
1.1 Symbole	20
1.2 Anwendungszweck	20
2 Systemübersicht	21
2.1 Beschreibung & Arbeitsweise	21
2.2 Beschreibung der Bestandteile	21
2.3 Symbolübersicht	22
2.4 Erklärung der Bestandteile	22
2.5 Lieferumfang des Geräts	23
3 Sicherheit	24
3.1 Allgemeine Richtlinien	24
3.2 Entsorgung	26
4 Bedienungsanweisungen	27
4.1 Messung von Sauerstoff, Durchfluss und Druck	27
4.2 Wechsel der Druckmaßeinheit	27
4.3 Calibration Verification Procedure	27
4.4 Faktoren, die genaue Messungen beeinträchtigen	27
4.4.1 Auswirkungen der Temperatur	27
4.4.2 Auswirkungen der Luftfeuchtigkeit	27
4.4.3 Auswirkungen anderer Gase	28
4.4.4 Auswirkungen der Luftflusses	28
5 Fehlercodes	29
5.1 Fehlercodes	29

6 Austausch der Batterien	30
6.1 Austausch der Batterien	30
7 Reinigung und Wartung	31
7.1 Reinigung	31
7.2 Wartung	31
8 Technische Daten	32
8.1 Typische Produktparameter	32
9 Garantie	33
9.1 Garantie	33

I Allgemeines

I.1 Symbole

In diesem Handbuch werden Signalwörter verwendet, um auf Gefahren oder unsichere Praktiken hinzuweisen, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können. Die Definitionen der verwendeten Signalwörter finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.



GEFAHR!

- Das Wort Gefahr bezeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren oder tödlichen Verletzungen führt.



WARNUNG!

- Das Signalwort „Warnung“ weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.



VORSICHT!

- Bezeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden oder geringfügigen Verletzungen oder beidem führen kann.



Nützliche Tipps, Empfehlungen und Informationen für eine effiziente und problemlose Verwendung.



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

Der Markteinführungszeitpunkt für dieses Produkt ist in der CE-Konformitätserklärung angegeben.

I.2 Anwendungszweck



WARNING!

- Der Check O2 Plus dient ausschließlich der Überprüfung von Sauerstoffkonzentratoren.
- Verwenden Sie den Check O2 Plus NICHT für die kontinuierliche Sauerstoffüberwachung.

Der Check O2 Plus darf nur von dafür geschultem Personal verwendet werden.

Der Check O2 Plus Sauerstoffsensor misst mithilfe von Ultraschalltechnologie Sauerstoffkonzentration und Durchfluss und misst mithilfe eines piezoresistiven Silikondrucksensors den Druck.

Der Check O2 Plus Sauerstoffsensor ist ein Gerät für die Messung von Sauerstoffreinheit, Durchfluss und Druck eines Sauerstoffkonzentrators. Der Check O2 Plus ist nicht für Patienten vorgesehen, denen Sauerstoff verschrieben wurde und es darf nicht für die kontinuierliche Überwachung oder Bestätigung der Sauerstoffbereitstellung eines Patienten eingesetzt werden.

Der Check O2 Plus Sauerstoffsensor ist für die Verwendung in einer Umgebung vorgesehen, wo Sauerstoffkonzentratoren gewartet und/oder repariert werden. Das beinhaltet Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeeinrichtungen, Patientenhäuser und Wartungs- und Reparaturwerkstätten für Atemschutzgeräte.


2 Systemübersicht

2.1 Beschreibung & Arbeitsweise

Der Check O₂ Plus ist ein Sauerstoffsensor zur Überprüfung von Sauerstoffkonzentration, Durchfluss und Ausgangsdruck von Sauerstoffkonzentratoren. Das Check O₂ Plus bietet aufgrund seines fortschrittlichen Designs eine unvergleichbare Leistung und Zuverlässigkeit, das die folgenden Features und Betriebsvorteile umfasst:

- Exakte Sauerstoffmessungen.
- Keine Feldkalibrierung erforderlich.
- Bequeme Messung des Drucks in PSI oder kPa.
- Langlebiges, kompaktes Design.
- Große, einfach abzulesende Flüssigkristallanzeige (LCD).
- Abgeschirmter und verstärkter Einlass für Gasproben.
- Lange Lebensdauer mit 2 AA-Batterien.
- Automatische Abschaltung nach 4 Minuten.
- Zeigt an, wenn die Batterieindikator zur Neige geht.
- Selbstdiagnose.
- Einfache Reinigung.

2.2 Beschreibung der Bestandteile

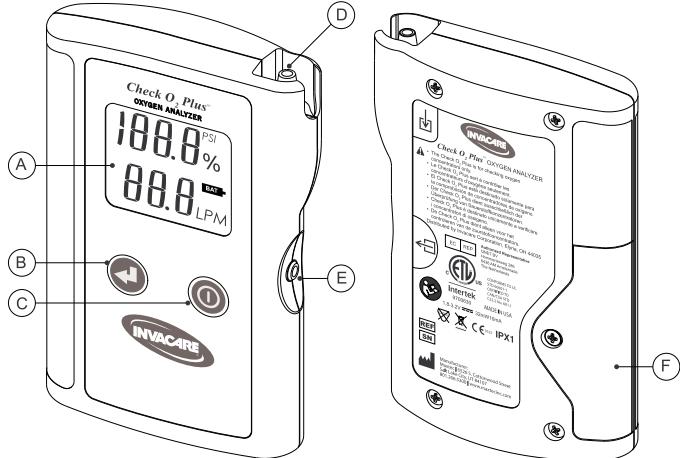

Ⓐ LCD-Anzeige

Ⓓ Gasprobeneingang

Ⓑ Modustasten

Ⓔ Gasprobenausgang

Ⓒ EIN/AUS-Schalter

Ⓕ Batteriefach

2.3 Symbolübersicht

Folgende Symbole und Sicherheitsbeschriftungen sind auf dem Check O2 Plus zu finden:



Autorisierter
Vertreter innerhalb
der Europäischen
Gemeinschaft



Nicht wegwerfen.
Befolgen Sie die
örtlichen Richtlinien
zur Entsorgung



Bewertet durch ETL
(Intertek Testing
Laboratories)



Hersteller



Eindringsschutz



Latexfrei



Seriennummer



Katalognummer

① Ein-/Ausschalter

② Modustaste

[BAT] Batterieanzeige
niedrig

LPM Durchfluss
in Liter pro
Minute (l/min)

PSI Pfund pro
Quadratzoll

kPa Kilopascal

% Prozent

↓ Gasprobeneingang



Begleitdokumente
beachten



Gasprobeneingang

— Gleichspannung

2.4 Erklärung der Bestandteile

3,5-Stellen-Anzeige — Das LCD bietet direktes Ablesen von Sauerstoffkonzentration, Gasfluss und Gasdruck. Auf der LCD-Anzeige werden außerdem bei Bedarf die Fehlercodes angezeigt.

EIN/AUS-Schalter — Ein- oder Ausschalten des Geräts .

Modustasten — Umschalten zwischen der Messung des durch einen Sauerstoffkonzentrator produzierten Gases und reinem Sauerstoff (zur Kalibrierungsüberprüfung).

Batterieanzeige — Gibt an, wenn sich die Spannung der Batterien unterhalb eines normalen Betriebszustandes befindet.

l/min — Leuchtet neben der Flussmessung. (Wird im Überprüfungsmodus für die Kalibrierung nicht angezeigt).

KPA — Angabe der Druckmessung in der Einheit Kilopascal.

PSI — Angabe der Druckmessung in der Einheit Pfund pro Quadratzoll.

“%” Symbol — Beleuchtet neben der Konzentrationsmessung.

Gasprobeneingang — Verwendet für die Aufnahme der Gasprobe.

Gasprobenausgang — Verwendet als Ausgang für die Gasprobe und als Auslöser für die Druckmessung, wenn verstopft.

Schlauch für Gasprobe — Verwendet für die Verbindung zu Gasprobequellen.

2.5 Lieferumfang des Geräts

- Gebrauchsanweisung
- Schlauch für Gasprobe
- Softabdeckung

3 Sicherheit

3.1 Allgemeine Richtlinien



WARNUNG!

- Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb und die sichere Verwendung dieses Produkts.
- Möglicherweise vorhandenes Zubehör erst nachdem Sie diese Anweisungen und mögliches zusätzliches Anweisungsmaterial, wie zu dem Produkt gehörende Benutzerhandbücher, Servicehandbücher oder Merkblätter, vollständig gelesen und verstanden haben. Falls die Warnungen, Sicherheitshinweise und Anweisungen unverständlich sind, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Händler oder direkt an den Technischen Kundendienst von Invacare, bevor Sie die Ausrüstung verwenden - andernfalls kann es zu Verletzungen und Sachschäden kommen.

WARNUNG ZUM ZUBEHÖR

- Die Konstruktion und die Herstellung der Invacare-Produkte sind so speziell, dass ausschließlich Invacare-Zubehör verwendet werden darf. Zubehörteile von anderen Herstellern sind nicht von Invacare getestet worden und werden für die Verwendung mit Invacare- Produkten nicht empfohlen.



GEFAHR!

REDUZIERUNG DES RISIKOS VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, BRÄNDEN ODER KÖRPERVERLETZUNGEN

- Nicht geeignet für den Einsatz bei Anästhesieanwendungen oder für die Messung der Sauerstoffkonzentration von Quellen außer herkömmlicher Sauerstoffkonzentratoren.
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Inhalationsmitteln. Der Betrieb des Check O₂ Plus in brennbarer oder explosiver Atmosphäre kann zu Feuer oder einer Explosion führen.
- Nicht geeignet zur Verwendung mit brennbaren Anästhesiegasmischen.
- Sauerstoff fördert eine rasche Verbrennung. Während der Verwendung des Check O₂ Plus für die Überprüfung von Sauerstoffkonzentratoren darf nicht geraucht werden.
- Nicht zur Verwendung in einer MRI-Umgebung geeignet.



WARNUNG!

Eine unsachgemäße Verwendung des Check O₂ Plus kann zu falschen Sauerstoffmesswerten und dadurch zu einer falschen Behandlung und/oder zu Schädigungen des Patienten kommen. Befolgen Sie die in dieser Anleitung dargestellten Vorgehensweisen.

- Vor dem Gebrauch müssen sich alle Personen gründlich mit den in dieser Anleitung bereitgestellten Information vertraut machen. Für eine sichere und effektive Produktleistung müssen Sie sich streng an alle Betriebs- und Wartungsanweisungen halten. Die Leistungsfähigkeit dieses Produkts ist nur dann gewährleistet, wenn es in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird.
- Verwenden Sie den Check O₂ Plus NICHT für die Messung der Sauerstoffkonzentration eines Konzentrators, wenn die Durchflussrate unter der vom Konzentratorhersteller angegebenen Leistung liegt; im Allgemeinen 4 l/min oder weniger bei Konzentratoren mit einem maximalen Durchfluss von 10 l/min und 1 l/min oder weniger mit Konzentratoren mit einem maximalen Durchfluss von 5 l/min.
- Wenn Sie den Check O₂ Plus in der Nähe von Geräten verwenden, die elektrische Felder erzeugen, erhalten Sie möglicherweise ungenaue Messungen.



WARNUNG!

- Sollte der Check O₂ Plus jemals Flüssigkeiten (durch Verschütten oder Untertauchen) ausgesetzt werden, dann entfernen Sie umgehend die Batterien und lassen das Gerät vollständig trocknen. Sobald das Gerät trocken ist, ersetzen Sie die Batterien und prüfen es auf korrekten Betrieb.
- Das Check O₂ Plus darf niemals autoklaviert oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden (>60 °C).
- Verwenden Sie KEINE Ethylenoxid-Sterilisation.
- Setzen Sie den Check O₂ Plus NIEMALS Druck, Bestrahlung, Vakuum, Dampf oder Chemikalien aus.
- Verwenden Sie für das Check O₂ Plus KEINEN höheren Druck als 50 psi. Die Anwendung von Druck über 50 psi kann zu Lecks am Gerät führen, die sich negativ auf die Durchflussleistung und auf das Ablesen der Druckwerte auswirken können.
- Reparaturen oder Manipulation des Check O₂ Plus über das in den Wartungsanleitungen beschriebene Maß hinaus oder von anderen Personen, die nicht wie vorgeschrieben von Invacare geschult oder eingewiesen worden sind, kann den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts beeinträchtigen.

**VORSICHT!**

- Ersetzen Sie die Batterien mit hochwertigen AA-Alkali- oder Lithium-Batterien. Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.
- Um das Gerät vor Beschädigungen durch eine auslaufende Batterie zu schützen, entfernen Sie die Batterien stets, wenn das Check O₂ Plus aufbewahrt wird (1 Monat lang nicht in Gebrauch).
- Vermeiden Sie ein Herunterfallen des Check O₂ Plus, um so Beschädigungen zu vermeiden, die sich negativ auf die Leistung auswirken können. Wird eine Beschädigung des Geräts vermutet, führen Sie .
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Check O₂ Plus ein.
- Verwenden Sie das Check O₂ Plus NICHT für die Überprüfung eines Konzentrators bei gleichzeitig vorhandenem Befeuchtungsgerät. Die Feuchtigkeit eines Befeuchtungsgeräts könnte das Gerät beschädigen.
- Überprüfen Sie den Konzentrator NICHT, während Sie die Modustaste drücken, oder es werden falsche Werte abgelesen.
- Nach der Lagerung des Geräts unter extrem heißen oder kalten Bedingungen muss das Gas solange durch das Analysegerät fließen, bis die internen Sensoren die Temperatur des Gasstroms erreichen, oder man wartet mit der Verwendung des Geräts, bis sich das Analysegerät der Raumtemperatur angepasst hat.

3.2 Entsorgung

Dieses Produkt ist von einem umweltbewussten Hersteller geliefert worden, der gemäß der Verordnung 2012/19/EC zur Entsorgung von Elektro- bzw. Elektronikschrott (WEEE) arbeitet

Dieses Produkt kann Stoffe enthalten, die sich für die Umwelt als schädlich erweisen könnten, falls sie an Orten (Mülldeponien) entsorgt werden, die nach der Gesetzgebung dafür nicht geeignet sind.

Wir bitten Sie, umweltverträglich zu handeln und dieses Produkt nach Ende seiner Lebensdauer über eine lokale Müllverwertungsanlage recyceln zu lassen.

Die Batterien und Platine eignen sich nicht für die Entsorgung im normalen Hausmüll.



4 Bedienungsanweisungen

4.1 Messung von Sauerstoff, Durchfluss und Druck

Überprüfung von Sauerstoffkonzentration, Durchfluss und Druck einer Gasprobe von einem Konzentrator:

1. Verbinden Sie den Gasprobenschlauch mit dem Gasprobeneingang vom Check O₂ Plus.
2. Befestigen Sie das andere Ende des Gasprobenschlauchs mit dem Sauerstoffkonzentrator.
3. Starten Sie den Gasfluss vom Check O₂ Plus mit einer Rate von 1-10 Litern pro Minute (2 Liter pro Minute wird empfohlen). Stellen Sie sicher, dass der Ausstoß des Konzentrators den Empfehlungen des Herstellers im Bezug auf Stabilität entspricht.
4. Schalten Sie den Check O₂ Plus ein.
5. Warten Sie vor dem Ablesen von Sauerstoffkonzentration und Durchfluss 10 Sekunden ab, bis sich der Wert stabilisiert hat.
6. Um den Druck zu überprüfen, decken Sie den Gasprobenausgang während des Gasflusses mit Daumen und Finger ab.
7. Warten Sie 5 Sekunden bis zum Ablesen des Drucks.

 Drücken Sie während der Überprüfung eines Konzentrators NICHT die Modustaste oder es werden falsche Werte abgelesen.

4.2 Wechsel der Druckmaßeinheit

Das Check O₂ Plus kann den Druck in PSI oder kPa messen. Das Check O₂ Plus ist ab Werk auf PSI eingestellt. Umschalten auf kPa:

1. Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher Größe I die Schraube des Batteriefachdeckels und entfernen Sie den Deckel.
2. Betätigen Sie den Schalter im Batteriefach.
3. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an und ziehen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels wieder fest.

4.3 Calibration Verification Procedure

A calibration verification mode is provided to verify that the Check O₂ Plus is functioning properly. To perform the calibration verification:

1. Turn on the Check O₂ Plus.
2. Connect a source of pure oxygen (³ 99.95%) to the gas sample inlet
3. Flow 2–5 LPM of gas into the Check O₂ Plus. Ensure that the gas flowing to the Check O₂ Plus is at a stable temperature.
4. Press and hold the mode button. While holding the mode button, the gas measurement should read between 98.5 and 101.5% oxygen. If the gas measurement is not within this range, call Customer Service. Calibration verification mode is indicated by “CAL” and “VER” flashing on screen beneath the gas measurement.

4.4 Faktoren, die genaue Messungen beeinträchtigen

4.4.1 Auswirkungen der Temperatur

Das Check O₂ Plus kompensiert die Temperatur und arbeitet innerhalb des Betriebstemperaturbereichs innerhalb der Spezifikationen. Die Durchführung von Messungen während schneller Änderungen der Gastemperatur sollte jedoch vermieden werden.

4.4.2 Auswirkungen der Luftfeuchtigkeit

Das Check O₂ Plus verfügt über einen Feuchtigkeitssensor für die Erkennung und Kompensierung der Feuchtigkeit von Gas, das in

das Gerät gelangt. Hohe Mengen an Feuchtigkeit (Kondensierung) können die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Check O₂ Plus beeinflussen. So vermeiden Sie mögliche Schäden:

- Vermeiden Sie den Gebrauch in Umgebungen mit mehr als 95 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie dieses Gerät NICHT in einem Beatmungskreis.
- Atmen oder blasen Sie NICHT in das Check O₂ Plus.

4.4.3 Auswirkungen anderer Gase

Mit dem Check O₂ Plus können zwei verschiedene Arten von Gasmischungen gemessen werden:

- Sauerstoff, Stickstoff und Argon aus Sauerstoffkonzentratoren.
- Purer Sauerstoff während des Modus Kalibrierungsüberprüfung.

Alle anderen Konzentrationen oder Kombinationen aus Gasen führen mit dem Check O₂ Plus zu falschen Messergebnissen.

4.4.4 Auswirkungen der Luftflusses

Sauerstoffkonzentratoren funktionieren nach dem Prinzip des Entfernens von Stickstoff aus der Luft und übrig bleibt konzentrierter Sauerstoff und Argon in einem bestimmten Verhältnis. Dieses Betriebsprinzip kann sich ändern, wenn die Konzentratoren für einen Durchfluss am unteren Ende ihres Betriebsbereichs eingestellt sind. Bei niedrigen Durchflüssen geben sie eventuell eine niedrige Sauerstoffkonzentration aus, wie z. B. 85 % bis 91 %, was nicht am hohen Stickstoff liegt, sondern wahrscheinlich an einer Erhöhung des Argon. Das Check O₂ Plus erfordert ein konstantes Verhältnis von Sauerstoff und Argon, um so eine Genauigkeit von +/- 1,5 % Sauerstoff zu gewährleisten.

- Verwenden Sie das Check O₂ Plus NICHT für die Messung der Sauerstoffkonzentration eines Konzentrators, wenn die Durchflussrate unter der vom Konzentratorhersteller angegebenen Leistung liegt; im Allgemeinen 4 l/min oder weniger bei Konzentratoren mit einem maximalen Durchfluss von 10 l/min und 1 l/min oder weniger mit Konzentratoren mit einem maximalen Durchfluss von 5 l/min.

5 Fehlercodes

5.1 Fehlercodes

Das Check O₂ Plus verfügt über Selbstdiagnosefunktionen in der Software für die Erkennung fehlerhafter Ablesungen außerhalb des normalen Betriebsbereichs. Hier die Codes, Beschreibungen und empfohlenen Maßnahmen:


- **E01:** Sauerstoffmessung außerhalb des Bereichs High (³ 102,0 % berechnet per Algorithmus).
Empfohlene Maßnahme: Überprüfen Sie, ob das Check O₂ Plus im korrekten Modus verwendet wird (Konzentrator oder Modus für Kalibrierungsüberprüfung). Falls der Fehlercode wiederholt angezeigt wird, führen Sie eine Kalibrierungsüberprüfung durch, wie in Abschnitt 4.3 dieses Handbuchs erläutert. Wird der Fehlercode erneut angezeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- **E02:** Sauerstoffmessung außerhalb des Bereichs Low (£-2,0 % berechnet per Algorithmus).
Empfohlene Maßnahme: Überprüfen Sie, ob der Check O₂ Plus im korrekten Modus verwendet wird (Konzentrator oder Modus für Kalibrierungsüberprüfung). Falls der Fehlercode wiederholt angezeigt wird, führen Sie eine Kalibrierungsüberprüfung durch, wie in Abschnitt 4.3 dieses Handbuchs erläutert. Wird der Fehlercode erneut angezeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- **E03:** Gerätespeicher fehlerhaft oder fehlt.
Empfohlene Maßnahme: Schicken Sie den Check O₂ Plus zum Hersteller zurück, um es dort reparieren zu lassen.
- **E04:** Signalmessung nicht stabil.
Empfohlene Maßnahme: Schicken Sie den Check O₂ Plus zum Hersteller zurück, um es dort reparieren zu lassen.

- **E05:** Druckmessung außerhalb des Bereichs High (³ 50 PSI).
Empfohlene Maßnahme: Überprüfen Sie den Druck der Gasquelle. Wird der Fehlercode erneut angezeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- **E06:** Außerhalb der Betriebstemperatur High (³ 40° C).
Empfohlene Maßnahme: Der Check O₂ Plus ist zu heiß, lassen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Raumtemperatur abkühlen.
- **E07:** Außerhalb der Betriebstemperatur Low (£15° C).
Empfohlene Maßnahme: Der Check O₂ Plus ist zu heiß, lassen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Raumtemperatur abkühlen.
- **E08:** Geräteselbstüberprüfung hat einen Fehler gefunden.
Empfohlene Maßnahme: Entfernen und ersetzen Sie die Batterien. Tritt der Fehlercode erneut auf, schicken Sie den Check O₂ Plus an den Hersteller zurück, um es dort reparieren zu lassen.

6 Austausch der Batterien

6.1 Austausch der Batterien

Sollten die Batterien ausgewechselt werden müssen leuchtet das Symbol  Das Symbol leuchtet solange, bis die Batterien ausgetauscht wurden. Ist die Batterieleistung zu schwach, lässt sich der Check O₂ Plus solange nicht einschalten, bis die Batterien ausgetauscht wurden.

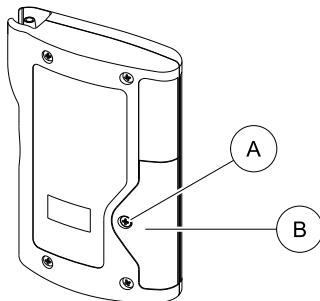

1. Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher Größe I die Schraube des Batteriefachdeckels **B** und entfernen Sie den Deckel **A**.
2. Entfernen Sie die Batterien.
3. Legen Sie die Batterien der Aufschrift entsprechend ein. Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.
4. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an und ziehen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels wieder fest.
5. Wenn die Batterien falsch installiert wurden oder die Batterien leer sind gibt es keinen Kontakt und der Check O₂ Plus funktioniert nicht.

7 Reinigung und Wartung

7.1 Reinigung



VORSICHT!

Risiko von Produktschäden

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Check O₂ Plus eindringt.

- Tauchen Sie den Check O₂ Plus NICHT in Flüssigkeiten ein.
- Der Check O₂ Plus darf NIEMALS autoklaviert oder einer Sterilisation mit Methylenoxid ausgesetzt werden.

Reinigen Sie die Oberfläche des Check O₂ Plus mit einem feuchten Lappen und einer milden Handseife oder einem Geschirrspülmittel (pH 6-8).

7.2 Wartung

- Ersetzen Sie die Batterien mit hochwertigen AA-Alkali- oder Lithium-Batterien. Verwenden Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien.
- Um das Gerät vor Beschädigungen durch eine auslaufende Batterie zu schützen, entfernen Sie die Batterien stets, wenn der Check O₂ Plus aufbewahrt wird (1 Monat lang nicht in Gebrauch).
- Lagern Sie der Check O₂ Plus zwischen -15° C und 60° C (5° F - 140° F)

8 Technische Daten

8.1 Typische Produktparameter

SAUERSTOFF		
Sauerstoffmessbereich: (von einem Konzentratoren)	20,9 - 96%	
Sauerstoffmessgenauigkeit:	±1,5 % der Gesamtskala bei konstanter Temperatur und optimalem Durchfluss*	
Sauerstoffmessauflösung:	0,1% Sauerstoff	
<p> Siehe 4.4.4 Auswirkungen der Luftflusses, Seite 28 dieser Anleitung für Informationen über die Auswirkungen von geringem Durchfluss.</p>		
DURCHFLUSS		
Durchflussmessbereich:	0 - 10 l/min	
Durchflussmessgenauigkeit:	±0,2 l/min	
Durchflussmessauflösung:	0,1 l/min	
DRUCK	PSI	kPa
Druckmessbereich:	0,5 - 50	3,4 - 344
Druckmessgenauigkeit:	±0,5%	±0,5%
Druckmessbereichauflösung:	0,1	0,1 bis zu 199, 1 von 200 bis 344
Reaktionszeit:	≤ 17 Sekunden	
Aufwärmzeit:	< 1 Sekunde	
Betriebstemperatur:	15°C - 40°C (59°F-104°F)	

Lagertemperatur:	-15°C - 60°C (5°F-140°F)
Druck:	800 - 1000 mBar
Luftfeuchtigkeit:	0 - 95% (nicht kondensierend)
Stromanforderungen:	2 AA Alkalibatterien (2 x 1,5 Volt)
Akkuhaltbarkeit:	3 1100 Stunden (16,500 Lesezyklen)
Niedriger Ladezustand der Batterie:	Symbol für niedrigen Ladezustand auf LCD-Anzeige
Abmessungen:	3,39" x 5,10" x 1,00" [86,1mm x 125,5mm x 25,4mm]
Gewicht:	0,4 Pfd. (181 g)
KLASSIFIZIERUNG	
Schutz vor elektrischem Schlag:	Intern betriebenes Gerät
Protection against water:	IPX1
Betriebsmodus:	Dauerbetrieb
Sterilisation:	Siehe 7.1 Reinigung, Seite 31.
Brennbare Anästhesiegasmische:	Nicht geeignet zur Verwendung mit brennbaren Gemischen
Stromanforderungen:	1,8 - 3,2 V --- 32 mW 10mA

9 Garantie

9.1 Garantie

Invacare® garantiert für Mängelfreiheit und Funktionstüchtigkeit Ihres Produkts. Die Garantie erstreckt sich auf alle Fehler und Defekte, welche nachweisbar infolge fehlerhafter Bauart, schlechten Materials oder mangelhafter Ausführung entstanden sind. Garantieansprüche gegenüber Invacare® kann nur der Vertriebspartner, nicht der Endkunde geltend machen.

Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung, die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung, mangelnde Wartung und fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Verschleissteile sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn am Produkt nicht vorgesehene und nicht vom Fachhändler ausgeführte Veränderungen vorgenommen wurden oder bei Verwendung ungeeigneter Ersatzteile. Die Gewährleistung von Invacare® erstreckt sich nicht auf aus der Mängelbeseitigung entstehende Folgekosten wie Fracht- und Fahrkosten, Lohnkosten, Spesen etc.

Die Garantiefrist beträgt 24 Monate.

Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die im jeweiligen Land gelten, in dem das Produkt gekauft wurde.

Notes

Contenido

Este manual DEBE ser entregado al usuario final. ANTES de usar este producto lea este manual y guárdelo para futuras referencias.

1 Generalidades	36
1.1 Símbolos	36
1.2 Uso previsto	36
2 Resumen sobre el sistema	37
2.1 Descripción y principio de funcionamiento	37
2.2 Identificación de componente	37
2.3 Guía de símbolos	38
2.4 Descripción de componente	38
2.5 Se incluye con su unidad	39
3 Seguridad.....	40
3.1 Instrucciones Generales	40
3.2 Eliminación	42
4 Instrucciones de operación	43
4.1 Medición de flujo y presión de oxígeno	43
4.2 Cómo cambiar unidades de medición de presión	43
4.3 Procedimiento de verificación de calibración	43
4.4 Factores que influyen en una lectura precisa	43
4.4.1 Efectos de la temperatura	43
4.4.2 Efectos de la humedad	44
4.4.3 Efectos de otros gases	44
4.4.4 Efectos de bajo flujo	44
5 Códigos de error.....	45
5.1 Códigos de Error	45
6 Cómo cambiar las baterías	46
6.1 Procedimiento de sustitución de baterías.....	46

7 Limpieza y mantenimiento	47
7.1 Limpieza	47
7.2 Mantenimiento	47
8 Datos técnicos.....	48
8.1 Parámetros Habituales del Producto	48
9 Garantía.....	49
9.1 Garantía limitada - Norteamérica	49
9.2 Garantía	50

I Generalidades

I.1 Símbolos

En este manual se utilizan símbolos que hacen referencia a peligros o usos poco seguros que pueden provocar lesiones o daños a la propiedad. A continuación se muestran las descripciones de estos símbolos.



¡PELIGRO!

- Peligro indica una situación inminente y peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones serias.



¡ADVERTENCIA!

- Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita puede tener como consecuencia la muerte o lesiones graves.



¡PRECAUCIÓN!

- Precaución indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, puede provocar daños en la propiedad o lesiones leves o ambas.



Proporciona consejos útiles, recomendaciones e información para un uso eficiente y sin problemas.



Este producto cumple con la Directiva 93/42/EEC en lo concerniente a dispositivos médicos.

La fecha de lanzamiento de este producto figura en la declaración de conformidad CE.

I.2 Uso previsto



¡ADVERTENCIA!

- El Check O₂ Plus está destinado solamente para la comprobación de concentradores de oxígeno.
- NO use el Check O₂ Plus para el monitoreo continuo de oxígeno.

El Check O₂ Plus solo debe ser utilizado por personal capacitado.

El analizador de oxígeno Check O₂ Plus mide la concentración y el flujo de oxígeno mediante una tecnología de ultrasonido y mide la presión mediante un sensor de presión.

El analizador de oxígeno Check O₂ Plus es una herramienta que se utiliza para medir la pureza, el flujo y la presión de un concentrador de oxígeno. El Check O₂ Plus no está destinado a ser utilizado por pacientes a quienes se les prescriba oxígeno, ni está destinado para monitorear o confirmar de forma continua la entrega de oxígeno a un paciente.

El analizador de oxígeno esta destinado para utilizarse en entornos en donde se esté dando mantenimiento o reparando concentradores de oxígeno. Esto incluye hospitales, residencias para ancianos, instalaciones de atención extendida, residencias para pacientes y centros de reparación y mantenimiento de dispositivos de respiración.


2 Resumen sobre el sistema

2.1 Descripción y principio de funcionamiento

El Check O₂ Plus es un analizador de oxígeno diseñado para comprobar la concentración de oxígeno, el flujo y la presión de salida de concentradores de oxígeno. El Check O₂ Plus ofrece un rendimiento sin paralelos gracias a su avanzado diseño, e incluye las siguientes ventajas funcionales y operacionales:

- Mediciones precisas de oxígeno
- No se requiere de calibración en campo.
- Capacidad para medir presión en PSI o kPa, lo cual resulta muy práctico.
- Diseño compacto y duradero
- Pantalla de cristal líquido (LCD) grande y fácil de leer
- Puerto de entrada de gas blindado y reforzado
- Baterías AA con larga vida útil
- Apagado automático después de 4 minutos.
- Indicación de batería baja
- Auto diagnóstico
- Fácil de limpiar

2.2 Identificación de componente

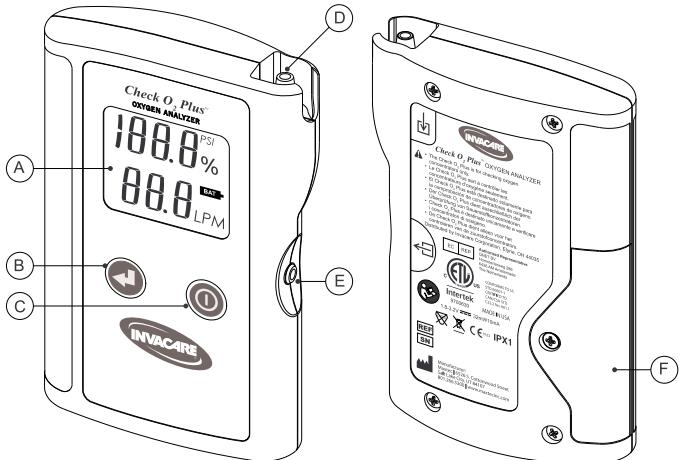

Ⓐ La pantalla LCD

Ⓓ Entrada de muestra de gas

Ⓑ Botón de modo

Ⓔ Salida de muestra de gas

Ⓒ Botón ON/OFF

Ⓕ Compartimento de baterías

2.3 Guía de símbolos

El Check O₂ Plus posee los siguientes símbolos y letreros de seguridad:



Representante autorizado en la Comunidad Europa



No tirar. Para desechar la unidad siga las directrices locales.



Evaluado por ETL (Laboratorios de comprobación Intertek)



Fabricante



Protección contra ingreso



No contiene látex



Número de serie



Número de catálogo

⊕ Botón on/off

⊕ Botón de mover

Batería baja

LPM Litros por minuto

PSI Libras por pulgada cuadrada

kPa Kilopascales

% Por ciento

Entrada de muestra de gas



Consulte la documentación adjunta



Salida de muestra de gas



Corriente continua

2.4 Descripción de componente

Pantalla digital 3 1/2 - La pantalla LCD ofrece lecturas directas de concentración de oxígeno, flujo de gas y presión de gas. La pantalla LCD también muestra los códigos de error según corresponda.

Botón ON/OFF - Apaga y enciende el equipo.

Botón de modo - Cambia entre la medición de concentración de gas producido por un concentrador de oxígeno y la medición de oxígeno puro (para la verificación de calibración).

Indicador de batería baja - Indica que la tensión en volteos de las baterías está por debajo de los niveles normales de funcionamiento.

LPM - Se ilumina al lado de la indicación de medición de flujo. (no se muestra cuando en el modo de verificación de calibración).

KPA - Indica que la medición de la presión se da en unidades de kilopascales.

PSI - Indica que la medición de la presión se da en unidades de libras por pulgada cuadrada.

Símbolo "%" - Se ilumina al lado de la indicación de medición de concentración.

Entrada de muestra de gas - Se utiliza para recibir la muestra de gas.

Salida de muestra de gas – Se utiliza como salida de la muestra de gas y cuando se cierra actúa como disparador de la medición de presión.

Tubo de muestra de gas – Se utiliza para conectar el equipo a las fuentes de muestra de gas.

2.5 Se incluye con su unidad

- Manual del usuario
- Tubería para muestra de gas
- Tapa suave

3 Seguridad

3.1 Instrucciones Generales



¡ADVERTENCIA!

- Esta sección contiene información importante para el funcionamiento y uso seguro de este producto.
- NO UTILICE ESTE PRODUCTO NI CUALQUIER OTRO EQUIPO OPCIONAL DISPONIBLE SIN ANTES HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES Y CUALQUIER OTRO MATERIAL INFORMATIVO ADICIONAL, COMO MANUALES DEL USUARIO, MANUALES DE SERVICIO U HOJAS DE INSTRUCCIONES PROPORCIONADOS CON ESTE PRODUCTO O EQUIPO OPCIONAL. SI TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON LAS ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES O INSTRUCCIONES, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN PROFESIONAL SANITARIO, SU REPRESENTANTE O UN TÉCNICO ANTES DE INTENTAR UTILIZAR ESTE EQUIPO. DE LO CONTRARIO, EXISTE EL RIESGO DE PRODUCIRSE LESIONES O DAÑOS.

ADVERTENCIA DE LOS ACCESORIOS

- Los productos Invacare están específicamente diseñados y fabricados para usarse conjuntamente con los accesorios Invacare. Invacare no ha probado los accesorios diseñados por otros fabricantes y, por consiguiente, no están recomendados para usarse con los productos Invacare.



¡PELIGRO!

PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUACIÓN, INCENDIO O LESIONES A PERSONAS

- No debe utilizarse en aplicaciones con anestesia para medir concentraciones de oxígeno provenientes de fuentes que no sean los concentradores de oxígeno convencionales.
- No debe utilizarse agentes de inhalación. Hacer funcionar el Check O₂ Plus en entornos explosivos o inflamables puede provocar incendios o explosiones.
- No adecuado para utilizarse en presencia de mezclas anestésicas inflamables.
- El oxígeno acelera rápidamente la combustión. No fume cuando esté utilizando el Check O₂ Plus para comprobar concentradores de oxígeno.
- No se debe usar en entornos de resonancia magnética.



¡ADVERTENCIA!

El uso inadecuado del Check O₂ Plus puede provocar lecturas de oxígeno imprecisas, lo cual puede conllevar a la indicación de tratamientos inadecuados y/o causar daños al paciente. Siga los procedimientos que se describen en este manual.

- Los usuarios deben conocer bien la información que contiene este manual de operaciones antes del uso del equipo. Para el funcionamiento seguro y efectivo del producto es necesaria la observancia estricta de las instrucciones. Este producto funcionará solo para lo que ha sido diseñado si se opera cumpliendo con las instrucciones de operación proporcionadas por el fabricante.
- NO use el Check O₂ Plus para medir la concentración de oxígeno de concentradores cuando la velocidad de flujo sea inferior a la de su rendimiento óptimo, especificado por el fabricante, dicha velocidad es generalmente 4 LPM o menos en concentradores con un flujo máximo de 10 LPM, y de 1 LPM o menos en concentradores con un flujo máximo de 5 LPM.
- Utilizar el Check O₂ Plus cerca de objetos que generan campos eléctricos puede provocar lecturas erróneas.



¡ADVERTENCIA!

- Si el Check O₂ Plus se expusiera a líquidos derramados o se sumergiera en ellos, quite inmediatamente las baterías y deje que el equipo se seque completamente. Cuando esté seco, sustituya las baterías y compruebe que funciona correctamente.
- No esterilice el Check O₂ Plus en autoclaves ni lo exponga a altas temperaturas (>60°C [140° F]).
- NO lo esterilice con óxido de etileno.
- NO exponga el Check O₂ Plus a radiaciones, vacío, vapor o compuestos químicos fuertes.
- NO exponga el Check O₂ Plus a presiones superiores a los 50 psi. La exposición a presiones por encima de los 50 psi puede causar filtraciones en el dispositivo que pudieran afectar su desempeño en las lecturas de flujo y presión.
- La reparación o modificación del Check O₂ Plus por cualquier individuo que no sea el agente autorizado de Invacare puede conllevar a que el producto no funcione como se espera.



¡PRECAUCIÓN!

- Sustituya las baterías por baterías AA de litio o alcalinas de alta calidad. NO use baterías recargables.
- Cuando no lo vaya a utilizar por más de 30 días, quite las baterías para proteger el Check O2 Plus contra posibles derrames de las baterías.
- Evite dejar caer el Check O2 Plus para protegerlo contra daños que pueden afectar su rendimiento. Si se sospecha que el equipo presenta daños, realice el procedimiento de calibración de verificación que se describe en 4.3 Procedimiento de verificación de calibración , página 43.
- Evite que materias extrañas penetren al interior del Check O2 Plus .
- NO utilice el Check O2 Plus para comprobar un concentrador que tenga instalado un humidificador. La humedad del humidificador puede dañar el equipo.
- NO compruebe un concentrador al tiempo que mantiene presionado el botón de modo, de lo contrario la lectura no será precisa.
- Despues de haberlo guardado en condiciones de frío o calor extremos, deje que el gas fluya a través del analizador por un tiempo suficiente como para que los sensores internos alcancen la temperatura del flujo de gas o espere a que el analizador se equilibre a temperatura ambiente antes de utilizarlo.

3.2 Eliminación

Este producto ha sido suministrado por un fabricante consciente por el medioambiente que cumple con la Normativa de Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) 2012/19/EC.

Este producto puede contener sustancias que pueden ser perjudiciales para el medioambiente si se desecha en lugares (vertederos) que no sean los apropiados según la legislación.

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través de la planta de reciclaje más próxima cuando llegue al final de su vida útil.

Las baterías y la placa de circuito no deben desecharse con la basura corriente.



4 Instrucciones de operación

4.1 Medición de flujo y presión de oxígeno

Para comprobar la concentración de oxígeno y la presión y el flujo de una muestra de gas proveniente de un concentrador :

1. Conecte la tubería para la muestra de gas a la entrada de muestra de gas del Check O₂ Plus.
2. Fije el otro extremo de la tubería para muestra de gas al concentrador de oxígeno.
3. Inicie el flujo de gas hacia el Check O₂ Plus a una velocidad de 1 litro a 10 litros por minuto (se recomienda 2 litros por minuto). Asegúrese de que la salida del concentrador sea estable, según las recomendaciones del fabricante.
4. Encienda el Check O₂ Plus.
5. Deje que la lectura de oxígeno se estabilice durante aproximadamente 10 segundos antes de completar la lectura de concentración y flujo de oxígeno.
6. Para comprobar la presión, tape la salida de muestra de gas con el dedo mientras el gas esté fluyendo.
7. Espere 5 segundos a que la pantalla muestre la lectura de presión.



NO mantenga presionado el botón de modo mientras verifica un concentrador, de lo contrario la lectura no será precisa.

4.2 Cómo cambiar unidades de medición de presión

El Check O₂ Plus puede medir presión en PSI o kPa. El Check O₂ Plus está configurado de fábrica para medir en PSI. Para cambiar a KPa:

1. Con un destornillador Phillips afloje la compuerta del compartimento de las baterías y quitela.
2. Cambie el conmutador que se encuentra dentro del compartimento de las baterías.
3. Vuelva a poner la compuerta del compartimento de baterías y apriete el tornillo.

4.3 Procedimiento de verificación de calibración

Para comprobar que el Check O₂ Plus está funcionando bien, se incluye el modo de verificación. Para realizar la verificación de calibración:

1. Encienda el Check O₂ Plus.
2. Conecte una fuente de oxígeno puro (³ 99.95%) a la entrada de muestra de gas.
3. Haga fluir de 2 LPM a 5 LPM de gas por el interior del Check O₂ Plus. Asegúrese de que el gas esté fluyendo por el Check O₂ Plus a una temperatura estable.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón de modo. Mientras mantiene pulsado el botón de modo, la medición de gas debe dar una lectura de 98.5 % y 101.5% de oxígeno. Si la medición de gas no está dentro de este rango, llame al departamento de servicio al cliente. Calibración el modo de verificación se indica por los letreros "CAL" y "VER" que parpadean en la pantalla debajo de la indicación de medición de gas.

4.4 Factores que influyen en una lectura precisa

4.4.1 Efectos de la temperatura

El Check O₂ Plus realiza una compensación de temperatura y funcionará según las especificaciones en todo el rango de temperatura de funcionamiento. Sin embargo, se debe evitar tomar mediciones durante períodos de cambios bruscos de temperatura.

4.4.2 Efectos de la humedad

El Check O₂ Plus posee un sensor de humedad para detectar y compensar la humedad del gas que entra en el equipo. No obstante, los altos niveles de humedad (con condensado) pueden afectar la precisión y fiabilidad del Check O₂ Plus. Para evitar posibles daños:

- Evite utilizar el equipo en entornos donde la humedad relativa supere el 95%.
- NO use este equipo integrado a un circuito de respiración.
- NO respire ni sople hacia el interior del Check O₂ Plus.

4.4.3 Efectos de otros gases

El Check O₂ Plus está diseñado para medir dos tipos diferentes de mezclas de gas:

- Oxígeno, nitrógeno y argón provenientes de un concentrador.
- Oxígeno puro en el modo de verificación de calibración

Cualquier otra concentración o combinación de gases hará que el Check O₂ Plus realice mediciones incorrectas de concentración de oxígeno.

4.4.4 Efectos de bajo flujo

Los concentradores de oxígeno funcionan según el principio de extracción del nitrógeno del aire, dejando el oxígeno y el argón concentrados a una proporción específica de oxígeno/argón. Este principio de funcionamiento puede alterarse cuando los concentradores están configurados para fluir en el extremo bajo de su rango de funcionamiento. En flujos bajos, esto pueden generar baja concentración de oxígeno en la salida, por ejemplo, de 85% a 91%, por motivos que no son el alto contenido de nitrógeno, posiblemente por un incremento en el contenido de argón. El Check O₂ Plus requiere que la proporción de oxígeno y argón permanezca constante para poder garantizar una precisión de +/-1.5% de oxígeno.

- NO use el Check O₂ Plus para medir concentraciones de oxígeno de un concentrador cuando fluye a velocidades más bajas que la requerida para su funcionamiento óptimo, según lo especifica el fabricante del concentrador; generalmente 4 LPM o menos en concentradores con un flujo máximo de 10 LPM, y 1 LPM o menos en concentradores que poseen un flujo máximo de 5 LPM.

5 Códigos de error

5.1 Códigos de Error

El Check O₂ Plus posee funciones de auto-diagnóstico incorporadas al software para detectar lecturas incorrectas fuera de los rangos de funcionamiento normal. Los códigos, descripciones y acciones recomendadas son:

- **E01: Medición de oxígeno fuera de rango, Alto (${}^{\circ}\text{102.0\%}$ calculado por algoritmo).**

Acción que se recomienda: Verificar que el Check O₂ Plus esté siendo utilizado en el modo correcto (modo de verificación de concentrador o verificación de calibración). Si el código de error se repite; realice una verificación de calibración según lo descrito en la sección 4.3 de este manual. Si el código de error se repite de nuevo; contacte con el departamento de servicio al cliente.

- **E02: Medición de oxígeno fuera de rango, Bajo (${}^{\circ}\text{-2.0\%}$ calculado por algoritmo).**

Acción que se recomienda: Verificar que el Check O₂ Plus esté siendo utilizado en el modo correcto (modo de verificación de concentrador o verificación de calibración). Si el código de error se repite; realice una verificación de calibración según lo descrito en la sección 4.3 de este manual. Si el código de error se repite de nuevo; contacte con el departamento de servicio al cliente.

- **E03: Falta la memoria del dispositivo o está en mal estado.**

Acción que se recomienda: Contacte con el departamento de servicio al cliente.

- **E04: La señal de lectura no es estable.**

Acción que se recomienda: Contacte con el departamento de servicio al cliente.

- **E05: Medición de presión fuera de rango, Alto (${}^{\circ}\text{50 PSI}$).**

Acción que se recomienda: Compruebe la presión con una fuente de gas conocida. Si si el código de error se repite, contacte con el departamento de servicio al cliente.

- **E06: Fuera de la temperatura de funcionamiento, Alta (${}^{\circ}\text{40}^{\circ}\text{ C}$).**

Acción que se recomienda: El Check O₂ Plus está demasiado caliente, refresque el equipo llevándolo a una temperatura cercana a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.

- **E07: Fuera de la temperatura de funcionamiento, Baja (${}^{\circ}\text{15}^{\circ}\text{ C}$).**

Acción que se recomienda: El Check O₂ Plus está demasiado frío, caliente el equipo llevándolo a una temperatura cercana a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.


- **E08: Error de auto-comprobación del equipo.**

Acción que se recomienda: Quite y sustituya las baterías. Si el código de error se repite; Contacte con el departamento de servicio al cliente.

6 Cómo cambiar las baterías

6.1 Procedimiento de sustitución de baterías

Las baterías deben cambiarse cuando el  ícono se ilumina. El ícono se mantendrá iluminado hasta que las baterías tengan carga. Si el nivel de las baterías es demasiado bajo, el Check O₂ Plus no se encenderá hasta que se hayan cambiado las baterías.

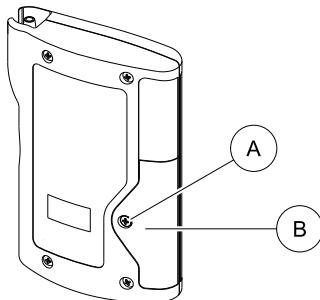

1. Con un destornillador #1 Phillips (estrella) afloje afloje el tornillo  de la puerta del compartimento de las baterías  y quitela.
2. Quite las baterías.
3. Inserte las baterías asegurándose de respetar la correcta polaridad. NO use baterías recargables.
4. Vuelva a poner la compuerta del compartimento de baterías y apriete el tornillo.
5. Si el Check O₂ Plus no se enciende cuando termine de cambiarlas, compruebe que las baterías estén instaladas correctamente y que sean nuevas.

7 Limpieza y mantenimiento

7.1 Limpieza



¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de daños en el producto.

Sea precavido en el uso del equipo para evitar que cualquier fluido penetre en el Check O₂ Plus

- NO sumerja el Check O₂ Plus en ningún fluido.
- No esterilice el Check O₂ Plus con autoclaves, ni con óxido de etileno.

Limpie las superficies exteriores del Check O₂ Plus con jabón de manos o detergente para platos suave (pH 6-8).

7.2 Mantenimiento

- Sustituya las baterías por baterías AA de litio o alcalinas de alta calidad. NO use baterías recargables.
- Cuando no lo vaya a utilizar por más de 30 días, quite las baterías para proteger el Check O₂ Plus contra posibles derrames de las baterías.
- Guarde el Check O₂ Plus entre -15°C y 60°C

8 Datos técnicos

8.1 Parámetros Habituales del Producto

OXÍGENO				
Rango de medición de oxígeno: (proveniente de un concentrador)	20,9 - 96%			
Precisión de medición de oxígeno:	±1,5 % a fondo de escala a temperatura constante y flujo óptimo*			
Resolución de medición de oxígeno:	0,1% de oxígeno			
<p> *Ver 4.4.4 Efectos de bajo flujo, página 44 de este manual de operación para obtener información sobre las consecuencias del flujo bajo.</p>				
FLUJO				
Rango de medición de flujo:	de 0 LPM a 10 LPM			
Precisión de medición de flujo:	±0,2 LPM			
Resolución de medición de flujo:	0,1 LPM			
PRESIÓN				
	PSI	KPA		
Rango de medición de presión:	0,5 - 50	3,4 - 344		
Precisión de medición de presión:	±0,5%	±0,5%		
Resolución de medición de presión:	0,1	0,1 a 199, 1 desde 200 a 344		
Tiempo de respuesta:	≤ 17 segundos			

Tiempo de calentamiento:	< 1 segundo
Temperatura de funcionamiento:	15°C - 40°C (59°F-104°F)
Temperatura de almacenamiento:	-15°C - 60°C (5°F-140°F)
Presión:	800 - 1000 mBares
Humedad:	de 0 a 95% (sin condensado)
Requerimientos de alimentación eléctrica:	2 baterías AA alcalinas (2 x 1.5 Volteos)
Vida útil de la batería:	³ 1,100 horas (16500 ciclos de lectura)
Indicación de batería baja:	Icono de batería baja mostrado en la pantalla LCD
Dimensiones:	3.39" x 5.10" x 1.08" [86.1 mm x 125.5 mm x 25.4 mm]
Peso:	0.4 libras (181 g)
CLASIFICACIONES	
Protección contra choque eléctrico:	Equipo con alimentación eléctrica interna
Protección contra el agua:	IPX1
Modo de funcionamiento:	Continuo
Esterilización:	Ver 7.1 Limpieza, página 47.
Mezcla anestésica inflamable:	No adecuado para utilizarse en presencia de mezclas anestésicas inflamables
Especificaciones de alimentación eléctrica:	1,8-3,2V — 32 mW 10mA

9 Garantía

9.1 Garantía limitada - Norteamérica

¶ TENGA EN CUENTA QUE LA SIGUIENTE GARANTÍA SE HA REDACTADO PARA CUMPLIR CON LAS LEYES FEDERALES APLICABLES A LOS PRODUCTOS FABRICADOS A PARTIR DEL 4 DE JULIO DE 1975.

Esta garantía se extiende únicamente al comprador/usuario original de nuestros productos.

Esta garantía le concede derechos legales específicos, aunque puede disponer de otros derechos legales que pueden diferir entre distintos estados.

Con esta garantía, Invacare garantiza que sus productos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra durante tres años a partir de la fecha de compra original (exceptuando ruedas y neumáticos). Si durante este período de la garantía se demuestra que los productos son defectuosos, se procederá a la reparación o sustitución de los mismos, según lo que Invacare estime oportuno. Esta garantía no incluye los gastos de mano de obra o envío derivados de la reparación o la instalación de las piezas de recambio de los productos. La única obligación de Invacare y la solución exclusiva para el usuario bajo esta garantía está limitada a dicha reparación y/o sustitución.

Para obtener información sobre el servicio de la garantía, póngase en contacto con el distribuidor a quien compró el producto Invacare. En el supuesto de no recibir un servicio de garantía satisfactorio, escriba directamente a Invacare enviando una carta a la dirección postal indicada en la última página. Especifique el nombre del distribuidor, la dirección, el número de modelo, la fecha de compra, la naturaleza del defecto y, si el producto está serializado, el número de serie.

Invacare Corporation emitirá una autorización de devolución. La unidad o la pieza defectuosa deberá ser devuelta para someterse a la

inspección de garantía en el espacio de treinta (30) días a partir de la fecha de autorización de devolución, indicando como identificación el número de serie, si procede. NO devuelva ningún producto a fábrica sin nuestro consentimiento previo. Los envíos contra reembolso no están admitidos. Por favor, pague los gastos de envío con antelación. LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: LA GARANTÍA NO ES APLICABLE PARA LOS PROBLEMAS SURGIDOS POR EL DESGASTE NORMAL NI PARA LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS. ADEMÁS, LA GARANTÍA ANTES MENCIONADA NO SE APLICARÁ A LOS PRODUCTOS CON NUMERACIÓN DE SERIE SI EL NÚMERO DE SERIE SE HA ELIMINADO O BORRADO; LOS PRODUCTOS QUE PUEDAN HABER ESTADO SOMETIDOS A UN USO NEGLIGENTE, ACCIDENTE, UTILIZACIÓN INADECUADA, MANTENIMIENTO O ALMACENAMIENTO; O LOS PRODUCTOS MODIFICADOS SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO POR ESCRITO DE INVACARE, INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A: LA MODIFICACIÓN POR MEDIO DEL USO DE PIEZAS O ACCESORIOS NO AUTORIZADOS; PRODUCTOS DAÑADOS COMO CONSECUENCIA DE REPARACIONES REALIZADAS EN COMPONENTES SIN EL CONSENTIMIENTO ESPECÍFICO DE INVACARE; PRODUCTOS DAÑADOS POR CIRCUNSTANCIAS AJENAS AL CONTROL DE INVACARE; PRODUCTOS REPARADOS POR ALGUIEN QUE NO SEA DISTRIBUIDOR DE INVACARE, TAL EVALUACIÓN SOLAMENTE LA PODRÁ DETERMINAR INVACARE.

LA PRESENTE GARANTÍA EXPRESA ES EXCLUSIVA E INVALIDA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE CARÁCTER COMERCIAL Y SUJETAS A UN USO PARTICULAR; EL ÚNICO RECURSO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO TAL Y

COMO SE ESPECIFICA EN LAS PRESENTES CONDICIONES.
LA APLICACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLICADA NO
PUEDE AMPLIAR MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN EXPRESA DE
GARANTÍA INDICADA ANTERIORMENTE. INVACARE NO SERÁ
RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O DERIVADO.
ESTA GARANTÍA PUEDE AMPLIARSE PARA CUMPLIR CON LAS
LEYES Y REQUISITOS DE CADA ESTADO O PROVINCIA.

9.2 Garantía

Invacare® garantiza el perfecto estado y funcionamiento de su producto. La garantía cubre todas las averías y defectos que de forma probada proceden de una fabricación incorrecta, mala calidad de los materiales o modelo defectuoso. Los derechos de garantía frente a Invacare® sólo pueden ser reclamados por el distribuidor, y no por el usuario del producto.

Esta garantía no cubre las consecuencias del desgaste normal, de un uso incorrecto o daños, así como la falta de mantenimiento, el montaje o puesta en marcha defectuosos por parte del comprador o de terceros, o problemas que son consecuencia de circunstancias externas. La obligación de garantía se cancela cuando en el producto se han realizado modificaciones no previstas y no ejecutadas por el distribuidor especializado, así como por el empleo de recambios inapropiados. La garantía no incluye los gastos que surgen como consecuencia de la subsanación del problema, por ejemplo los fletes o transporte, costes salariales, gastos de viaje, etc.

El plazo de validez de la garantía es de 24 meses. Las piezas de cierre quedan excluidas de la garantía.

Además, los términos y condiciones son parte de los términos y condiciones generales específicos para cada país en el que se vende este producto.

Sisällysluettelo

Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Lue tämä opas ENNEN tuotteen käyttöä. Säilytä opas myöhempää tarvetta varten.

1 Yleisiä tietoja	52
1.1 Symbolit	52
1.2 Käyttötarkoitus	52
2 Yleiskatsaus	53
2.1 Kuvaus ja toimintaperiaate	53
2.2 Osien määrittäminen	53
2.3 Symboliopas	54
2.4 Osa Kuvaus	54
2.5 Laitteen mukana toimitetaan	54
3 Turvallisuus	55
3.1 Yleiset ohjeet	55
3.2 Hävittäminen	57
4 Käyttö	58
4.1 Happi-, virtaus- ja painemittaus	58
4.2 Mittauksen paineyksikköjen vaihtaminen	58
4.3 Kalibroinnin varmennusmenettely	58
4.4 Tarkkoihin lukemiin vaikuttavat tekijät	58
4.4.1 Lämpötilan vaikutukset	58
4.4.2 Kosteusvaikutukset	58
4.4.3 Muiden kaasujen vaikutukset	58
4.4.4 Matalan virtauksen vaikutukset	59
5 Virhekoodit	60
5.1 Virhekoodit	60
6 Akunvaihtomenettely	61
6.1 Akunvaihtomenettely	61

7 Hoito ja huolto	62
7.1 Puhdistus	62
7.2 Kunnossapito	62
8 Tuoteparametrit	63
8.1 Tuoteparametrit	63
9 Takuu	64
9.1 Takuu – Eurooppa	64

I Yleisiä tietoja

I.1 Symbolit

Tässä oppaassa käytetään signaalisoja, jotka viittaavat vaaroihin tai turvattomiin käytäntöihin, jotka saattavat aiheuttaa henkilötai omaisuusvahinkoja. Katso alla olevia lisätietoja signaalisojen määritelmistä.



VAARA!

- Vaara osoittaa välittömästi vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, se aiheuttaa kuoleman tai vakavan vahingon.



VAROITUS!

- Varoitus osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, se saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan vahingon.



HUOMIO!

- Huomautus osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, se saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon tai vähäisemmän vamman tai kummatkin.



Antaa hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja tietoa tehokkaasta ja ongelmattomasta käytöstä.



Tämä tuote täyttää lääkintälaitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY vaatimukset.

Tämän tuotteen julkaisupäivämäärä on mainittu CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

I.2 Käyttötarkoitus



VAROITUS!

- Check O₂ Plus on tarkoitettu vain happirikastimien tarkistamiseen.
- ÄLÄ käytä Check O₂ Plus -laitetta jatkuvassa hapenseurannassa.

Check O₂ Plus -laite on tarkoitettu vain koulutetun henkilöstön käytettäväksi.

Check O₂ Plus -happianalysaattori mittaa happipitoisuuden ja virtauksen käytämillä ultraääniteknologialla; se mittaa paineen pietsoresistiivisellä silikonipaineanturilla.

Check O₂ Plus -happianalysaattori on työkalu, jota käytetään mittamaan hapen puhtautta, virtausta ja painetta happirikastimen ulostuloaukossa. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilailla, joille on määritty happea, eikä sitä ole tarkoitus käyttää jatkuvasti potilaalle toimitetun happen seurantaan tai vahvistamiseen.

Check O₂ Plus -happianalysaattori on tarkoitettu käytettäväksi ympäristössä, jossa happirikastimia käytetään tai korjataan. Tämä kattaa sairaalat, hoitokodit, kotisairaanhoidotilat, potilaskodit ja hengityslaitteiden huolto- ja korjauskeskukset.


2 Yleiskatsaus

2.1 Kuvaus ja toimintaperiaate

Check O₂ Plus on happianalysointilaitteisto, joka on tarkoitettu happirikastimien happipitoisuuden, virtauksen ja ulostulopaineen tarkistamiseen. Check O₂ Plus tarjoaa vertaansa vailla olevan suorituskyyn ja luotettavuuden edistyneen suunnittelunsa avulla. Siinä on seuraavat toiminnot ja toimintaedut:

- Tarkat happimittaukset
- Kenttäkalibroointia ei tarvita
- Paineen voi mitata vaivattomasti PSI:nä tai kPa:na
- Kestävä ja kätevä malli
- Suuri ja helppoluukkuinen nestekidenäyttö (LCD)
- Suojattu ja vahvistettu näyttekaasun sisääntuloaukko
- Pitkäkestoinen kahden AA:n akku
- Automaattinen sammalus neljän minuutin jälkeen
- Ilmoitus akun vähäisestä varaustabasta
- Automaattinen vianmääritys
- Helpo puhdistaa

2.2 Osien määrittäminen

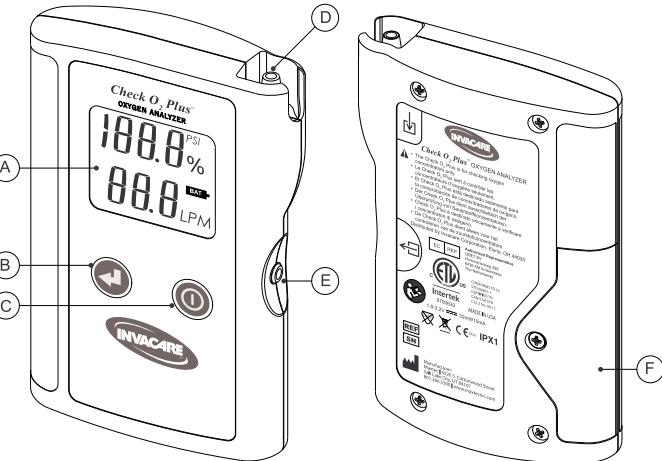

Ⓐ LCD-näyttö

Ⓓ Kaasunäytteen sisääntuloaukko

Ⓑ Tilapainike

Ⓔ Kaasunäytteen ulostuloaukko

Ⓒ Virtapainike

Ⓕ Akun ovi

2.3 Symboliopas

Seuraavat symbolit ja turvallisuusmerkinnät ovat Check O2 Plus -laitteessa:



Valtuutettu edustaja
Euroopan unionissa



Ei saa heittää
pois. Noudata
hävittämisen
paikallisia ohjeita.



ETL:n (Intertek
Testing Laboratories)
arvioima



Valmistaja



Kotelointisuoja



Lateksiton



Sarjanumero



Luettelonumero



Perehy mukana
toimitettuihin
asiakirjoihin

© Virtapainike

⊕ Tilapainike

Akun
varaustila on
alhainen

LPM Litraa
minuutissa
virtaus

PSI Paunaa
neliötuumaa
kohti

kPa Kilopascalia

% Prosenttia

Kaasunäytteen
sisääntuloaukko

Kaasunäytteen
ulostuloaukko

Tasavirta

2.4 Osa Kuvaus

3 1/2 numeron näyttö – Nestekidenäytöstä voidaan lukea suoraan happipitoisuus, kaasuvirtaus ja kaasupaine. Nestekidenäytössä näytetään myös tarvittaessa virhekoodit.

Virtapainike kytkee virran laitteeseen ja laitteesta pois.

Tilapainike – vaihtaa mittausta happirikastimen tuottaman kaasun ja puhtaan kaasun (kalibroinnin varmennus) välillä.

Ilmoitus akun vähäisestä varaustasosta – ilmoittaa, että akkujen jännite on normaalien käyttötasojen alla.

LPM – syttyy virtauksen mittauksen vieressä. (ei näytetä kalibroinnin varmennuksessa)

kPA – ilmoittaa, että mittauspaine esitetään kilopascalin yksikköinä.

PSI – Ilmoittaa, että mittauspaine esitetään paunoina neliötuumaa kohti.

"%"-symboli – syttyy pitoisuusmittauksissa.

Kaasunäytteen sisääntuloaukko – käytetään kaasunäytteen saamiseen.

Kaasunäytteen ulostuloaukko – käytetään kaasunäytteen poistoa varten ja painemittauksen käynnistimenä, kun se tukkeutuu.

Kaasunäyteletku – käytetään kaasunäytelähteiden liittämiseen.

2.5 Laitteen mukana toimitetaan

- käyttöopas
- kaasunäyteletku
- pehmeä suojuus

3 Turvallisuus

3.1 Yleiset ohjeet



VAROITUS!

- Tässä osassa on tärkeitä tietoja tämän tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta.
- ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ TUOTETTA TAI SIIHEN SAATAVILLA OLEVIA LISÄVARUSTEITA ENNEN KUIN OLET LUKENUT KOKONAAN JA YMMÄRTÄNYT NÄMÄ OHJEET JA MAHDOLLISET LISÄOHJEET, KUTEN KÄYTTÖOPPAAT, HUOLTO-OPPAAT JA OHJELEHTISET, JOTKA ON TOIMITETTU TÄMÄN TUOTTEEN TAI LISÄVARUSTEEN MUKANA. JOS ETTÄ YMMÄRRÄ VAROITUKSIA, HUOMAUTUKSIA TAI OHJEITA, OTA YHTEYTÄ TERVEYDENHOITOALAN AMMATTILaiseen, JAKELJAAN TAI TEKNISEEN HENKILÖSTÖÖN ENNEN LAITTEEN KÄYTÄMISTÄ. MUUTEN SAATTAA AIHEUTUA VAURIOITA TAI VAHINKOJA.

LISÄVARUSTEITA KOSKEVA VAROITUS

- Invacare -tuotteet on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi erityisesti Invacare-lisävarusteiden kanssa. Invacare ei ole testannut muiden valmistajien lisävarusteita eikä niitä suositella käytettäviksi Invacare-tuotteiden kanssa.



VAARA!

PALOVAMMOJEN, SÄHKÖISKUN, TULIPALON TAI HENKILÖVAMMOJEN RISKIN VÄHENTÄMISEKSI

- Ei saa käyttää anestesialaitteissa tai happipitoisuuden mittaukseen muista lähteistä kuin tavanomaisista harriskastimista.
- Ei saa käyttää sisäanhengityslaitteiden kanssa. Check O₂ Plus -laitteen käyttö sytyvissä tai räjähävissä ympäristöissä saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Ei sovella käytettäväksi sytyvien anestesiaseosten lähellä.
- Happi nopeuttaa välittömästi palamista. Tupakointi on kielletty, kun Check O₂ Plus -laitetta käytetään harriskastimien tarkistamiseen.
- Ei saa käyttää magneettikuvausympäristössä.

**VAROITUS!**

Check O₂ Plus -laitteen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa epätarkkoja happilukemiaa, jotka johtavat väärään hoitoon tai vahinkoon potilaalle. Noudata tässä käyttöoppaassa esitettyjä menettelyjä.

- Käyttäjien on perehdyttää ennen käyttöä perusteellisesti tässä käyttöoppaassa esitettyihin tietoihin. Käyttöohjeiden huolellinen noudattaminen on välttämätöntä tuotteen turvallisen ja tehokkaan suorituskyyn takaamiseksi. Tämän tuotteen suorituskyky vastaa suunniteltua vain, jos sitä käytetään valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
- ÄLÄ käytä Check O₂ Plus -laitetta rikastimen happipitoisuuden mittaukseen, kun virtausnopeus on hitaampi kuin sen rikastimen valmistajan ohjeissa määritetyssä parhaassa mahdollisessa suorituskyvysä; yleisesti enintään 4 litraa minuutissa rikastimilla, joiden enimmäisvirtaus on 10 litraa minuutissa ja 1 litra minuutissa rikastimilla, joiden enimmäisvirtaus on 5 litraa minuutissa.
- Check O₂ Plus -laitteen käytäminen lähellä laitteita, jotka tuottavat sähkökenttiä, voi aiheuttaa virheellisiä lukemia.
- Jos Check O₂ Plus altistuu nesteille roiskeista tai upottamalla, poista akut välittömästi ja anna laitteen kuivua kokonaan. Kun laite on kuiva, vaihda akut ja tarkista, toimiiko se kunnolla.

**VAROITUS!**

- ÄLÄ autoklaavaa äläkä altista Check O₂ Plus -laitetta korkeille lämpötiloille (> 60 °C).
- ÄLÄ käytä etyleenioksidisterilointia.
- ÄLÄ altista Check O₂ Plus -laitetta säteilylle, tyhjiölle, höyrylle tai voimakkaille kemikaaleille.
- ÄLÄ altista Check O₂ Plus -laitetta paineelle, joka on suurempi kuin 50 psi. Altistaminen yli 50 psi:paineelle voi aiheuttaa laitteessa vuotoja, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti suorituskykyn virtaus- ja painelukemissa.
- Check O₂ Plus -laitteen korjaaminen tai muuttaminen, jonka suorittaa muu kuin pätevä teknikko, voi estää tuotetta toimimasta suunnitellulla tavalla.

**HUOMIO!**

- Vaihda akut laadukkaisiin AA-alkali- tai litiumakkuihin. ÄLÄ käytä ladattavia akkuja.
- Kun laitetta ei käytetä yli 30 päivään, poista akut, sillä se suojaa Check O₂ Plus -laitetta mahdolliselta akkuvuodolta.
- Älä pudota Check O₂ Plus -laitetta, jotta voit estää vauriot, jotka voivat haitata sen toimintaa. Jos laitteessa epäillään vauriota, tee 4.3 Kalibroinnin varmennusmenettely, sivu 58.
- Estä vieraiden aineiden pääsy Check O₂ Plus -laitteeseen.
- ÄLÄ käytä Check O₂ Plus -laitetta sellaisen rikastimen tarkistuksessa, jossa on kosteituslaite. Kosteus voi vahingoittaa laitetta.
- ÄLÄ tarkista rikastinta, kun tilapainiketta painetaan, tai lukema voi olla epätarkka.
- Kun laitetta on säilytetty erittäin kuumissa tai kylmissä oloissa, anna kaasun virrata analysaattorin läpi tarpeeksi pitkään, jotta sisäiset anturit saavuttavat kaasuvirran lämpötilan tai odota analysaattorin vakautumista huoneenlämpötilaan ennen käyttöä.

3.2 Hävittäminen

Tämän tuotteen toimittaa ympäristön huomioon ottava valmistaja, joka noudattaa toiminnassaan sähkö- ja elektroniikkaromua koskevaa WEEE-direktiiviä 2012/19/EC.

Tämä tuote saattaa sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä, jos ne hävitetään paikoissa (kaatopaikoilla), jotka eivät ole lainsäädännön mukaan asianmukaisia.

Suojele ympäristöä ja vie tuote käytön jälkeen paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Akut ja piirilevy eivät sovella hävittäväksi tavallisen jätteen mukana.



4 Käyttö

4.1 Happi-, virtaus- ja painemittaus

Tarkista kaasunäytteen happipitoisuus, virtaus ja paine rikastimesta:

1. Yhdistä kaasunäyteletku Check O2 Plus -laitteen kaasunäytteen sisääntuloaukkoon.
2. Yhdistä kaasunäyteletkun toinen pää happirikastimeen.
3. Käynnistä kaasun virtaus Check O2 Plus -laitteeseen nopeudella 1–10 litraa minuutissa (suositus on 2 litraa minuutissa). Varmista, että rikastimen ulostulovirtaus on tasainen rikastimen valmistajan suositusten mukaisesti.
4. Kytke virta Check O2 Plus -laitteeseen.
5. Anna happilukeman vakuuta noin 10 sekuntia ennen happipitoisuuden ja virtauksen lukemista.
6. Tarkista paine peittämällä kaasunäytteen ulostuloukko peukalolla tai sormella, kun kaasu virtaa.
7. Odota 5 sekuntia, kunnes lukema on näytöllä.

 ÄLÄ pidä tilapainiketta painettuna, kun rikastinta tarkistetaan, tai lukema saattaa olla epätarkka.

4.2 Mittauksen paineyksikköjen vaihtaminen

Check O2 Plus voi mitata painetta PSI:nä tai kPa:na. Check O2 Plus on asetettu tehtaalla mittamaana PSI:nä. Voit vaihtaa kPa:han

1. löysäämällä akun oven ruuvia Phillipsin ruuvimeissellillä #1 ja poistamalla akun oven
2. vaihtamalla kytkimen akkuosaston sisällä
3. panemalla akun oven paikalleen ja kiristämällä akun oven ruuvin.

4.3 Kalibroinnin varmennusmenettely

Kalibroinnin varmennustila käytetään varmentamaan, että Check O2 Plus toimii kunnolla. Tee kalibroinnin varmennus seuraavasti:

1. Kytke virta Check O2 Plus -laitteeseen.
2. Liitä puhtaan hapen (³ 99,95 %) lähde kaasunäytteen sisääntuloaukkoon.
3. Anna kaasun virrata 2–5 litraa minuutissa Check O2 Plus -laitteeseen. Varmista, että kaasun virtaus Check O2 Plus -laitteeseen tapahtuu vakaassa lämpötilassa.
4. Pidä tilapainiketta painettuna. Kun tilapainiketta pidetään painettuna, kaasunmittauslukemien pitäisi olla 98,5–101,5 prosenttia happea. Jos kaasunmittaus ei ole tällä alueella, soita asiakaspalveluun. Kalibroinnin varmennustilasta ilmoitetaan vilkkuvilla "CAL"- ja "VER"-valoilla kaasunmittauksen alla olevalla näytöllä.

4.4 Tarkkoihin lukemiin vaikuttavat tekijät

4.4.1 Lämpötilan vaikutukset

Check O2 Plus tasailee lämpötilaa ja toimii eritelmiä puitteissa koko käyttölämpötilan alueella. Mittausten tekemistä on kuitenkin vältettävä, kun kaasun lämpötilassa on äkillisiä muutoksia.

4.4.2 Kosteusvaikutukset

Check O2 Plus -laitteessa on kosteusanturi, joka havaitsee ja tasailee laitteeseen tulevan kaasun kosteutta. Kosteuden korkeat tasot (tiivistyminen) voivat kuitenkin vaikuttaa Check O2 Plus -laitteen tarkkuuteen ja luotettavuuteen. Mahdollisten vahinkojen estämiseksi:

- Vältä käyttöä ympäristöissä, joissa suhteellinen kosteus on yli 95 %
- ÄLÄ käytä tätä laitetta happilaitteessa
- ÄLÄ hengitä tai puhalla Check O2 Plus -laitteeseen

4.4.3 Muiden kaasujen vaikutukset

Check O2 Plus on tarkoitettu kahden erityyppisen kaasuseoksen mittamiseen:

- Happi, typpi ja argon happirikastimista

- Puhdas happia kalibroinnin varmennustilan aikana

Kaikki muut kaasupitoisuudet tai -yhdistelmät saavat Check O₂ Plus -laitteen mittamaan happipitoisuuden väärin.

4.4.4 Matalan virtauksen vaikutukset

Happirikastimien toimintaperiaatteen mukaan ilmasta poistetaan typpikaasu, ja tällöin rikastetulle hapelle ja argonille muodostuu määritetty hapen ja argonin suhde. Tätä toimintaperiaatetta voidaan muuttaa, kun rikastimien virtaus on asetettu niiden toiminta-alueen matalaan päähän. Matalassa virtauksessa ne saattavat saada aikaan matalan happikeskittymän, esimerkiksi 85–91 prosenttia, muista kuin korkeasta typestä johtuvista syistä, mahdollisesti argonpitoisuuden kasvun vuoksi. Check O₂ Plus edellyttää, että hapen ja argonin suhde pysyy tasaisena, jotta hapen tarkkuudeksi voidaan taata +/-1,5 %.

- ÄLÄ käytä Check O₂ Plus -laitetta mittamaan rikastimen happipitoisuutta, kun se toimii matalammilla virtauksilla kuin sen rikastimen valmistajan määrittämässä optimaaliseessa suorituskyvyyssä; tavallisesti enintään 4 litraa minuutissa rikastimilla, joiden enimmäisvirtaus on 10 litraa minuutissa, ja enintään 1 litra minuutissa rikastimilla, joiden enimmäisvirtaus on 5 litraa minuutissa.

5 Virhekoodit

5.1 Virhekoodit

Check O₂ Plus -laitteessa on ohjelmistoon sisäänrakennetut automaattiset vianmääritysominaisuudet, jotka havaitsevat tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolella olevat vialliset lukemat. Koodit, kuvaukset ja suositellut toimet ovat seuraavat:

- **E01:** Happimittaus ylittää ylärajan (${}^{\circ}\text{F}$ 102,0 % algoritmissa laskettuna).
Suositeltu toimi: Tarkista, että Check O₂ Plus -laitetta käytetään oikeassa tilassa (rikastimen tai kalibroinnin varmennuksen tila). Jos virhekoodi toistuu, tee kalibroinnin varmennus. Jos virhekoodi toistuu uudelleen, soita palveluntarjoajalle.
- **E02:** Happimittaus alittaa alarajan (${}^{\circ}\text{F}$ 2,0 % algoritmissa laskettuna).
Suositeltu toimi: Tarkista, että Check O₂ Plus -laitetta käytetään oikeassa tilassa (rikastimen tai kalibroinnin varmennuksen tila). Jos virhekoodi toistuu, tee kalibroinnin varmennus. Jos virhekoodi toistuu uudelleen, soita palveluntarjoajalle.
- **E03:** Laitteen muisti on vahingoittunut tai hävinnyt.
Suositeltu toimi: Soita palveluntarjoajalle.


- **E04:** Signaalin lukema ei ole vakaa.
Suositeltu toimi: Soita palveluntarjoajalle.
- **E05:** Paineenmittaus ylittää ylärajan (${}^{\circ}\text{F}$ 50 PSI).
Suositeltu toimi: Tarkista tunnetun kaasulähteen paine. Jos virhekoodi toistuu, soita palveluntarjoajalle.
- **E06:** Ylittää ylimmän käyttölämpötilan (${}^{\circ}\text{C}$ 40 °C).
Suositeltu toimi: Check O₂ Plus on liian kuuma, viilennä laitetta lähemmäs huoneenlämpötilaa ennen käyttöä.
- **E07:** Alittaa alimman käyttölämpötilan (${}^{\circ}\text{F}$ 15 °C).
Suositeltu toimi: Check O₂ Plus on liian kylmä, lämmittä laitetta lähemmäs huoneenlämpötilaa ennen käyttöä.
- **E08:** Laitteen automaatisessa tarkistuksessa havaittu virhe.
Suositeltu toimi: Poista ja vaihda akut. Jos virhekoodi toistuu, soita palveluntarjoajalle.

6 Akunvaihtomenettely

6.1 Akunvaihtomenettely

Akut on vaihdettava, kun  -kuvaake syttyy Kuvake palaa, kunnes akut on vaihdettu. Jos akun varauastaso on liian matala, Check O₂ Plus ei kytkeydy päälle ennen kuin akut vaihdetaan.

1. Löysää akun oven ruuvia **A** Philipsin ruuvimeissellä #1 ja poista akun ovi **B**.
2. Poista akut.
3. Aseta uudet akut ja varmista, että napaisuus on oikein. ÄLÄ käytä ladattavia akkuja.
4. Pane akun ovi paikalleen ja kiristä akun oven ruuvi.
5. Jos Check O₂ Plus ei kytkeydy päälle, kun tämä on tehty, tarkista, että akut on asennettu oikein ja että akut ovat uusia.

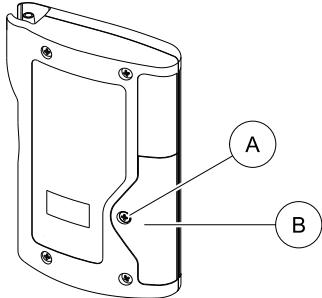

7 Hoito ja huolto

7.1 Puhdistus



HUOMIO!

- Varo, ettei Check O₂ Plus -laitteeseen pääse nestettä.
- ÄLÄ liota Check O₂ Plus -laitetta äläkä upota sitä nesteeseen.
 - ÄLÄ autoklaavaa äläkä altista Check O₂ Plus -laitetta etyleenioksiditeriloinnille.

Pyyhi Check O₂ Plus -laitteen ulkopinnat kostealla liinalla ja miedolla käsienv- tai astianpesuaineella (ph 6–8).

7.2 Kunnossapito

- Vaihda akut laadukkaisiin AA-alkali- tai litiumakkuihin. ÄLÄ käytä ladattavia akkuja.
- Kun laitetta ei käytetä yli 30 päivään, poista akut, sillä se suojaa laitetta mahdolliselta akkuvuodolta.
- Säilytä Check O₂ Plus -laitetta –15 °C...+60 °C:ssa.

8 Tuoteparametrit

8.1 Tuoteparametrit

HAPPI		
Hapen mittausalue: (rikastimesta)	20.9 - 96%	
Happimittauksen tarkkuus:	± 1,5 % täydestä laajuudesta tasaisessa lämpötilassa ja optimaalisessa virtauksessa*	
Happimittaus Erottelukyky:	0,1 % happea	
<p> Katso 4.4.4 Matalan virtauksen vaikutukset, sivu 59 tästä käyttöoppaasta tietoja matalan virtauksen vaikutuksista.</p>		
VIRTAUS		
Virtauksen mittausalue:	0–10 litraa minuutissa	
Virtausmittauksen tarkkuus:	± 0,2 litraa minuutissa	
Virtausmittauksen erottelukyky	0,1 litraa minuutissa	
PAINEN	PSI	KPA
Paineenmittauksen alue:	0.5 - 50	3.4 - 344
Painemittauksen tarkkuus:	±0.5%	±0.5%
Paine Virtausmittauksen erottelukyky:	0.1	0,1–199, yksi 200–344
Vasteaika:	£ 17 sekuntia	
Lämpenemisaika:	< 1 sekunti	

Käyttölämpötila:	15–40 ° C
Varastointilämpötila:	-15 ° C... +60 ° C
Paine:	800–1 000 millibaaria
Kosteus:	0–95 % (tiivistymätön)
Tehovaatimukset:	2 AA-alkaliakkua (2 x 1,5 voltta)
Akun käyttöikä:	³ 1 100 tuntia (16 500 lukemajaksoa)
Ilmoitus akun vähäisestä varaustasosta:	"Matala akun varaustaso" -kuvake näkyy nestekidenäytössä
Mitat:	3,16" x 5,10" x 1,04" (80,3 mm x 129,5 mm x 26,4 mm)
Paino	0,4 paunaa (181 grammaa)

LUOKITTELUT

Suoja sähköiskulta:	Sisäinen virtalähde
Suoja vedeltä:	IPX1
Käytön tila:	jatkuva
Sterilointi:	Katso 7.1 Puhdistus, sivu 62.
Sytyvä anestesiaseos:	Ei saa käyttää sytytysten anestesiaseosten lähellä
Tehoeritelmät:	1,8–3,2 V === 32 mW 10mA

9 Takuu

9.1 Takuu – Eurooppa

Invacare® takaa, että sen tuotteissa ei ole vikoja ja että ne ovat täysin toimivia. Takuu kattaa kaikki häiriöt ja viat, jotka johtuvat todistettavasti viallisesta rakenteesta, heikoista materiaaleista tai huonosta valmistamisesta. Takuuvaatimukset valmistajalle voi tehdä ainoastaan jakelija, ei tuotteen käyttäjä.

Takuu ei kata normaalista kulumista, epääsiänmukaisen käsittelyn tai vahingon seurauksia, ostajan tai kolmannen henkilön suorittamaa huonoa kunnossapitoa ja väärää kokoonpanoa tai käyttöönottoa tai vikoja, jotka johtuvat Invacaren valvonnan ulkopuolella olevista olosuhteista. Takuu ei kata kuluvia osia. Takuu mitätöityy, jos tuotteeseen tehdään muutoksia, joille erikoistunut jälleenmyyjä ei ole antanut lupaa ja joita tämä ei ole tehnyt, tai jos on käytetty epääsiänmukaisia lisävarusteita tai varaosia. Takuu ei kata vikojen korjaamisesta johtuvia lisäkustannuksia, kuten rahti- ja matkustuskuluja, työvoimakustannuksia, maksuja jne.

Takuuaika on 24 kuukautta.

Ehdot ovat lisäksi osa yleisiä ehtoja yksittäisissä maissa, joissa tästä tuotetta myydään.

Sommaire

Ce manuel DOIT être remis à l'utilisateur du produit. Lire ce manuel AVANT d'utiliser ce produit, et le conserver en cas de besoin.

1 Généralités	66
1.1 Symboles.....	66
1.2 Utilisation conforme	66
2 Aperçu du système	67
2.1 Description et Principe de fonctionnement	67
2.2 Identification des composantes	67
2.3 Guide des symboles	68
2.4 Description des composantes	68
2.5 L'emballage comprend	69
3 Sécurité	70
3.1 Mises en garde.....	70
3.2 Elimination	72
4 Mode d'emploi.....	73
4.1 Mesure du débit, de la pression et de la concentration d'oxygène.....	73
4.2 Passage d'une unité de mesure de pression à une autre	73
4.3 Procédure de contrôle de la calibration	73
4.4 Facteurs influençant l'obtention de résultats exacts	73
4.4.1 Effets de la température	73
4.4.2 Effets de l'humidité	74
4.4.3 Autres gaz	74
4.4.4 Effets d'un débit faible.....	74
5 Codes d'erreur	75
5.1 Codes d'erreur	75
6 Remplacement des piles.....	76
6.1 Procédure de remplacement des piles.....	76

7 Nettoyage et entretien.....	77
7.1 Nettoyage.....	77
7.2 Entretien.....	77
8 Caractéristiques techniques.....	78
8.1 Paramètres Caractéristiques Du Produit	78
9 Garantie.....	79
9.1 Garantie limitée – Amérique du Nord.....	79
9.2 Garantie	79

I Généralités

I.1 Symboles

Les mots de signalisation servent à indiquer des dangers ou pratiques dangereuses pouvant résulter en des blessures ou des dommages matériels. Voir les informations ci-dessous pour la définition des mots de signalisation.



DANGER !

- Danger indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de graves blessures.



AVERTISSEMENT !

- Avertissement indique une situation potentiellement dangereuse si elle n'est pas évitée et peut résulter dans la mort ou des blessures graves.



ATTENTION !

- Attention indique une situation potentiellement risquée qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dégâts personnels ou des lésions mineures.



Conseils, recommandations et informations utiles pour une utilisation efficace et sans soucis.



Ce produit est conforme à la Directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

La date de lancement de ce produit est indiquée dans la déclaration de conformité CE.

I.2 Utilisation conforme



AVERTISSEMENT !

- Le Check O₂ Plus sert à contrôler les concentrateurs d'oxygène seulement.
- NE PAS utiliser le Check O₂ Plus pour la surveillance continue de l'oxygène.

Le Check O₂ Plus ne doit être utilisé que par du personnel qualifié.

L'analyseur d'oxygène Check O₂ Plus mesure le débit et la concentration d'oxygène en utilisant la technologie ultrasonique, ainsi que la pression de l'oxygène en utilisant un capteur de pression en silicium piézorésistif.

L'analyseur d'oxygène Check O₂ Plus est un outil utilisé pour mesurer la pureté, le débit et la pression de l'oxygène d'un concentrateur d'oxygène. L'analyseur d'oxygène Check O₂ Plus n'est pas conçu pour être utilisé par les patients auxquels il a été prescrit de l'oxygène. De même, il n'est pas conçu pour la surveillance continue ou la confirmation d'alimentation en oxygène d'un patient.

L'analyseur d'oxygène Check O₂ Plus est conçu pour être utilisé dans un environnement où les concentrateurs d'oxygène sont entretenus ou réparés. Ces lieux comprennent les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements de soins prolongés, le domicile des patients et les centres de réparation et d'entretien des appareils respiratoires.


2 Aperçu du système

2.1 Description et Principe de fonctionnement

Le Check O₂ Plus est un analyseur d'oxygène conçu pour vérifier le débit, la pression de sortie et la concentration d'oxygène des concentrateurs d'oxygène. Le Check O₂ Plus offre des performances et une fiabilité inégalées grâce à sa conception de pointe qui inclut les fonctionnalités et les avantages opérationnels suivants :

- Une mesure précise du taux d'oxygène.
- Le calibrage par l'utilisateur n'est pas requis.
- La possibilité de mesurer la pression en PSI ou en kPa.
- Une conception durable et compacte.
- Un affichage à cristaux liquides (ACL) de grande taille et facile à lire.
- Un port d'entrée des échantillons de gaz blindé et renforcé.
- Une longue durée d'utilisation avec 2 piles AA.
- Un arrêt automatique après 4 minutes.
- Une indication de pile faible.
- Les auto-diagnostic.
- Un nettoyage facile.

2.2 Identification des composantes

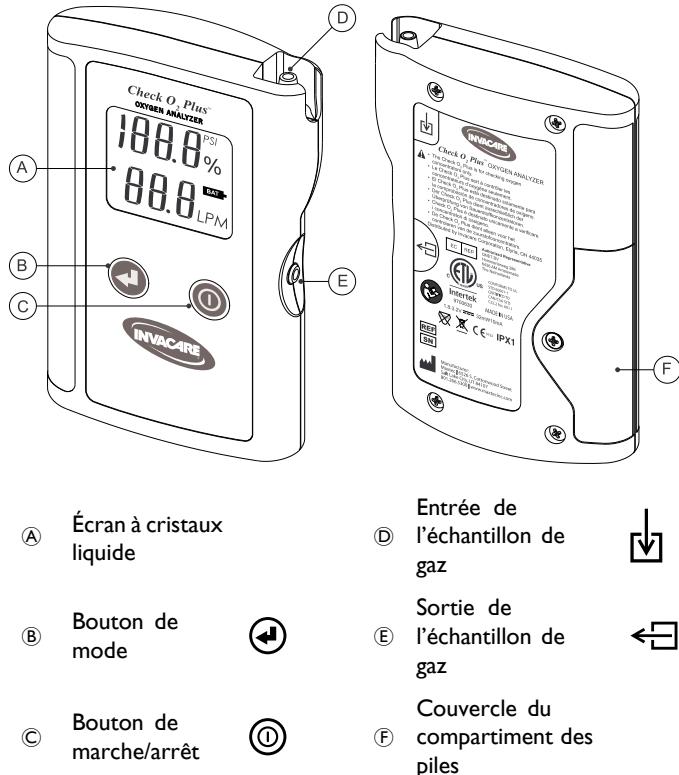

2.3 Guide des symboles

Les étiquettes de sécurité et les symboles suivants figurent sur le Check O2 Plus:



Représentant autorisé dans la communauté européenne



Ne pas jeter. Suivre les directives locales pour l'élimination



Évalué par ETL (Intertek Testing Laboratories)



Fabricant



Indice de protection



Sans latex



Numéro de série



Numéro de catalogue



Bouton de marche/arrêt



Bouton de mode



Pile faible



LPM Débit en litre par minute



PSI Livres par pouce carré



kPa Kilopascals



% Pourcentage



Entrée de l'échantillon de gaz



Veuillez consulter les documents d'accompagnement



Sortie de l'échantillon de gaz



Courant continu

2.4 Description des composantes

3 1/2 chiffres à l'écran — L'écran à cristaux liquide permet une lecture directe de la concentration d'oxygène, du débit et de la pression du gaz. L'écran à cristaux liquide affiche également les codes d'erreur si nécessaire.

Bouton de marche/arrêt — Éteint ou allume l'appareil.

Bouton de mode — Bascule entre la mesure de la concentration de gaz produit par un concentrateur d'oxygène et de l'oxygène pur (pour vérifier la calibration).

Indicateur de pile faible — Indique que la tension des piles est en dessous des niveaux de fonctionnement normal.

LPM — Illuminé à côté de la mesure de débit. (Non illustré en mode de vérification de la calibration.)

kPA — Indique que la mesure de la pression est exprimée en kilopascals.

PSI — Indique que la mesure de la pression est exprimée en livres par pouce carré.

Symbol « % » — Illuminé à côté de la mesure de la concentration.

Entrée de l'échantillon de gaz — Utilisée pour recevoir l'échantillon de gaz.

Sortie de l'échantillon de gaz — Utilisée comme sortie pour l'échantillon de gaz et comme un déclencheur pour la mesure de la pression lors d'une obstruction.

Tubulure de l'échantillon de gaz — Permet de connecter les sources d'échantillon de gaz.

2.5 L'emballage comprend

- Manuel d'utilisation
- Tubulure de l'échantillon de gaz
- Couvercle souple

3 Sécurité

3.1 Mises en garde



AVERTISSEMENT !

- Ce chapitre contient des informations importantes concernant le fonctionnement et l'utilisation sans danger de ce produit.
- NE PAS UTILISER CE PRODUIT ou tout autre produit optionnel sans avoir au préalable lu et compris ces instructions complémentaires comme les manuels d'utilisation, les manuels de maintenance et la notice d'instruction avec le produit ou tout équipement optionnel. EN CAS D'INCOMPREHENSION DES MISES EN GARDE, DES MESSAGES D'AVERTISSEMENT ou DES INSTRUCTIONS, veuillez contacter un professionnel de santé, votre distributeur ou le personnel technique avant de tenter d'utiliser cet appareil - le cas échéant, IL Y A UN RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE ou de DOMMAGE MATERIEL.

AVERTISSEMENT SUR LES ACCESSOIRES

- Les produits Invacare sont conçus et fabriqués spécialement pour une utilisation en combinaison avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés pour une utilisation par Invacare et ne sont donc pas recommandés pour une utilisation avec les produits Invacare.



DANGER !

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de dommages corporels

- Ne l'utilisez pas dans les applications d'anesthésie ou pour mesurer des concentrations d'oxygène à partir de toutes autres sources que les concentrateurs d'oxygène conventionnels.
- Ne l'utilisez pas avec des agents d'inhalation. Utiliser le Check O2 Plus dans des environnements inflammables ou explosifs peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser en présence de mélanges d'anesthésiques inflammables.
- L'oxygène est un comburant et accélère rapidement la combustion. NE PAS FUMER en utilisant le Check O2 Plus pendant la vérification de l'appareil.
- Ne pas utiliser dans un environnement d'IRM.



AVERTISSEMENT !

Une utilisation incorrecte du Check O₂ Plus peut causer des mesures d'oxygène inexactes qui pourraient conduire à un traitement inadéquat ou à des conséquences néfastes pour le patient. Suivez les procédures décrites dans ce manuel.

- Les utilisateurs doivent bien se familiariser avec les informations contenues dans ce Manuel de fonctionnement avant de procéder. Le strict respect du mode d'emploi est nécessaire pour assurer la sécurité et l'efficacité du produit. Ce produit fonctionne comme prévu uniquement lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi du fabricant.
- NE PAS utiliser le 'Check O₂ Plus pour mesurer la concentration d'oxygène d'un concentrateur d'oxygène lorsque le débit est inférieur par rapport à la performance optimale comme spécifié par le fabricant du concentrateur (généralement 4 l/min ou moins sur les concentrateurs qui ont un débit maximum de 10 l/min et 1 l/min ou moins pour les concentrateurs ayant un débit maximum de 5 l/min).
- L'utilisation du l'Check O₂ Plus près de dispositifs qui génèrent des champs électriques pourrait causer des lectures irrégulières.



AVERTISSEMENT !

- Si le Check O₂ Plus est exposé à des liquides provenant de déversements ou d'une immersion, retirez immédiatement les piles et laissez l'appareil sécher complètement. Une fois sec, replacez les piles à l'intérieur et vérifiez son bon fonctionnement.
- Ne PAS mettre l'appareil dans l'autoclave; ne soumettez PAS non plus le Check O₂ Plus à des températures élevées (> 60 °C [140° F]).
- Ne recourez PAS à la stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- NE PAS exposer le Check O₂ Plus aux radiations, au vide, à la vapeur ou à des produits chimiques durs.
- N'exposez PAS le Check O₂ Plus à une pression supérieure à 344 kPa. L'exposition à une pression supérieure à 344 Kpa pourrait causer des fuites dans le dispositif ce qui peut affecter négativement les performances au niveau du débit et de la pression d'oxygène.
- La réparation ou la modification du l'Check O₂ Plus par une personne autre qu'un représentant du service autorisé par Maxtec pourrait faire en sorte que le produit ne fonctionne pas comme prévu.

**ATTENTION !**

- Remplacez les piles par des piles AA alcalines ou au lithium de haute qualité. Ne PAS utiliser PAS de piles rechargeables.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes de plus de 30 jours, enlevez les piles pour protéger le Check O₂ Plus d'une fuite potentielle.
- Évitez de laisser tomber le Check O₂ Plus pour prévenir des dommages qui pourraient affecter ses performances. Si vous suspectez que l'appareil ait subi des dommages, effectuez 4.3 Procédure de contrôle de la calibration , page 73.
- Éviter l'entrée de matières étrangères dans le Check O₂ Plus.
- NE PAS utiliser le Check O₂ Plus pour vérifier un concentrateur avec un humidificateur en place. L'humidité d'un humidificateur peut endommager l'appareil.
- NE PAS vérifier un concentrateur en appuyant sur le bouton « MODE » sinon la lecture sera inexacte.
- À la suite d'un stockage dans des conditions extrêmement chaudes ou froides, laisser un passage de débit de gaz suffisant pour que les capteurs internes atteignent la température du gaz ou attendre que la température de l'analyseur s'équilibre avec la température ambiante avant l'utilisation.

3.2 Elimination

Ce produit a été livré par un fabricant soucieux de l'environnement et conforme à la directive 2012/19/EC sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques WEEE.

Ce produit est susceptible de contenir des substances potentiellement nocives pour l'environnement s'il est mis au rebut dans des endroits (décharges) non conformes à la législation en vigueur.

Merci de préserver l'environnement et de recycler ce produit en fin de vie auprès de votre station de recyclage locale.

L'élimination avec les déchets ordinaires n'est pas appropriée pour les piles et le circuit électronique.



4 Mode d'emploi

4.1 Mesure du débit, de la pression et de la concentration d'oxygène

Pour vérifier le débit, la pression et la concentration en oxygène d'un échantillon de gaz provenant d'un concentrateur :

1. Connectez la tubulure de l'échantillon de gaz à l'entrée de l'échantillon de gaz du Check O₂ Plus.
2. Branchez l'autre extrémité de la tubulure de l'échantillon de gaz au concentrateur d'oxygène.
3. Initiez le flux de gaz vers le Check O₂ Plus à un débit de 1 à 10 litres par minute (un débit de 2 litres par minute est recommandé). Assurez-vous que le débit du concentrateur soit stable selon les recommandations du fabricant du concentrateur.
4. Allumez le Check O₂ Plus.
5. Laissez la mesure se stabiliser pendant environ 10 secondes avant de lire le débit et la concentration en oxygène.
6. Pour vérifier la pression, couvrez la prise d'échantillon de gaz avec le pouce ou un doigt pendant que le gaz s'écoule.
7. Attendez 5 secondes pour que l'affichage affiche la pression.



NE PAS appuyer sur le bouton « MODE » pendant la vérification d'un concentrateur sinon la lecture sera inexacte.

4.2 Passage d'une unité de mesure de pression à une autre

Le Check O₂ Plus peut mesurer la pression en PSI ou kPa. Le Check O₂ Plus est réglé en usine pour mesurer en PSI. Pour basculer en kPa :

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, dévissez la vis du compartiment des piles et retirez le couvercle.
2. Poussez l'interrupteur à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles et serrez la vis.

4.3 Procédure de contrôle de la calibration

Le mode de vérification de la calibration est prévu pour vérifier que le Check O₂ Plus fonctionne correctement. Pour effectuer le contrôle de la calibration :

1. Allumez le Check O₂ Plus.
2. Connectez une source d'oxygène pur (³ 99,95 %) à l'entrée de l'échantillon de gaz.
3. Réglez le débit du gaz vers le Check O₂ Plus entre 2 et 5 LPM. Assurez-vous que le gaz qui circule dans le Check O₂ Plus est à une température stable.
4. Appuyez sur le bouton de mode et maintenez-le enfoncé. La concentration devrait se situer entre 98,5 % et 101,5 % d'oxygène. Si la mesure de concentration ne se situe pas dans cette fourchette,appelez le service à la clientèle. Le mode de contrôle de la calibration est indiqué par les lettres « CAL » et « VER » qui clignotent à l'écran sous la mesure.

4.4 Facteurs influençant l'obtention de résultats exacts

4.4.1 Effets de la température

Le Check O₂ Plus' adapte aux changements de température et fonctionnera selon les spécifications sur toute la plage de températures de fonctionnement. Toutefois, la prise de mesures au cours de changements rapides de la température des gaz doit être évitée.

4.4.2 Effets de l'humidité

Le Check O₂ Plus dispose d'un capteur d'humidité pour mesurer l'humidité des gaz entrant dans le dispositif et s'ajuster en conséquence. Toutefois, des niveaux élevés d'humidité (condensation) peuvent affecter la précision et la fiabilité du Check O₂ Plus. Pour éviter tout dommage possible :

- Évitez l'utilisation dans des environnements contenant une humidité relative de plus de 95 %.
- N'utilisez PAS cet appareil dans un circuit respiratoire.
- Ne respirez ou ne soufflez PAS dans le Check O₂ Plus.

4.4.3 Autres gaz

Le Check O₂ Plus est conçu pour mesurer deux types de mélanges de gaz :

- Un mélange d'oxygène, d'azote et d'argon provenant des concentrateurs d'oxygène.
- De l'oxygène pur pendant le mode de contrôle de la calibration.

Toutes autres concentrations ou combinaisons de gaz auront pour conséquence que le Check O₂ Plus mesurera la concentration en oxygène de manière incorrecte.

4.4.4 Effets d'un débit faible

Les concentrateurs d'oxygène fonctionnent en enlevant le nitrogène de l'air et en ne laissant que l'oxygène et l'argon dans une proportion bien déterminée. Ce principe de fonctionnement peut être altéré quand les concentrateurs sont utilisés dans des conditions où les débits ne correspondent pas au minimum recommandé par le fabricant. A faibles débits, ils peuvent afficher de faibles concentrations en oxygène ex. 85% à 91%, pas nécessairement à cause d'une forte concentration en nitrogène, mais plutôt à cause d'une augmentation de la concentration en argon. Le ratio oxygène/argon doit absolument rester constant afin que le Check O₂ Plus puisse garantir une fiabilité et une exactitude des résultats de +/- 1.5% d'oxygène.

- Ne pas utiliser le Check O₂ Plus pour mesurer la concentration en oxygène d'un concentrateur quand les débits ne correspondent pas à ceux requis par le fabricant. En général, ne pas mesurer la concentration en oxygène à moins de 4 LPM lorsque le débit maximum atteint les 10 LPM. Ne pas mesurer la concentration à moins de 1 LPM pour un débit maximum de 5LPM.

5 Codes d'erreur

5.1 Codes d'erreur

Le Check O₂ Plus contient une fonction d'auto-diagnostic intégrée dans le logiciel pour détecter les lectures erronées en dehors des plages de fonctionnement normales. Les codes, les descriptions et les actions recommandées sont :

- **E01:** la mesure de l'oxygène est supérieure à la limite (³ 102,0 %, calculée par algorithme). Action recommandée : vérifiez que le Check O₂ Plus soit utilisé dans le bon mode (concentrateur ou mode de contrôle de la calibration). Si le code d'erreur se répète, effectuez un contrôle de la calibration selon la section 4.3 de ce manuel. Si le code d'erreur se répète à nouveau, contactez le service clients.
- **E02:** la mesure de l'oxygène est inférieure à la limite (\pm -2,0 %, calculée par algorithme). Action recommandée : vérifiez que le Check O₂ Plus soit utilisé dans le bon mode (concentrateur ou mode de vérification de la calibration). Si le code d'erreur se répète, effectuez un contrôle de la calibration selon la section 4.3 de ce manuel. Si le code d'erreur se répète à nouveau, contactez le service clients.
- **E03:** la mémoire de l'appareil est endommagée ou manquante. Action recommandée : renvoyer le Check O₂ Plus au fabricant pour une réparation en usine.
- **E04:** la lecture du signal n'est pas stable. Action recommandée : renvoyer le Check O₂ Plus au fabricant pour une réparation en usine.
- **E05:** mesure de la pression hors limite (³ 50 PSI). Action recommandée : vérifiez la pression d'une source de gaz dont la pression est connue. Si le code d'erreur se répète, contactez le service clients.


- **E06:** température de fonctionnement trop élevée (³ 40 °C). Action recommandée : le Check O₂ Plus est trop chaud, laissez l'appareil se refroidir jusqu'à ce qu'il s'approche de la température ambiante avant utilisation.
- **E07:** température de fonctionnement trop basse (\pm 15 °C). Action recommandée : le Check O₂ Plus est trop froid, réchauffez l'appareil jusqu'à ce qu'il se rapproche de la température ambiante avant utilisation.
- **E08:** l'auto-contrôle de l'appareil a trouvé une erreur. Action recommandée : retirez et remplacez les piles. Si le code d'erreur se répète, retournez le Check O₂ Plus au fabricant pour une réparation en usine.

6 Remplacement des piles

6.1 Procédure de remplacement des piles

Les piles doivent être remplacées lorsque l'icône  et la pile s'allume. L'icône de la pile restera allumée jusqu'à ce que les piles soient changées. Si le niveau des piles est trop faible, le Check O₂ Plus ne s'allumera pas jusqu'à ce que les piles soient changées.

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, dévissez la vis **A** du compartiment des piles et retirez le couvercle **B**.
2. Retirez les piles.
3. Insérez des piles neuves et assurez-vous qu'elles sont correctement placées. Ne PAS utiliser de piles rechargeables.
4. Remettez le couvercle du compartiment des piles et serrez la vis.
5. Si le Check O₂ Plus ne s'allume pas lorsque vous avez terminé, vérifiez que les piles soient installées correctement et qu'elles soient neuves.

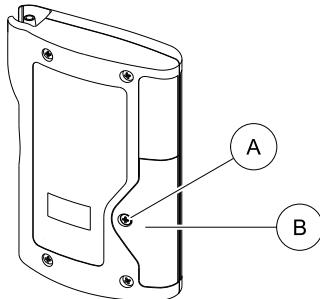

7 Nettoyage et entretien

7.1 Nettoyage



ATTENTION !

Risque d'endommagement du produit.

Faites attention pour éviter la pénétration de tout liquide dans le Check O₂ Plus.

- Ne pas tremper ou ne PAS immerger le Check O₂ Plus dans du liquide.
- Ne PAS mettre le appareil à l'autoclave; ne soumettez PAS non plus l'Check O₂ Plus à la stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Essuyez les surfaces extérieures du Check O₂ Plus avec un chiffon humide imbibé de savon pour les mains ou de liquide vaisselle doux (pH 6-8).

7.2 Entretien

- Remplacez les piles par des piles AA alcalines ou au lithium de haute qualité. Ne PAS utiliser de piles rechargeables.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 30 jours, enlevez les piles pour protéger le Check O₂ Plus d'une fuite potentielle.
- Conservez le Check O₂ Plus entre -15 °C et 60 °C (5 °F et 140 °F).

8 Caractéristiques techniques

8.1 Paramètres Caractéristiques Du Produit

OXYGÈNE				
Plage de mesure de l'oxygène : (À partir d'un concentrateur) :	20,9 à 96 %			
Exactitude de la mesure d'oxygène :	\pm 1,5 % du volume total à température constante *			
Résolution de la mesure d'oxygène :	0,1 % d'oxygène			
<p> See 4.4.4 Effets d'un débit faible, page 74 of this operating manual for information on the effects of low flow.</p>				
FLUX				
Plage de mesure du débit :	0 à 10 LPM			
Exactitude de la mesure du débit :	\pm 0,2 LPM			
Précision de la mesure du débit :	0,1 LPM			
PRESSION				
Plage de mesure de la pression :	PSI	kPa		
0,5 à 50	3,4 à 344			
Précision de la mesure de la pression :	\pm 0,5 %	\pm 0,5 %		
Résolution de la mesure de la pression :	0,1	0,1 jusqu'à 199, 1 de 200 à 344		
Temps de réponse :	\leq 17 secondes			
Temps de préchauffage :	< 1 secondes			
Température de fonctionnement :	15 °C à 40 °C (59 °F à 104 °F)			

Température d'entreposage :	-15 °C à 60 °C (5 °F à 140 °F)
Pression barométrique :	800 à 1000 mbar
Humidité :	0 à 95 % (sans condensation)
Alimentation électrique :	2 piles alcalines AA (2 x 1,5 V)
Autonomie de la pile :	³ 1,100 heures (16,500 cycles de lecture)
Indicateur de pile faible :	Une icône « Pile Faible » s'affiche à l'écran
Dimensions :	3,39 po x 5,10 po x 1,00 po [86,1 mm x 125,5 mm x 25,4 mm]
Poids :	0,4 lb (181 g)
CLASSIFICATIONS	
Protection contre les décharges électriques :	Équipement électrique à source d'énergie interne
Protection contre l'eau :	IPX1
Mode de fonctionnement :	Continu
Stérilisation :	Voir 7.1 Nettoyage, page 77.
Mélanges d'anesthésiques inflammables :	Ne pas utiliser en présence de mélanges d'anesthésiques inflammables
Spécifications de puissance :	1,8 à 3,2 V — 32 mW 10mA

9 Garantie

9.1 Garantie limitée – Amérique du Nord

Cette garantie couvre uniquement l'acheteur/utilisateur d'origine de nos produits.

Cette garantie vous donne des droits spéciaux et vous pouvez également jouir d'autres droits variant d'un état à l'autre.

Invacare garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts affectant les matériaux et la fabrication, et ce, pendant trois ans (hors pneus et roues). Si, durant cette période de garantie, le produit devait s'avérer défectueux, il serait remplacé ou réparé, à l'appréciation d'Invacare. Cette garantie n'inclut pas les frais de main-d'oeuvre ou de transport encourus dans l'installation de la pièce de rechange ou la réparation du produit. La seule obligation d'Invacare et votre recours exclusif sous cette garantie sont limités aux réparations et/ou remplacements.

Pour le service sous garantie, veuillez contacter le revendeur qui vous a vendu votre produit Invacare. Dans le cas où le service de garantie ne vous donnerait pas satisfaction, veuillez écrire directement à Invacare à l'adresse au verso. Indiquez le nom du revendeur, l'adresse, le numéro du modèle, la date d'achat, la nature du défaut et, si le produit en porte un, le numéro de série.

Invacare Corporation émettra une autorisation de retour. L'appareil défectueux ou les pièces défectueuses doivent être retournés pour une inspection sous garantie avec le numéro de série, si applicable, en tant qu'identifiant dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de retour. NE PAS retourner les produits à notre usine sans notre accord préalable. Les envois contre remboursement seront refusés. Merci de régler les frais de transport.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS : LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLEMES PROVENANT D'UNE USURE NORMALE OU DU NONRESPECT DES INSTRUCTIONS CI-JOINTES. EN OUTRE, LA PRESENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX

1176119-B-05

PRODUITS PORTANT UN NUMERO DE SERIE SI LE NUMERO DE SERIE A ETE EFFACE OU SUPPRIME ; AUX PRODUITS SOUMIS A LA NEGLIGENCE, A UN ACCIDENT, A UNE UTILISATION, UNE MAINTENANCE OU UN ENTREPOSAGE NON CONFORMES ; OU AUX PRODUITS AYANT SUBI DES MODIFICATIONS SANS LE CONSENTEMENT PREALABLE ECRIT D'INVACARE, INCLUANT MAIS NON LIMITEES A : MODIFICATION PAR L'UTILISATION DE PIECES OU ACCESSOIRES NON AUTORISES : LES PRODUITS ENDOMMAGES EN RAISON DE REPARATIONS FAITES SUR UN COMPOSANT SANS LE CONSENTEMENT D'INVACARE ; LES PRODUITS ENDOMMAGES PAR DES CIRCONSTANCES AU-DELA DU CONTROLE D'INVACARE ; LES PRODUITS REPARES PAR TOUT AUTRE QU'UN REVENDEUR INVACARE, L'EVALUATION EST LAISSEE A L'APPRECIATION D'INVACARE. LA PRESENTE GARANTIE EXPRESSE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLIQUEE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLIQUEES DE QUALITE MARCHANDE ET CONFORMITE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, ET LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATIONS DE TOUTE GARANTIE QUI SOIT EST LIMITEE AUX REPARATIONS OU REMPLACEMENTS DU PRODUIT DEFECTUEUX PROCEDANT DES PRESENTES CONDITIONS. L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE IMPLIQUEE NE S'ETEND PAS AU-DELA DE LA DUREE DE LA GARANTIE EXPRESSE FOURNIE ICI. INVACARE NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE CONSÉQUENT OU FORTUIT.

CETTE GARANTIE SERA ETENDUE POUR SE CONFORMER AUX EXIGENCES LEGALES DE L'ETAT/DE LA PROVINCE.

9.2 Garantie

Invacare® garantit l'absence de défauts et le bon fonctionnement de votre produit. La garantie s'étend à tous les défauts et anomalies

qui sont démontrés être dus à une construction défectueuse, à un mauvais matériau ou à une conception erronée. Seul le distributeur agréé et non l'utilisateur du produit, peut faire valoir des droits de garantie vis-à-vis de Invacare®.

Ne font pas partie de la garantie l'usure normale, les suites d'un maniement non conforme ou d'une détérioration, un mauvais entretien, un montage ou une mise en service incorrect(e) du fait de l'acheteur ou de tiers, ainsi que les défauts dus à des circonstances extérieures. L'obligation de garantie expire si des modifications non prévues ou non réalisées par le revendeur spécialisé sont apportées au produit ou en cas d'utilisation de pièces de rechange non conformes. La garantie de Invacare® ne comprend pas les frais consécutifs à l'élimination des défauts, tels que les frais de transport et de déplacement, les coûts salariaux, les charges, etc.

Le délai de garantie est de 24 mois. Les pièces d'usure sont exclues de la garantie.

Par ailleurs, les termes de la garantie sont propres aux conditions de ventes de chaque pays dans lequel le produit est vendu.

Sommario

Il presente manuale deve essere fornito all'utilizzatore del prodotto.
Leggere il presente manuale e conservarlo per eventuali consultazioni successive, PRIMA di utilizzare il prodotto.

1 Generalità	82
1.1 Simboli	82
1.2 Uso previsto	82
2 Panoramica del sistema	83
2.1 Descrizione e principio di funzionamento	83
2.2 Identificazione dei componenti	83
2.3 Guida dei simboli	84
2.4 Descrizione dei componenti	84
2.5 Inclusi con l'unità	85
3 Sicurezza	86
3.1 Guide Linea Generali	86
3.2 Smaltimento	88
4 Istruzioni Operative	89
4.1 Misurazione di ossigeno, flusso e pressione	89
4.2 Cambiamento dell'unità di misura della pressione	89
4.3 Procedura di verifica della calibrazione	89
4.4 Fattori che influenzano la precisione delle letture.	89
4.4.1 Effetti della temperatura	89
4.4.2 Effetti dell'umidità	90
4.4.3 Effetti di altri gas	90
4.4.4 Effetti del flusso basso.....	90
5 Codici di errore	91
5.1 Codici di Errore	91
6 Sostituzione delle batterie	92
6.1 Procedura di sostituzione delle batterie.....	92

7 Pulizia e manutenzione	93
7.1 Pulizia	93
7.2 Manutenzione	93
8 Dati tecnici	94
8.1 Parametri tipici del prodotto	94
9 Garanzia commerciale	95
9.1 Garanzia commerciale	95

I Generalità

I.1 Simboli

Nel presente manuale sono evidenziate con simboli tutte quelle situazioni non sicure o pericolose che possono portare a lesioni personali o danni materiali. Vedere le spiegazioni qui di seguito di tutti i possibili avvertimenti.



PERICOLO!

- Pericolo indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provoca il decesso o lesioni gravi.



ATTENZIONE!

- Situazione di pericolo potenziale che, se non evitata, potrebbe essere causa di morte o lesioni gravi.



AVVERTENZA!

- Attenzione indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può provocare danni alle cose e/o lesioni non gravi.



Indica consigli utili, raccomandazioni e informazioni per un uso efficace e senza inconvenienti.



Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE riguardante i dispositivi medici.

La data di lancio di questo prodotto è indicata nella dichiarazione di conformità CE.

I.2 Uso previsto



ATTENZIONE!

- Check O₂ Plus è destinato unicamente a verificare i concentratori di ossigeno.
- NON usare Check O₂ Plus per il monitoraggio continuo dell'ossigeno.

l'uso di Check O₂ Plus è consentito solo al personale addestrato.

L'analizzatore di ossigeno Check O₂ Plus misura la concentrazione e il flusso dell'ossigeno grazie alla tecnologia ultrasonica e misura la pressione utilizzando un sensore in silicone piezoresistivo.

L'analizzatore di ossigeno Check O₂ Plus è uno strumento utile per misurare la purezza, il flusso e la pressione dell'ossigeno all'uscita di un concentratore di ossigeno. Non deve essere usato dai pazienti cui sia stata prescritta l'ossigenoterapia e non è stato progettato per monitorare o verificare in modo continuativo l'erogazione di ossigeno al paziente.

L'analizzatore di ossigeno Check O₂ Plus è stato progettato per funzionare in ambienti dove vengono sottoposti a manutenzione o riparazione i concentratori di ossigeno. Tali ambienti includono ospedali, unità post intervento, strutture per lungodegenti, domicili dei pazienti e centri per la manutenzione e la riparazione dei dispositivi respiratori.


2 Panoramica del sistema

2.1 Descrizione e principio di funzionamento

Check O₂ Plus è un analizzatore di ossigeno progettato per verificare la concentrazione, il flusso e la pressione d'uscita dell'ossigeno dei concentratori di ossigeno. Check O₂ Plus fornisce prestazioni e affidabilità senza eguali, grazie alla sua progettazione avanzata che include i seguenti aspetti e vantaggi operativi:

- Misurazioni accurate dell'ossigeno.
- Nessuna necessità di taratura sul campo.
- Possibilità di misurare la pressione in PSI o kPa.
- Dispositivo compatto e affidabile.
- Display a cristalli liquidi (LCD) ampio e di facile lettura.
- Bocchetta d'ingresso gas campione schermata e rinforzata.
- Lunga durata delle batterie grazie a 2 pile AA.
- Spegnimento automatico dopo 4 minuti.
- Indicazione batteria debole.
- Autodiagnosi.
- Facile da pulire.

2.2 Identificazione dei componenti

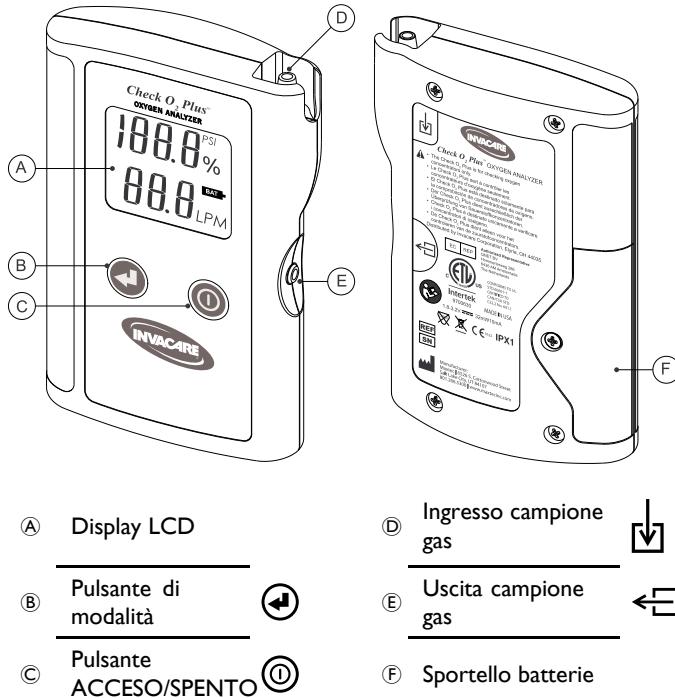

2.3 Guida dei simboli

Check O₂ Plus riporta i seguenti simboli ed etichette di sicurezza:



Rappresentante autorizzato nella Comunità europea



Non gettare con i rifiuti generici. Seguire le linee guida locali per lo smaltimento



Valutato da ETL (Intertek Testing Laboratories)



Fabbricante



Solo protezione in ingresso



Privo di lattice



Numero di serie



Numero di catalogo



Pulsante Acceso/
Spento



Pulsante di
modalità



Batteria
debole



LPM Flusso in litri
per minuto



PSI Libbra-forza
per pollice
quadrato



kPa Kilopascal



% Percentuale



Ingresso
campione gas



Consultare i
documenti di
accompagnamento



Uscita
campione gas



Corrente
continua

2.4 Descrizione dei componenti

Display a 3 cifre intere più una cifra decimale: lo schermo LCD fornisce letture dirette per la concentrazione di ossigeno, il flusso e la pressione. Il display LCD mostra anche i codici di errore, se necessario.

Pulsante ACCESO/SPENTO: accende e spegne il dispositivo.

Pulsante di modalità: permette di passare dalla misurazione della concentrazione del gas prodotto da un concentratore di ossigeno a quella dell'ossigeno puro e viceversa (per la verifica della calibratura).

Indicatore di batteria debole: indica se la tensione delle batterie è inferiore ai livelli operativi normali.

LPM: indicatore luminoso accanto alla misurazione del flusso. (Non acceso nella modalità di verifica della calibratura).

KPA: indica che la pressione viene misurata in kilopascal.

PSI: indica che la pressione viene misurata in libbre forza per pollice quadrato.

Simbolo di "%": indicatore luminoso accanto alla misurazione della concentrazione.

Ingresso campione gas: serve a ricevere il campione di gas.

Uscita campione gas: serve per far uscire il campione di gas ed è dotato di un trigger per la misurazione della pressione quando tale uscita viene chiusa.

Tubi campione gas: servono a collegare le fonti dei campioni di gas.

2.5 Inclusi con l'unità

- Manuale d'uso
- Tubi campione gas
- Astuccio morbido

3 Sicurezza

3.1 Guide Linea Generali



ATTENZIONE!

- Questa sezione contiene informazioni importanti per il funzionamento e l'utilizzo in sicurezza di questo prodotto.
- **NON USARE** questo prodotto o nessun altro dispositivo opzionale disponibile senza prima aver letto attentamente e compreso fino in fondo le presenti istruzioni ed ogni altro materiale informativo come manuale utente, manuale per la manutenzione o fogli di istruzione forniti con questo prodotto o con i kit aggiuntivi. Nel caso in cui segnalazioni, avvisi o istruzioni fossero di difficile comprensione, contattare personale medico, il rivenditore o tecnici adeguatamente preparati prima di iniziare ad utilizzare queste attrezzature; in modo da evitare ogni possibile lesione personale o danno.

AVVERTENZA ACCESSORI

- I prodotti Invacare sono appositamente progettati e costruiti per essere utilizzati in combinazione con accessori Invacare. Accessori progettati da altri costruttori non sono stati collaudati da Invacare e se ne sconsiglia l'uso con i prodotti Invacare.



PERICOLO!

RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, SCOSSE, INCENDIO O LESIONI PERSONALI

- Non utilizzare in applicazioni anestetiche, né per misurare la concentrazione di ossigeno da fonti diverse dai tradizionali concentratori di ossigeno.
- Non utilizzare con agenti inalatori. Il funzionamento di Check O₂ Plus in atmosfere infiammabili o esplosive può causare incendi o esplosioni.
- Non idoneo per l'uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili.
- L'ossigeno accelera rapidamente la combustione. Non fumare durante l'uso di Check O₂ Plus per la verifica dei concentratori di ossigeno.
- Non utilizzare in ambiente RM.



ATTENZIONE!

L'uso improprio di Check O₂ Plus può causare letture non accurate dell'ossigeno con conseguenti errori nel trattamento e/o danni a carico del paziente. Seguire le procedure illustrate nel manuale dell'utente.

- Prima dell'uso, gli operatori devono familiarizzarsi perfettamente con le informazioni contenute nel manuale operativo. La sicurezza, l'efficacia e le prestazioni del prodotto dipendono dalla stretta aderenza alle istruzioni operative. Questo prodotto funziona come progettato solo se messo in funzione secondo le istruzioni operative del produttore.
- NON usare Check O₂ Plus per misurare la concentrazione di ossigeno di un concentratore quando i relativi flussi sono inferiori a quelli ottimali specificati dal produttore del concentratore, cioè solitamente 4 LPM o meno su concentratori con flusso massimo di 10 LPM e 1 LPM o meno su concentratori con flusso massimo di 5 LPM.
- L'uso di Check O₂ Plus in prossimità di dispositivi che generano campi elettromagnetici può causare letture irregolari.



ATTENZIONE!

- Nel caso in cui Check O₂ Plus sia esposto a liquidi derivanti da perdite o immersione, rimuovere immediatamente le batterie e lasciar asciugare perfettamente il dispositivo. Una volta asciutto, reinserire le batterie e verificare che il dispositivo funzioni correttamente.
- NON sterilizzare in autoclave, né esporre Check O₂ Plus a temperature elevate (>60°C).
- NON utilizzare metodi di sterilizzazione a ossido di etilene.
- NON esporre Check O₂ Plus a radiazioni, pressioni negative, vapore o sostanze chimiche aggressive.
- NON esporre Check O₂ Plus a pressioni superiori a 50 PSI (3,5 atm). L'esposizione a pressioni superiori a 50 PSI (3,5 atm) potrebbe causare perdite nel dispositivo, tali da influenzare negativamente le prestazioni in termini di flusso e letture della pressione.
- La riparazione o la modifica di Check O₂ Plus da parte di soggetti diversi dal personale del servizio assistenza Invacare autorizzato potrebbe impedire al prodotto di funzionare come progettato.

**AVVERTENZA!**

- Sostituire le batterie con pile AA alcaline o al litio di alta qualità. NON utilizzare batterie ricaricabili.
- Quando si prevede di non utilizzare l'unità per oltre 30 giorni, rimuovere le batterie per proteggere UltraMaxO2 da possibili danni dovuti a fuoruscite di elettrolito.
- Evitare di far cadere Check O2 Plus per prevenire danni che potrebbero influire negativamente sulle sue prestazioni. Se si sospettano danni al dispositivo, eseguire la procedura 4.3 Procedura di verifica della calibrazione , pagina 89.
- Evitare l'ingresso di materiale estraneo nell'unità Check O2 Plus.
- NON usare Check O2 Plus per verificare concentratori con l'umidificatore in sede. L'umidità proveniente dall'umidificatore potrebbe danneggiare il dispositivo.
- NON verificare un concentratore tenendo premuto il pulsante di modalità per evitare letture imprecise.
- Dopo lo stoccaggio a temperature estremamente alte o basse, lasciare fluire il gas attraverso l'analizzatore per il tempo necessario a far raggiungere ai sensori interni la temperatura del flusso gassoso. In alternativa, attendere che l'analizzatore raggiunga l'equilibrio a temperatura ambiente prima di utilizzarlo.

3.2 Smaltimento

Questo prodotto è stato fornito dal fabbricante nel rispetto dell'ambiente e in conformità alla direttiva 2012/19/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo prodotto potrebbe contenere delle sostanze nocive all'ambiente se smaltite in maniera non corretta o lasciate in punti di raccolta non appropriati e non conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Vi invitiamo a prendervi cura dell'ambiente in modo responsabile, riciclando questo prodotto attraverso i servizi di riciclaggio della vostra zona, al termine del suo utilizzo.

Le batterie e il circuito stampato non sono idonei per lo smaltimento come rifiuti generici.



4 Istruzioni Operative

4.1 Misurazione di ossigeno, flusso e pressione

Per verificare la concentrazione di ossigeno, il flusso e la pressione di un campione di gas da un concentratore:

1. Collegare i tubi campione gas all'ingresso campione gas di Check O₂ Plus.
2. Collegare l'altra estremità dei tubi campione gas al concentratore di ossigeno.
3. Impostare il flusso gassoso nell'unità Check O₂ Plus su una portata di 1-10 litri per minuto (si raccomandano 2 litri per minuto). Accertarsi che l'uscita del concentratore sia stabile come raccomandato dal fabbricante del dispositivo.
4. Accendere l'unità Check O₂ Plus.
5. Lasciare che la lettura dell'ossigeno si stabilizzi per almeno 10 secondi prima di leggere la concentrazione e il flusso di ossigeno.
6. Per verificare la pressione, bloccare l'uscita campione gas con il pollice o un altro dito mentre il gas sta fluendo.
7. Attendere 5 secondi finché non appare la lettura della pressione sul display.

 NON verificare un concentratore tenendo premuto il pulsante di modalità per evitare letture imprecise.

4.2 Cambiamento dell'unità di misura della pressione

Check O₂ Plus può misurare la pressione in PSI o kPa. Check O₂ Plus è impostato franco fabbrica per eseguire misurazioni in PSI. Per passare ai kPa:

1. Impiegando un cacciavite Phillips n.1 allentare la vite dello sportello batterie e rimuovere quest'ultimo.
2. Cambiare la posizione del deviatore dentro lo scomparto batterie.
3. Rimettere in sede lo sportello batterie e stringere la relativa vite.

4.3 Procedura di verifica della calibratura

Check O₂ Plus è dotato di una modalità di verifica della calibratura che serve ad accertarne il funzionamento corretto. Per eseguire la verifica della calibratura

1. Accendere l'unità Check O₂ Plus.
2. Collegare una fonte di ossigeno puro (³ 99,95%) all'ingresso campione gas.
3. Lasciar fluire 2-5 LPM di gas nell'unità Check O₂ Plus. Accertarsi che la temperatura del gas che fluisce nell'unità Check O₂ Plus sia stabile.
4. Premere senza rilasciare il pulsante di modalità. Mentre si tiene premuto il pulsante di modalità, la misurazione del gas deve indicare valori dell'ossigeno compresi tra 98,5% e 101,5%. Se la misurazione del gas non è compresa in questo intervallo, chiamare l'Assistenza clienti. La modalità di verifica della calibratura è indicata dalle scritte lampeggianti "CAL" e "VER" sul display, sotto al valore misurato del gas.

4.4 Fattori che influenzano la precisione delle letture

4.4.1 Effetti della temperatura

L'unità Check O₂ Plus compensa le variazioni indotte dalla temperatura e funziona correttamente entro le specifiche per tutta la gamma della temperatura di funzionamento. È tuttavia preferibile evitare di eseguire le misurazioni durante rapide variazioni nella temperatura del gas.

4.4.2 Effetti dell'umidità

Check O₂ Plus è dotato di un sensore per rilevare l'umidità e compensare le variazioni indotte da quest'ultima sul gas che entra nel dispositivo. Livelli elevati di umidità (condensa) possono tuttavia influenzare la precisione e l'affidabilità di Check O₂ Plus. Per prevenire eventuali danni:

- Evitare l'uso in ambienti con umidità relativa superiore al 95%.
- NON usare il dispositivo nei circuiti respiratori.
- NON infondere aria o soffiare nell'unità Check O₂ Plus.

4.4.3 Effetti di altri gas

L'unità Check O₂ Plus è stata progettata per misurare due tipi differenti di miscele gassose:

- Ossigeno, azoto e argon in uscita dai concentratori di ossigeno.
- Ossigeno puro durante la modalità di verifica della calibrazione.

Ogni altra concentrazione o combinazione di gas determina misurazioni errate dell'ossigeno da parte dell'unità Check O₂ Plus.

4.4.4 Effetti del flusso basso

I concentratori di ossigeno agiscono secondo il principio di rimuovere il gas di azoto dall'aria, lasciando ossigeno concentrato e argon secondo uno specifico rapporto ossigeno/argon. Il principio di funzionamento può essere alterato quando i concentratori vengono impostati su flussi all'estremità inferiore della loro intervallo operativo. A bassi flussi possono erogare una concentrazione di ossigeno inadeguata, ad es. dall'85% al 91%, per motivi diversi dal contenuto elevato in azoto, probabilmente a causa di un aumento nel contenuto di argon. Per garantire una precisione di +/-1,5% di ossigeno, l'unità Check O₂ Plus richiede che il rapporto ossigeno/argon resti costante.

- NON usare Check O₂ Plus per misurare la concentrazione di ossigeno di un concentratore quando i relativi flussi sono inferiori a quelli ottimali specificati dal produttore del concentratore, cioè solitamente 4 LPM o meno su concentratori con flusso massimo di 10 LPM e 1 LPM o meno su concentratori con flusso massimo di 5 LPM.

5 Codici di errore

5.1 Codici di Errore

Check O₂ Plus è dotato di una modalità di autodiagnosi integrata nel software che serve a rilevare le letture errate esterne agli intervalli operativi normali. Codici, descrizioni e azioni raccomandate:

- **E01:** misurazione dell'ossigeno esterna all'intervallo Alto (³ 102,0% calcolata mediante algoritmo).
Azione raccomandata: verificare che l'unità Check O₂ Plus venga usata nella modalità corretta (modalità concentratore o modalità di verifica delle calibratura). Se il codice di errore riappare, eseguire una verifica della calibratura come indicato alla Sezione 4.3 del presente manuale. Se il codice di errore si ripete ancora, contattare l'Assistenza clienti.
- **E02:** misurazione dell'ossigeno esterna all'intervallo Basso (\pm 2,0% calcolata mediante algoritmo).
Azione raccomandata: verificare che l'unità Check O₂ Plus venga usata nella modalità corretta (modalità concentratore o modalità di verifica delle calibratura). Se il codice di errore riappare, eseguire una verifica della calibratura come indicato alla Sezione 4.3 del presente manuale. Se il codice di errore si ripete ancora, contattare l'Assistenza clienti.
- **E03:** memoria del dispositivo corrotta o mancante.
Azione raccomandata: restituire l'unità Check O₂ Plus al fabbricante per la riparazione in sede di fabbrica.
- **E04:** lettura del segnale instabile.
Azione raccomandata: restituire l'unità Check O₂ Plus al fabbricante per la riparazione in sede di fabbrica.


- **E05:** misurazione della pressione esterna all'intervallo Alto (³ 50 PSI).
Azione raccomandata: verificare la pressione con una fonte di gas di pressione nota. Se il codice di errore si ripete, contattare l'Assistenza clienti.
- **E06:** fuori temperatura operativa Alta (³ 40 SDgr C).
Azione raccomandata: l'unità Check O₂ Plus è troppo calda. Prima dell'uso, raffreddare il dispositivo fin quasi alla temperatura ambiente.
- **E07:** fuori temperatura operativa Bassa (\pm 15 SDgr C).
Azione raccomandata: l'unità Check O₂ Plus è troppo fredda. Prima dell'uso, riscaldare il dispositivo fin quasi a temperatura ambiente.
- **E08:** la funzione di autodiagnosi del dispositivo ha rilevato un errore.
Azione raccomandata: rimuovere le batterie e sostituirle. Se il codice di errore si ripete, restituire l'unità Check O₂ Plus al fabbricante per la riparazione in sede di fabbrica.

6 Sostituzione delle batterie

6.1 Procedura di sostituzione delle batterie

Sostituire le batterie quando si accende l'icona  . L'icona resta accesa finché le batterie non vengono sostituite. Se il livello di potenza delle batterie è troppo basso, l'unità Check O₂ Plus non si accende finchè queste non vengono sostituite.

1. Impiegando un cacciavite Phillips n.1 allentare la vite  dello sportello batterie  e rimuovere quest'ultimo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Inserire le nuove batterie verificandone la corretta polarità.
NON utilizzare batterie ricaricabili.
4. Rimettere in sede lo sportello batterie e stringere la relativa vite.
5. Se l'unità Check O₂ Plus ancora non si accende, verificare che le batterie siano state installate correttamente e siano nuove.

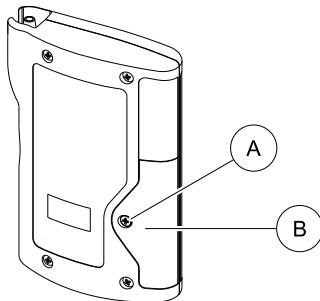

7 Pulizia e manutenzione

7.1 Pulizia



AVVERTENZA!

Rischio di danneggiamento del prodotto

Prestare la massima attenzione per evitare l'ingresso di fluidi all'interno di Check O₂ Plus.

- NON bagnare o immergere Check O₂ Plus in alcun fluido.
- NON sterilizzare l'unità Check O₂ Plus mediante autoclave o esposizione a ossido di etilene.

Strofinare le superfici esterne dell'unità Check O₂ Plus con un panno umido e sapone delicato per le mani o detersivo per stoviglie (pH 6-8).

7.2 Manutenzione

- Sostituire le batterie con pile AA alcaline o al litio di alta qualità. NON utilizzare batterie ricaricabili.
- Quando si prevede di non utilizzare l'unità per oltre 30 giorni, rimuovere le batterie per proteggere Check O₂ Plus da possibili danni dovuti a fuoruscite di elettrolito.
- Stoccare Check O₂ Plus a temperature comprese fra -15°C e +60°C.

8 Dati tecnici

8.1 Parametri tipici del prodotto

OSSIGENO		
Intervallo di misurazione dell'ossigeno: (da un concentratore)	20,9–96%	
Precisione di misurazione dell'ossigeno:	$\pm 1,5\%$ su tutta la scala a temperatura costante e flusso ottimale*	
Risoluzione di misurazione dell'ossigeno:	0,1% di ossigeno	
<p> Vedere 4.4.4 Effetti del flusso basso, pagina 90 del presente manuale operativo per informazioni sugli effetti del flusso basso.</p>		
FLUSSO		
Intervallo di misurazione del flusso:	0 - 10 LPM	
Precisione di misurazione del flusso:	$\pm 0,2$ LPM	
Risoluzione di misurazione del flusso:	0,1 LPM	
PRESSIONE		
Intervallo di misurazione della pressione:	0,5 - 50	3,4 - 344
Precisione di misurazione della pressione:	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,5\%$
Risoluzione di misurazione della pressione:	0,1	0,1 up to 199, 1 from 200 to 344
Tempo di risposta:	£ 17 secondi	
Tempo di riscaldamento:	< 1 secondo	

Temperatura di esercizio:	Da +15°C a +40°C
Temperatura di stoccaggio:	Da -15°C a +60°C
Pressione:	800 - 1000 mbar.
Umidità:	0–95% (senza condensa)
Requisiti di alimentazione:	2 batterie alcaline AA (2 x 1,5 V).
Durata delle batterie:	³ 1100 ore (16 500 cicli di lettura)
Indicazione batteria debole:	Icona "Batt" (batteria debole) visualizzata sul display LCD
Dimensioni:	(3,16" x 5,10" x 1,04") 80,3 mm x 129,5 mm x 26,4 mm
Peso:	181 g
CLASSIFICAZIONI:	
Protezione contro le scosse elettriche:	apparecchiatura con alimentazione interna
Protezione contro l'acqua:	IPX1
Modalità operativa:	continua
Sterilizzazione:	vedere 7.1 Pulizia , pagina 93.
Miscela anestetica infiammabile:	non utilizzare in presenza di miscele anestetiche infiammabili
Specifiche dell'alimentazione:	1,8 - 3,2 V === 32 mW 10mA

9 Garanzia commerciale

9.1 Garanzia commerciale

Condizioni generali

Invacare® garantisce l'assenza di difetti e la funzionalità delle proprie product. La garanzia copre tutti i guasti ed i difetti comprovabili derivanti da un tipo di costruzione errato, dall'impiego di materiali di cattiva qualità o da un'esecuzione inappropriata. I diritti di garanzia nei confronti di Invacare® possono essere fatti valere solo dal rivenditore e non dall'utente della product.

Limitazioni di responsabilità

La garanzia commerciale non copre la normale usura, danni derivanti da un trattamento inappropriato o danneggiamento intenzionale, da una manutenzione insufficiente e da un montaggio errato o dalla messa in servizio da parte dell'acquirente o di terzi, nonché difetti attribuibili a circostanze esterne. La garanzia decade se al prodotto sono apportate modifiche non previste e non eseguite dal rivenditore o in caso di utilizzo di parti di ricambio inadeguate. La garanzia di Invacare® non copre costi derivanti dall'eliminazione del difetto quali costi di spedizione e viaggio, costi di lavoro, spese ecc.

Durata della garanzia

La garanzia ha una durata di 24 mesi. Le parti soggette ad usura sono escluse dalla garanzia.

Per ulteriori aspetti commerciali e di garanzia fare riferimento alla legislazione nazionale vigente.

Notes

Inhoudsopgave

Deze handleiding dient te worden overhandigd aan de gebruiker van het product. Lees deze handleiding VÓÓR u het product gebruikt en bewaar hem voor eventuele raadplegingen in de toekomst.

1 Algemeen	98
1.1 Symbolen	98
1.2 Gebruiksdoel.	98
2 Systeemoverzicht	99
2.1 Beschrijving en werkingsprincipe.....	99
2.2 Identificatie van de bestanddelen	99
2.3 Symboolgids	100
2.4 Beschrijving van onderdelen	100
2.5 Meegeleverd	100
3 Veiligheid.....	101
3.1 Algemene richtlijnen	101
3.2 Afvoeren.....	103
4 Gebruiksinstructies.....	104
4.1 Oxygen, Flow and Pressure Measurement	104
4.2 Drukeenheden veranderen.....	104
4.3 Procedure om de kalibratie te verifiëren	104
4.4 Factoren die een correcte Waarde beïnvloeden.	104
4.4.1 Beïnvloeding door temperatuur	104
4.4.2 Beïnvloeding door vochtigheid	104
4.4.3 Beïnvloeding door andere gassen	105
4.4.4 Beïnvloeding door lage stroming	105
5 Foutcodes	106
5.1 Foutcodes	106
6 De batterijen vervangen.....	107
6.1 Batterijen vervangen	107

7 Reiniging en onderhoud	108
7.1 Reiniging	108
7.2 Onderhoud	108
8 Technische gegevens	109
8.1 Algemene productparameters.....	109
9 Garantie.....	110
9.1 Garantie	110

I Algemeen

I.1 Symbolen

In deze gebruiksaanwijzing worden symbolen gebruikt die van toepassing zijn op gevaren of onveilige handelingen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Zie de onderstaande informatie voor de definities van de symbolen.



GEVAAR!

- „Gevaar” geeft een op handen zijnde gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.



WAARSCHUWING!

- Een waarschuwing duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.



LET OP!

- „Let op” wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien ze niet wordt voorkomen, kan leiden tot materiële schade of niet ernstig letsel, of beide.



Geeft nuttige tips, adviezen en informatie voor efficiënt, probleemloos gebruik.



Dit product voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.

De introductiedatum van dit product staat vermeld in de CE-verklaring van overeenstemming.

I.2 Gebruiksdoel



WAARSCHUWING!

- De CheckO₂ Plus dient alleen voor het controleren van de zuurstofconcentrators.
- Gebruik de CheckO₂ Plus niet voor continue zuurstofbewaking.

De Check O₂ Plus mag alleen door opgeleid personeel worden gebruikt.

De Check O₂ Plus zuurstofanalysator meet de zuurstofconcentratie en -stroming met behoud van echografie en meet de druk met behulp van een piezo-resistieve silicium drucksensor.

De Check O₂ Plus zuurstofanalysator is een apparaat dat wordt gebruikt om de zuiverheid, de stroming en druk van zuurstof aan de uitlaat van een zuurstofconcentrator te meten. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik bij patiënten die voorgeschreven zuurstof krijgen, noch is het apparaat bedoeld om continu de zuurstoflevering aan een patiënt te meten of te bevestigen.

De Check O₂ Plus zuurstofanalysator is bedoeld om gebruikt te worden in een omgeving waar de zuurstofconcentrators worden onderhouden of gerepareerd. Dit omvat ziekenhuizen, verpleeghuizen, uitgebreide zorginstellingen, homes en centra waar ademhalingsapparaten worden onderhouden en gerepareerd.


2 Systeemoverzicht

2.1 Beschrijving en werkingsprincipe

De Check O₂ Plus is een zuurstofanalysator die ontworpen is om de zuurstofconcentratie, stroming en uitlaatdruk van zuurstofconcentrators te controleren. De Check O₂ Plus biedt door zijn geavanceerd ontwerp een ongeevenaarde prestatie en betrouwbaarheid, dat de volgende eigenschappen en werkingsvoordelen omvat.

- Nauwkeurige zuurstofmetingen.
- Geen kalibratie ter plaatse vereist.
- U kunt de druk in PSI of kPa meten.
- Duurzaam, compact design.
- Groot, makkelijk afleesbare LCD-display (Liquid Crystal Display)
- Afgeschermd, versterkte inlaatpoort van monstergas.
- Lange batterijduur met 2 AA-batterijen.
- Automatische uitschakeling na 4 minuten.
- Indicatie voor batterij bijna leeg.
- Zelfdiagnose.
- Gemakkelijk schoon te maken.

2.2 Identificatie van de bestanddelen

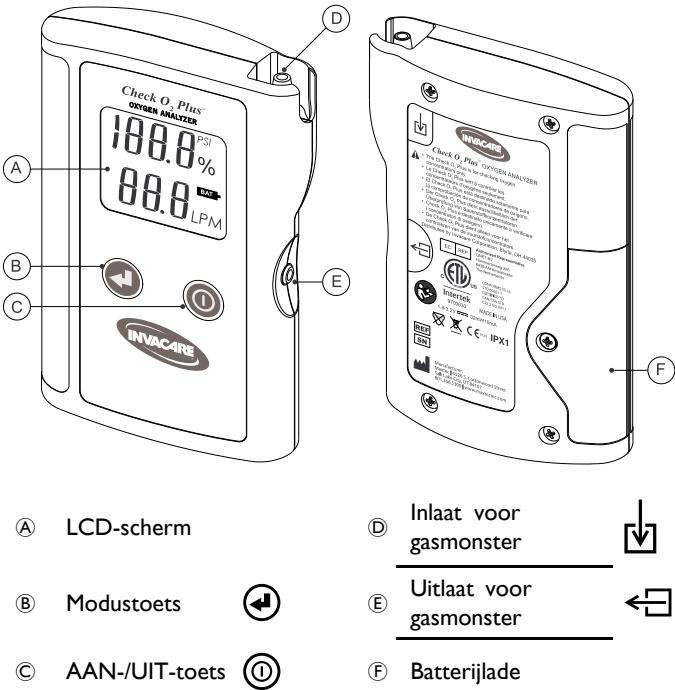

2.3 Symboolgids

De volgende symbolen en veiligheidslabels kunnen op de Check O₂ Plus teruggevonden worden:

	Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese unie		Aan/uit-toets
	Niet weggooien. Volg de plaatselijke richtlijnen inzake verwijdering.		Modusknop
	Geevalueerd door ETL(Intertek Testing Laboratories)		Batterij bijna leeg
	Fabrikant		Liter per minuut
	Beschermingsklasse		Pond per vierkante inch
	Latex free		Kilopascal
	Serial number		Procent
	Catalog number		Uitlaat voor gasmonster
	Raadpleeg de bijgevoegde documenten		Inlaat voor gasmonster
			Gelijkstroom

2.4 Beschrijving van onderdelen

3 1/2 Digit-display – De LCD stelt u in staat om de zuurstofconcentratie, gasstroming en gasdruk onmiddellijk af te lezen. De LCD geeft ook foutcodes weer, indien nodig.

AAN/UIT-knop – Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.

De knop Mode – Hiermee schakelt u tussen het meten van de gasconcentratie die door een zuurstofconcentrators wordt geproduceerd en pure zuurstof (voor kalibratie).

Indicator voor bijna lege batterij – Geeft aan dat de spanning van de batterij onder het normale bedrijfsniveau is.

LPM – Brandt naast de stromingsmeting. (Niet afgebeeld tijdens de modus verificatie van de kalibratie).

KPA – Geeft de druk weer in kilopascal.

PSI – Geeft de druk weer in ponden per vierkante inch.

Het symbool “%” – Brandt naast de concentratie.

Inlaat gasmonster – Wordt gebruikt om het gasmonster te ontvangen.

Uitlaat gasmonster – Wordt gebruikt als uitlaat voor het gasmonster en activator voor het meten van de druk.

Leidingwerk gasmonster – Wordt gebruikt om aan te sluiten op een bron voor het gasmonster.

2.5 Meegeleverd

- Gebruiksaanwijzing
- Leidingwerk voor gasmonster
- Zacht deksel

3 Veiligheid

3.1 Algemene richtlijnen



WAARSCHUWING!

- Dit onderdeel bevat belangrijke informatie voor een veilige werking en gebruik van dit product.
- GEBRUIK DIT PRODUCT OF DE BESCHIKBARE OPTIONELE APPARATUUR NIET VOORDAT U DEZE INSTRUCTIES EN HET EVENTUELE AANVULLENDE INSTRUCTIEMATERIAAL VOLLEDIG HEBT DOORGELEZEN EN BEGREPEN, ZOALS DE GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN, SERVICEHANDLEIDINGEN OF INSTRUCTIEBLADEN DIE BIJ DIT PRODUCT OF DE OPTIONELE APPARATUUR WORDEN VERSTREKT. ALS U NIET IN STAAT BENT DE WAARSCHUWINGEN, AANDACHTSPUNTEN OF INSTRUCTIES TE BEGRIPPEN, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN ZORGVERLENER, DEALER OF TECHNISCHE STAF VOORDAT U DIT APPARAAT GAAT GEBRUIKEN. ER KAN ANDERS LETSEL OF SCHADE OPTREDEN.

WAARSCHUWING ACCESSOIRES

- Invacare-producten zijn specifiek ontworpen en vervaardigd voor gebruik in combinatie met Invacare accessoires. Accessoires die door andere fabrikanten zijn ontworpen zijn niet getest door Invacare en worden niet aanbevolen voor gebruik met Invacare-producten.



GEVAAR!

TER VERMINDERING VAN HET RISICO OP BRANDWONDEN, ELEKTROCUTIE, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL

- Niet voor gebruik tijdens het toepassen van anesthesie of om zuurstofconcentraties te meten die afkomstig zijn van een andere bron dan de conventionele zuurstofconcentrators.
- Niet voor gebruik met inhalatiemiddelen. De CheckO₂ Plus in een ontvlambare of explosieve atmosfeer gebruiken, kan tot brand of een explosie leiden.
- Niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van een ontvlambaar narcotisch mengsel.
- Zuurstof versnelt de ontbranding. Rook niet tijdens het gebruik van de CheckO₂ Plus.
- Niet voor gebruik in een MRI-omgeving.



WAARSCHUWING!

Als de CheckO₂ Plus incorrect wordt gebruikt, dan kan dit leiden tot onjuiste zuurstofwaarden wat op zijn beurt kan leiden tot een incorrecte behandeling en/of letsel als aan de patiënt. Volg de procedures die in deze gebruikershandleiding werden omschreven.

- Gebruikers moeten bekend zijn met de informatie van deze gebruikshandleiding. Het is van belang dat men zich strikt aan deze bedieningsinstructies houdt om een veilige en doeltreffende prestatie te garanderen. Dit product zal enkel zoals ontworpen werken, enkel als het bediend wordt in navolging met de bedieningsinstructies van de fabrikant.
- Gebruik de CheckO₂ Plus niet om de zuurstofconcentratie van een concentrator te meten wanneer deze aan een lagere waarde dan zijn optimale prestatie stroomt, zoals gespecificeerd door de fabrikant van de concentrator; in het algemeen is dit 4 LPM of minder voor concentrators die een maximale stroom van 10 LPM hebben en 1 LPM of minder voor concentrators die een maximale stroom van 5 LPM hebben.
- Het gebruik van de CheckO₂ Plus in de buurt van toestellen die elektrische velden opwekken kan afwijkende waarden tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING!

- Als de CheckO₂ Plus wordt blootgesteld aan vloeistoffen, ten gevolge van morsen of onderdompeling, verwijder dan onmiddellijk de batterijen en laat het apparaat volledig drogen. Wanneer het apparaat droog is, vervang de batterijen en controleer of het apparaat correct werkt.
- NIET DOEN: de CheckO₂ Plus autoclaven of blootstellen aan hoge temperaturen (>65° C).
- NIET DOEN: steriliseren met ethyldioxide.
- NIET DOEN: de CheckO₂ Plus blootstellen aan straling, vacuüm, stoom of bijtende chemicaliën.
- NIET DOEN: de CheckO₂ Plus blootstellen aan een druk groter dan 50 PSI. Als het apparaat wordt blootgesteld aan een druk hoger dan 50 PSI, dan kan dit leiden tot lekken die de prestatie op het vlak van de stroming- en drukwaarden beïnvloeden.
- Reparatie(s) en/of aanpassing(en) aan de CheckO₂ Plus, uitgevoerd door iemand anders dan een gekwalificeerde technische medewerker kan veroorzaken dat het product uitvalt of verminderde prestaties levert dan het product bedoeld is te leveren.

**LET OP!**

- Vervang de batterijen door hoogwaardige AA alkaline of lithium batterijen. Gebruik GEEN oplaadbare batterijen.
- Als u het apparaat langer dan 30 dagen niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om de CheckO₂ Plus tegen batterijlekkage te beschermen.
- Voorkomt dat u de CheckO₂ Plus laat vallen, wat kan leiden tot schade die de prestatie negatief beïnvloed. Als u vermoedt dat het apparaat is beschadigd, voer dan de procedure om de kalibratie te verifiëren uit, zie 4.3 Procedure om de kalibratie te verifiëren , pagina 104 van deze handleiding.
- Vermijd dat er vreemde stoffen in de CheckO₂ Plus kunnen komen.
- Gebruik de CheckO₂ Plus NIET om een concentrator met een luchtbevochtiger te controleren. De vochtigheid van een luchtbevochtiger kan het apparaat beschadigen.
- Controleer een concentrator NIET terwijl u de knop Mode ingedrukt houdt, anders zal de waarde onjuist zijn.
- Als het apparaat in extreem warme of koude omstandigheden werd opgeslagen, laat het gas dan voldoende lang door de analysator stromen zodat de interne sensoren zich aan de temperatuur van de gasstroom kunnen aanpassen, of wacht tot de analysator op kamertemperatuur is voordat u deze gebruikt.

3.2 Afvoeren

Dit product wordt geleverd door een milieubewuste fabrikant die zich houdt aan de richtlijn van de EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn) 2012/19/EC.

Dit product kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu als ze afgevoerd worden naar plaatsen (stortplaatsen) die daar volgens de wet niet geschikt voor zijn.

Wij hopen dat u voldoende milieubewust bent om dit product na de levensduur naar een afvalverwerkingsstation te brengen.

De batterijen en printplaat mogen niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid.



4 Gebruiksinstructies

4.1 Oxygen, Flow and Pressure Measurement

Om de zuurstofconcentratie, stroming en druk van een gasmonster van een concentrator te meten:

1. Sluit het leidingwerk van het gasmonster op de inlaat van de Check O₂ Plus aan.
2. Bevestig het andere uiteinde van het leidingwerk op de zuurstofconcentrator.
3. Laat het gas naar de Check O₂ Plusstromen, aan een snelheid van 1-10 l per minuut (2 l per minuut wordt aanbevolen). Zorg dat de uitvoer van de concentrator stabiel is, volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de concentrator.
4. Schakel de Check O₂ Plus in.
5. Laat de zuurstofwaarden ongeveer 10 seconden stabiliseren voordat u de zuurstofconcentratie en stroming afleest.
6. Onder druk te controleren, bedekt u de uitlaat van het gasmonster met een duim of vinger terwijl het gas aan het stromen is.
7. Wacht 5 seconden, zodat de display de druk kan weergeven.

 Houd de knop Mode niet ingedrukt terwijl u een concentrator controleert, anders zal de waarde incorrect zijn.

4.2 Drukeenheden veranderen

De Check O₂ Plus kan de druk in PSI of kPa meten. Standaard zal de Check O₂ Plus in PSI meten. Veranderen naar kPa:

1. Met behulp van een kruiskopschroevendraaier maakt u de batterijklep los en verwijderd u de batterijklep.
2. In het batterijvak kunt u de schakelaar veranderen.
3. Plaats de batterijklep terug en draai de schroeven van de batterijklep opnieuw vast.

4.3 Procedure om de kalibratie te verifiëren

Deze procedure is voorzien om de goede werking van de Check O₂ Plus te controleren. De kalibratieprocedure uitvoeren:

1. Schakel de Check O₂ Plus in.
2. Sluit een bron van zuivere zuurstof (≥ 99,95%) op de inlaat voor het gasmonster aan.
3. Laat het gas aan 2-5 LPM in de UltraMaxO₂ stromen. Zorg dat het gas dat naar de Check O₂ Plus stroomt een stabiele temperatuur heeft.
4. Houd de knop Mode ingedrukt. Terwijl u de knop Mode ingedrukt houdt, moet de zuurstofwaarde tussen 98,5 en 101,5% liggen. Als de waarde niet binnen dit bereik ligt, neem dan telefonisch contact op met de klantenservice. De modus Kalibratie verifiëren wordt aangeduid door "CAL" en "VER" zal op het scherm knipperen.

4.4 Factoren die een correcte Waarde beïnvloeden

4.4.1 Beïnvloeding door temperatuur

De Check O₂ Plus zal de temperatuur compenseren en zal binnen het bedrijfstemperatuurbereik volgens de specificaties werken. Echter, meten tijdens snelle temperatuurswisselingen moet worden vermeden.

4.4.2 Beïnvloeding door vochtigheid

De Check O₂ Plus beschikt over een vochtigheidssensor om de vochtigheid van het gas dat het apparaat binnentkomt te detecteren en

te compenseren. Hoge vochtigheidswaarden (condensatie) kunnen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de Check O₂ Plus beïnvloeden. Om mogelijke schade te voorkomen:

- Vermijd gebruik in omgevingen met een relatieve vochtigheid die hoger is dan 95%.
- NIET DOEN:dit apparaat in een ademhalingscircuit gebruiken.
- NIET DOEN in de Check O₂ Plus ademen of blazen.

4.4.3 Beïnvloeding door andere gassen

De Check O₂ Plus is ontworpen om twee verschillende soorten gasmengelingen te meten:

- Zuurstof, stikstof en argon uit zuurstofconcentrators.
- Pure zuurstof tijdens de modus Kalibratie verificatie.

Alle andere concentraties of combinaties van gassen zullen ervoor zorgen dat de Check O₂ Plus de zuurstofconcentratie incorrect meet.

4.4.4 Beïnvloeding door lage stroming

Zuurstofconcentrators werken op het principe van het verwijderen van stikstofgas uit zuurstof, waardoor er een geconcentreerde zuurstof en argon overblijft aaneen specifieke verhouding. Dit werkingsprincipe kan worden gewijzigd wanneer concentrators worden ingesteld zodat ze aan de lage kant van hun operationele bereik stromen. Bij lage stroming geven ze een lage zuurstofconcentratie af, bijvoorbeeld 85% tot 91% voor andere redenen dan een hoog stikstofgehalte, mogelijk als gevolg van een toename aan argon. De Check O₂ Plus vereist dat de verhouding van zuurstof tot argon constant blijft om een nauwkeurigheid van +/-1,5% te garanderen.

- Gebruik de Check O₂ Plus niet om de zuurstofconcentratie van een concentrator te meten wanneer deze aan een lagere waarde dan zijn optimale prestatie stroomt, zoals gespecificeerd door de fabrikant van de concentrator; in het algemeen is dit 4 LPM of minder voor concentrators die een maximale stroom van 10 LPM hebben en 1 LPM of minder voor concentrators die een maximale stroom van 5 LPM hebben.

5 Foutcodes

5.1 Foutcodes

De Check O₂ Plus beschikt over een zelfdiagnose die in de software is ingebouwd en die foute waarden – buiten het normale bedrijfsbereik – detecteert. De codes, beschrijvingen en aanbevolen acties zijn:

- **E01:** Zuurstofmeting buiten het bereik Hi ($^3 102,0\%$ berekend door het algoritme).
Aanbevolen actie: Controleer of de Check O₂ Plus in de correcte modus wordt gebruikt (de modus Concentrator of Kalibratie verificatie). Als de foutcode zich herhaalt; voert u de kalibratie-verificatie uit volgens Deel 4.3 van deze handleiding. Als foutcode zich nogmaals herhaalt; moet u contact opnemen met de klantenservice.
- **E02:** Zuurstofmeting buiten het bereik Low ($\pm 2,0\%$ berekend door het algoritme).
Aanbevolen actie: Controleer of de Check O₂ Plus in de correcte modus wordt gebruikt (de modus Concentrator of Kalibratie verificatie). Als de foutcode zich herhaalt; voert u de kalibratie-verificatie uit volgens Deel 4.3 van deze handleiding. Als foutcode zich nogmaals herhaalt; moet u contact opnemen met de klantenservice.
- **E03:** Geheugen van het apparaat beschadigd of ontbreekt.
Aanbevolen actie: Stuur de Check O₂ Plus terug naar de fabrikant voor reparatie.
- **E04:** Signaal niet stabiel.
Aanbevolen actie: Stuur de Check O₂ Plus terug naar de fabrikant voor reparatie.
- **E05:** Drukmeting buiten het bereik Hi ($^3 50$ PSI).
Aanbevolen actie: Controleer de druk met behulp van een gasbron met bekende druk. Als foutcode zich herhaalt; moet u contact opnemen met de klantenservice.


- **E06:** Buiten bedrijfstemperatuur Hi ($^3 40^\circ\text{C}$).
Aanbevolen actie: De Check O₂ Plus is te warm, koel het apparaat af voordat u het gebruikt
- **E07:** Buiten bedrijfstemperatuur Low ($\pm 15^\circ\text{C}$).
Aanbevolen actie: De Check O₂ Plus is te koud, warm het apparaat op voordat u het gebruikt.
- **E08:** Zelfdiagnose heeft een fout gevonden.
Aanbevolen actie: Verwijder en vervang de batterijen. Stuur de Check O₂ Plus terug naar de fabrikant voor reparatie.

6 De batterijen vervangen

6.1 Batterijen vervangen

Batterijen moeten worden vervangen wanneer het pictogram  brandt. Dit pictogram blijft branden totdat de batterijen worden vervangen. Als de batterijspanning te laag is, zal de Check O₂ Plus niet inschakelen totdat de batterijen werden vervangen.

1. Met behulp van een kruiskopschroevendraaier maakt u de batterijklep schroeven  los en verwijdert u de batterijklep .
2. Verwijder de batterijen.
3. Plaats nieuwe batterijen, zorg dat de polariteit correct is. Gebruik GEEN oplaadbare batterijen.
4. Plaats de batterijklep terug en draai de schroeven van de batterijklep opnieuw vast.
5. Als de Check O₂ Plus niet inschakelt, controleer dan of de batterijen correct werden geplaatst en of de batterijen vol zijn.

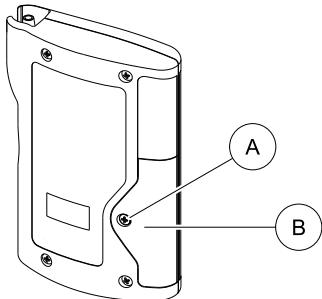

7 Reiniging en onderhoud

7.1 Reiniging



LET OP!

Risico op productbeschadiging

Zorg dat er geen vloeistoffen in de Check O2 Plus kunnen komen.

- NIET DOEN: de Check O2 Plus in vloeistoffen laten weken of onderdompelen.
- NIET DOEN: de Check O2 Plus via autoclaaf of ethyloxide steriliseren.

Veeg de buitenkant van de Check O2 Plus met een vochtige doek en een milde handzeep of afwasmiddel (pH 6-8) schoon.

7.2 Onderhoud

- Vervang de batterijen door hoogwaardige AA alkaline of lithium batterijen. GEBRUIK GEEN oplaadbare batterijen.
- Als u het apparaat langer dan 30 dagen niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om de Check O2 Plus tegen batterijlekkage te beschermen.
- Bewaar de Check O2 Plus tussen -15°C en 60°C (5°F – 140°F)

8 Technische gegevens

8.1 Algemene productparameters

ZUURSTOF		
Bereik van zuurstofmeting: (vanaf een concentrator)	20,9 - 96%	
Nauwkeurigheid van de zuurstofmeting:	1,5% van de volledige schaal bij constante temperatuur en optimale stroming*	
Oplosvermogen van de zuurstofmeting:	0,1% zuurstof	
<p> Zie 4.4.4 Beïnvloeding door lage stroming, pagina 105 van deze handleiding voor meer informatie over de effecten van een lage stroming.</p>		
Stroming		
Bereik van stromingmeting:	0 - 10 LPM	
Nauwkeurigheid van de stromingmeting:	±0,2 LPM	
Oplosvermogen van de stromingmeting:	0,1 LPM	
DRUK	PSI	KPA
Bereik van drukmeting:	0,5 - 50	3,4 - 344
Nauwkeurigheid van de drukmeting:	±0,5%	±0,5%
Oplosvermogen van de drukmeting:	0,1	0,1 up to 199, 1 from 200 to 344
Responstijd:	=< 17 seconden	

Opwarmtijd:	< 1 seconde
Bedrijfstemperatuur:	15°C – 40°C (59°F-104°F)
Opslagtemperatuur:	-15°C – 60°C (5°F-140°F)
Druk:	800 - 1000 mBars
Vochtigheid:	0 tot 95% (niet condenserend)
Voedingsvereisten:	2 AA alkalinebatterijen (2 x 1,5 Volt)
Levensduur batterij:	> 1.100 uur (16.500 cycli).
Indicatie voor bijna lege batterij:	"Low Battery" pictogram op LCD
Afmetingen:	3,16" x 5,10" x 1,04" [80,3mm x 129,5mm x 26,4mm]
Gewicht:	0,4 lbs (181 g)
CLASSIFICATIES:	
Bescherming tegen elektrische schok:	Intern gevoed apparaat
Bescherming tegen water:	IPX1
Gebruikswijze:	Continu
Sterilisatie:	Zie 7.1 Reiniging , pagina 108
Ontvlambaar narcotisch mengsel:	Niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van een ontvlambaar narcotisch mengsel
Voedingsspecificaties:	1,8 - 3,2 V === 32 mW 10mA

9 Garantie

9.1 Garantie

Invacare® garandeert u een defectvrije en goed functionerende product. De garantie heeft betrekking op alle fouten en defecten die aantoonbaar als gevolg van een foutieve constructie, slechte materialen of een gebrekkige uitvoering zijn ontstaan. Garantieclaims jegens Invacare® kan alleen de verkooppartner en niet de eigenaar van het product indienen.

Normale slijtage, de gevolgen van een ondeskundige behandeling of beschadiging, slecht onderhoud en foutieve montage of het gebruik door de koper of derden en gebreken die door buitenomstandigheden zijn veroorzaakt, vallen niet onder de garantie. De garantieplicht vervalt, als er niet voorzien en niet door de speciaalzaak uitgevoerde wijzigingen aan de product werden aangebracht of bij gebruik van ongeschikte vervangingsonderdelen. De garantie van Invacare® dekt geen kosten die ontstaan uit reparaties, zoals vracht- en reiskosten, loonkosten, onkosten, enz.

Garantietermijn

De garantietermijn bedraagt 24 maanden. Slijtagedelen zijn van de garantie uitgesloten.

De termijnen en condities zijn onderdeel van de algemene richtlijnen en condities, specifiek naar de individuele landen waar dit produkt is verkocht.

Índice

Este manual TEM de ser fornecido ao utilizador do produto. ANTES de utilizar este produto, leia este manual e guarde-o para futuras consultas.

1 Geral112

- 1.1 Símbolos112
- 1.2 Utilização prevista112

2 Descrição geral113

- 2.1 Descrição e princípio de funcionamento113
- 2.2 Identificação dos componentes113
- 2.3 Guia dos Símbolos114
- 2.4 Descrição do componente114
- 2.5 Incluído com a sua unidade115

3 Segurança116

- 3.1 Directrizes globais116
- 3.2 Eliminação118

4 Utilização119

- 4.1 Medição do oxigénio, fluxo e pressão119
- 4.2 Mudar de unidade de medida de pressão119
- 4.3 Procedimento de verificação da calibração119
- 4.4 Factores que influenciam leituras precisas119
 - 4.4.1 Efeitos da temperatura119
 - 4.4.2 Efeitos da humidade120
 - 4.4.3 Efeitos dos outros gases120
 - 4.4.4 Efeitos do baixo fluxo120

5 Códigos de erros121

- 5.1 Códigos de erros121

6 Procedimento de substituição da bateria122

- 6.1 Procedimento de substituição da bateria122

7 Limpeza e Manutenção123

- 7.1 Limpeza123
- 7.2 Manutenção123

8 Dados Técnicos124

- 8.1 Parâmetros do produto124

9 Garantia125

- 9.1 Garantia — Europa125

I Geral

I.1 Símbolos

Este manual inclui palavras de sinalização que se aplicam a riscos ou práticas perigosas que podem resultar em lesões pessoais ou danos à propriedade. Consulte as informações abaixo para obter as definições das palavras de sinalização.



PERIGO!

- O perigo indica uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, resulta em morte ou lesões graves.



ADVERTÊNCIA!

- Uma advertência indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.



ATENÇÃO!

- Precaução indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais, lesões ligeiras ou ambos.



- Fornece sugestões, recomendações e informações úteis para uma utilização eficiente, sem problemas.



- Este produto está em conformidade com a Directiva 93/42/CEE sobre dispositivos médicos.

- A data de lançamento deste produto é indicada na declaração de conformidade CE.

I.2 Utilização prevista



ADVERTÊNCIA!

- O Check O₂ Plus destina-se apenas à verificação de concentradores de oxigénio.
- NÃO utilize o Check O₂ Plus para monitorização contínua do oxigénio.

O Check O₂ Plus destina-se a ser utilizado apenas por pessoal formado.

O analisador de oxigénio Check O₂ Plus mede a concentração e o fluxo de oxigénio utilizando tecnologia de ultra-sons e mede a pressão utilizando um sensor de pressão de silício piezoresistivo.

O analisador de oxigénio O₂ Plus é uma ferramenta utilizada para medir a pureza, o fluxo e a pressão do oxigénio na saída de um concentrador de oxigénio. Não se destina a ser utilizado por pacientes que precisam de fluxos de oxigénio, nem se destina a monitorizar continuamente nem confirmar o fornecimento de oxigénio a um paciente.

O analisador de oxigénio Check O₂ Plus destina-se a ser usado num ambiente onde os concentradores de oxigénio têm acesso a assistência ou reparação. Isto inclui hospitais, lares, instituições de cuidados prolongados, domicílios de pacientes e centros de reparação e assistência a dispositivos respiratórios.

2 Descrição geral

2.1 Descrição e princípio de funcionamento

O Check O₂ Plus é um analisador de oxigénio concebido para verificar a concentração de oxigénio, o fluxo e a pressão de saída dos concentradores de oxigénio. O Check O₂ Plus proporciona um desempenho e fiabilidade inigualáveis através do seu design avançado que inclui as seguintes funcionalidades e benefícios operacionais:

- Medições precisas do oxigénio
- Sem necessidade de calibração em campo
- Capacidade conveniente de medição da pressão em PSI ou kPa
- Design compacto e durável
- Ecrã de cristais líquidos (LCD) grande e fácil de ler
- Porta de entrada do gás de amostra reforçada e blindada
- Duração prolongada da bateria com 2 baterias AA
- Desligação automática passados 4 minutos
- Indicação de bateria fraca
- Diagnóstico automático
- Limpeza fácil

2.2 Identificação dos componentes



2.3 Guia dos Símbolos

Os símbolos e rótulos de segurança seguintes são utilizados no Check O2 Plus:



Representante autorizado da Comunidade Europeia



Não deitar fora no lixo comum. Siga as directrizes comuns para eliminação.



Avaliado por ETL (Intertek Testing Laboratories)



Fabricante



Protecção de entrada



Sem látex



Número de série



Número de catálogo



Botão On/Off



Botão de modo



Bateria fraca



LPM Litro por minuto Fluxo



PSI Libras por polegada quadrada



kPa Quilopascal



% Percentagem



Entrada de gás de amostra



Consultar os documentos em anexo



Saída de gás de amostra



Corrente directa

2.4 Descrição do componente

Ecrã digital de 3 1/2 — O LCD fornece uma leitura directa de concentração do oxigénio, do fluxo do gás e da pressão do gás. O LCD também apresenta códigos de erro, conforme necessário.

Botão ON/OFF — Liga e desliga o dispositivo.

Botão de modo — Alterna entre a medição da concentração do gás produzido por um concentrador de oxigénio e oxigénio puro (para verificação da calibração).

Indicador de bateria fraca — Indica se a voltagem das baterias está abaixo dos níveis de funcionamento normal.

LPM — Aceso junto à medição do fluxo. (não apresentado quando estiver a fazer a verificação da calibração.)

kPa — Indica se a medição da pressão é em unidades de quilopascal.

PSI — Indica se a medição da pressão é em unidades de libras por polegada quadrada.

Símbolo de "%" — Aceso junto à medição da concentração.

Entrada do gás de amostra — Utilizado para receber a amostra de gás.

Saída do gás de amostra — Utilizado como saída para a amostra de gás e como um accionador para a medição da pressão quando obstruída.

Tubagem do gás de amostra — Utilizado para ligar a fontes de amostra de gás.

2.5 Incluído com a sua unidade

- Manual de Utilização
- Tubagem do gás de amostra
- Capa mole

3 Segurança

3.1 Directrizes globais



ADVERTÊNCIA!

- Esta secção contém informações importantes para o funcionamento e utilização seguros deste produto.
- **NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO NEM QUALQUER EQUIPAMENTO OPCIONAL SEM PRIMEIRO LER E COMPREENDER ESTAS INSTRUÇÕES E TODO O MATERIAL DE INSTRUÇÃO ADICIONAL, TAL COMO OS MANUAIS DE UTILIZAÇÃO, OS MANUAIS DE ASSISTÊNCIA OU OS FOLHETOS INFORMATIVOS FORNECIDOS COM ESTE PRODUTO OU COM EQUIPAMENTO OPCIONAL. SE NÃO COMPREENDER AS ADVERTÊNCIAS, AVISOS OU INSTRUÇÕES, CONTACTE UM PROFISSIONAL DE CUIDADOS DE SAÚDE, UM REVENDEDOR OU A ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANTES DE TENTAR UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO; CASO CONTRÁRIO, PODEM OCORRER LESÕES OU DANOS.**

ADVERTÊNCIA QUANTO AOS ACESSÓRIOS

- Os produtos da Invacare foram especificamente concebidos e fabricados para serem utilizados em conjunto com acessórios da Invacare. Os acessórios concebidos por outros fabricantes não foram testados pela Invacare e não são recomendados para utilização com produtos Invacare.



PERIGO!

PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, ELECTROCUSSÃO, INCÊNDIO OU LESÕES EM PESSOAS

- Não se destina à utilização em aplicações de anestesia ou à medição da concentração de oxigénio de quaisquer outras fontes que não concentradores convencionais de oxigénio.
- Não se destina à utilização com agentes de inalação. A utilização do Check O₂ Plus em ambientes inflamáveis ou explosivos pode resultar em incêndio ou explosão.
- Não adequado para utilização na presença de misturas de anestésicos inflamáveis.
- O oxigénio acelera rapidamente a combustão. Não fume ao utilizar o Check O₂ Plus para verificar os concentradores de oxigénio.
- NÃO se destina a utilização em ambiente de IRM.



ADVERTÊNCIA!

A utilização incorrecta do Check O₂ Plus pode originar leituras de oxigénio imprecisas resultando no tratamento incorrecto e/ou em lesão para o paciente. Siga os procedimentos descritos neste manual de utilização.

- Os utilizadores devem familiarizar-se totalmente com as informações contidas neste Manual de Utilização antes da utilização. Para um desempenho do produto seguro e eficaz é necessário cumprir rigorosamente as instruções de funcionamento. Este produto irá funcionar apenas conforme foi concebido se for operado em conformidade com as instruções de funcionamento do fabricante.
- NÃO utilize o Check O₂ Plus para medir a concentração de oxigénio de um concentrador quando o fluxo tiver taxas inferiores ao seu desempenho óptimo, conforme especificado pelo fabricante do concentrador, ou seja, geralmente 4 LPM ou inferior em concentradores que têm um fluxo máximo de 10 LPM e 1 LPM ou inferior em concentradores que têm um fluxo máximo de 5 LPM.
- A utilização do Check O₂ Plus perto de dispositivos que geram campos eléctricos podem causar leituras erráticas.
- Se o Check O₂ Plus for exposto a líquidos de derrames ou imersão, retire imediatamente as baterias e deixe o dispositivo secar completamente. Quando secar, substitua as baterias e verifique se funciona correctamente.



ADVERTÊNCIA!

- Não submeter a autoclave nem expor o Check O₂ Plus a temperaturas elevadas (>60° C [140° F]).
- NÃO utilizar esterilização por óxido de etileno.
- NÃO expor o Check O₂ Plus a irradiação, vácuo, vapor ou químicos agressivos.
- NÃO expor o Check O₂ Plus a pressão superior a 50 psi. A exposição à pressão superior a 50 psi pode causar fugas no dispositivo que podem afectar adversamente o desempenho nas leituras de fluxo e pressão.
- A reparação ou modificação do Check O₂ Plus por outras pessoas que não técnicos qualificados pode provocar a avaria do produto para a utilização prevista.

**ATENÇÃO!**

- Substitua as baterias com baterias de lítio ou alcalinas AA de alta qualidade. NÃO utilize baterias recarregáveis.
- Quando não for utilizado durante períodos superiores a 30 dias retire as baterias para proteger o Check O₂ Plus de potencial fuga da bateria.
- Evitar deixar cair o Check O₂ Plus para impedir danos que possam afectar adversamente o seu desempenho. Em caso de suspeita de danos no dispositivo, execute o 4.3 Procedimento de verificação da calibração, página 119.
- Evite a entrada de matérias estranhas no Check O₂ Plus.
- NÃO utilize o Check O₂ Plus para verificar um concentrador quando existe um humidificador ligado. A humidade pode danificar o dispositivo.
- NÃO verifique um concentrador enquanto mantém o botão de modo premido, pois a leitura será imprecisa.
- Após o armazenamento em condições de calor ou frio extremo, permita que o gás fluia através do analisador durante tempo suficiente para os sensores internos atingirem a temperatura de fluxo do gás ou aguarde que o analisador desça para a temperatura ambiente antes da utilização.

3.2 Eliminação

Este produto foi produzido por um fornecedor respeitador do ambiente, cumprindo a Directiva 2012/19/EC de Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico (REEE).

Este produto pode conter substâncias passíveis de danificar o ambiente, se for eliminado em locais (aterros) que não estão em conformidade com a legislação.

Seja amigo do ambiente e recicle este produto no fim da respectiva vida útil através das instalações de reciclagem existentes.

As baterias e a placa de circuitos não são adequadas para eliminação no lixo comum.



4 Utilização

4.1 Medição do oxigénio, fluxo e pressão

Para verificar a concentração, fluxo e pressão do oxigénio de uma amostra de gás de um concentrador:

1. Ligue a tubagem de amostra de gás à entrada de amostra de gás do Check O₂ Plus.
2. Ligue a outra extremidade da tubagem de amostra de gás ao concentrador de oxigénio.
3. Inicie o fluxo de gás do Check O₂ Plus a uma taxa de 1-10 litros por minuto (recomenda-se 2 litros por minuto). Certifique-se de que a saída do concentrador é estável, segundo as recomendações do fabricante do concentrador.
4. Ligue o Check O₂ Plus.
5. Permita que a leitura do oxigénio estabilize durante aproximadamente 10 segundos antes de ler a concentração e o fluxo do oxigénio.
6. Para verificar a pressão, tape a saída da amostra do gás com o polegar ou outro dedo enquanto o gás está a fluir.
7. Aguarde 5 segundos para o ecrã ler a pressão.

 NÃO prima o botão de modo quando verificar um concentrador ou a leitura será imprecisa.

4.2 Mudar de unidade de medida de pressão

O Check O₂ Plus pode medir a pressão em PSI ou kPa. O Check O₂ Plus está definido de fábrica para medir em PSI. Para mudar para kPa:

1. Utilizando uma chave de fendas Phillips n.º 1 desaperte o parafuso da porta da bateria e retire a porta da bateria.
2. Mude a posição do interruptor no interior do compartimento da bateria.
3. Volte a colocar a porta da bateria e aperte o parafuso da porta da bateria.

4.3 Procedimento de verificação da calibração

É fornecido um modo de verificação da calibração para conferir se o Check O₂ Plus está a funcionar correctamente. Para efectuar a verificação da calibração:

1. Ligue o Check O₂ Plus.
2. Ligue uma fonte de oxigénio puro (³ 99,95%) à entrada de amostra de gás.
3. Faça fluir 2–5 LPM de gás para o Check O₂ Plus. Certifique-se de que o fluxo de gás para o Check O₂ Plus se encontra a uma temperatura estável.
4. Prima e mantenha premido o botão de modo. Enquanto mantém premido o botão de modo, a medição do gás deve ler entre 98,5 e 101,5% de oxigénio. Se a medição do gás estiver fora deste intervalo de percentagens, contacte a Assistência ao Cliente. O modo de verificação da calibração é indicado por “CAL” e “VER” a piscar no ecrã por baixo da medição do gás.

4.4 Factores que influenciam leituras precisas

4.4.1 Efeitos da temperatura

O Check O₂ Plus compensa as temperaturas e irá funcionar dentro das especificações dentro dos limites de temperatura de funcionamento. No entanto, fazer medições durante mudanças rápidas na temperatura do gás deve ser evitado.

4.4.2 Efeitos da humidade

O Check O₂ Plus tem um sensor de humidade para detectar e compensar a humidade do gás que entrar no dispositivo. No entanto, níveis elevados de humidade (condensação) poderão afectar a precisão e fiabilidade do Check O₂ Plus. Para impedir eventuais danos:

- Evitar utilizar em ambientes de humidade relativa superior a 95%
- NÃO utilizar este dispositivo num circuito de respiração
- Não respirar nem soprar para dentro do Check O₂ Plus

4.4.3 Efeitos dos outros gases

O Check O₂ Plus foi concebido para medir dois tipos diferentes de mistura de gases:

- Oxigénio, nitrogénio e árgon de concentradores de oxigénio
- Oxigénio puro durante o modo de verificação de calibração

Quaisquer outras concentrações ou combinações de gases farão com que o Check O₂ Plus meça a concentração de oxigénio incorrectamente.

4.4.4 Efeitos do baixo fluxo

Os concentradores de oxigénio funcionam sob o princípio da remoção do gás de nitrogénio do ar, deixando o oxigénio e árgon concentrados a uma proporção específica de oxigénio para árgon. Este princípio de funcionamento pode ser alterado quando os concentradores estiverem definidos para fluir na extremidade de fluxo mais baixa do seu intervalo de funcionamento. A fluxos baixos podem debitá-lo uma concentração baixa de oxigénio, por exemplo, 85% a 91%, por motivos que não o nitrogénio elevado, possivelmente devido a um aumento do teor de árgon. O Check O₂ Plus necessita que a proporção de oxigénio para árgon permaneça constante de modo a garantir a precisão de +/-1,5% oxigénio.

- NÃO utilize o Check O₂ Plus para medir a concentração de oxigénio de um concentrador quando fluir a taxas inferiores ao seu desempenho óptimo conforme especificado pelo fabricante do concentrador; geralmente 4 LPM ou inferior em concentradores que têm um fluxo máximo de 10 LPM e 1 LPM ou menos em concentradores que têm um fluxo máximo de 5 LPM.

5 Códigos de erros

5.1 Códigos de erros

O Check O₂ Plus possui funcionalidades de diagnóstico automático incorporadas no software para detectar as leituras incorrectas fora dos intervalos normais de funcionamento. Os códigos, as descrições e as acções recomendadas são os seguintes:

- **E01:** Medição de oxigénio fora do intervalo - alta (³ 102,0% calculado pelo algoritmo).
Acção recomendada: Verifique se o Check O₂ Plus está a ser usado no modo correcto (modo de verificação de calibração ou concentrador). Em caso de repetição do código de erro, execute uma verificação da calibração. Em caso de repetição do código de erro, contacte o fornecedor de serviços.
- **E02:** Medição de oxigénio fora do intervalo - baixa (³ -2,0% calculado pelo algoritmo).
Acção recomendada: Verifique se o Check O₂ Plus está a ser usado no modo correcto (modo de verificação de calibração ou concentrador). Em caso de repetição do código de erro, execute uma verificação da calibração. Em caso de repetição do código de erro, contacte o fornecedor de serviços.
- **E03:** Memória do dispositivo danificada ou em falta.
Acção recomendada: Contacte o fornecedor de serviços.

- **E04:** Leitura do sinal instável.

Acção recomendada: Contacte o fornecedor de serviços.

- **E05:** Medição da pressão fora do intervalo - alta (³ 50 PSI).

Acção recomendada: Verifique a pressão numa fonte de pressão de gás fiável. Em caso de repetição do código de erro, contacte o fornecedor de serviços.

- **E06:** Fora do intervalo de temperaturas de funcionamento - alta (³ 40 °C).

Acção recomendada: O Check O₂ Plus está demasiado quente, arrefeça o dispositivo para uma temperatura mais próxima da temperatura ambiente antes de o utilizar.

- **E07:** Fora do intervalo de temperaturas de funcionamento - baixa (³ 15 °C).

Acção recomendada: O Check O₂ Plus está demasiado frio, aqueça o dispositivo para uma temperatura mais próxima da temperatura ambiente antes de o utilizar.

- **E08:** A verificação automática do dispositivo encontrou um erro.


Acção recomendada: Retire e substitua as baterias. Em caso de repetição do código de erro, contacte o fornecedor de serviços.

6 Procedimento de substituição da bateria

6.1 Procedimento de substituição da bateria

As baterias devem ser substituídas quando o  ícone se acender. O ícone permanecerá aceso até as baterias serem substituídas. Se o nível de carga da bateria estiver demasiado baixo o Check O₂ Plus não irá ligar enquanto as baterias não forem substituídas.

1. Utilizando uma chave de fendas Phillips n.º 1 desaperte o parafuso da porta da bateria **A** e retire a porta da bateria **B**.
2. Remova as baterias.
3. Insira novas baterias assegurando a polaridade correcta. NÃO utilize baterias recarregáveis.
4. Volte a colocar a porta da bateria e aperte o parafuso da porta da bateria.
5. Se o Check O₂ Plus não ligar quando tiver terminado a operação, verifique se as baterias estão instaladas correctamente e se são novas.

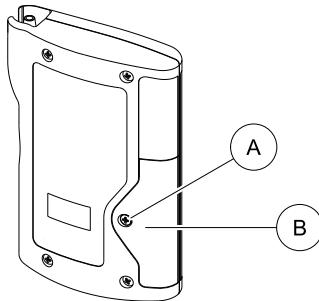

7 Limpeza e Manutenção

7.1 Limpeza



ATENÇÃO!

Tenha cuidado para impedir a entrada de qualquer fluido no Check O₂ Plus.

- NÃO molhe nem mergulhe o Check O₂ Plus em fluido.
- NÃO submeta o O₂ Plus a autoclave nem o exponha a esterilização por óxido de etileno.

Limpe as superfícies exteriores do Check O₂ Plus com um pano humedecido e sabão ou detergente para a louça suave (pH 6-8).

7.2 Manutenção

- Substitua as baterias por baterias de lítio ou alcalinas AA de alta qualidade. NÃO utilize baterias recarregáveis.
- Quando não utilizar o dispositivo durante períodos superiores a 30 dias, retire as baterias para proteger a unidade de potenciais fugas da bateria.
- Armazene o Check O₂ Plus entre -15° C e 60° C (5° F - 140° F)

8 Dados Técnicos

8.1 Parâmetros do produto

OXIGÉNIO	
Intervalo de medição do oxigénio: (de um concentrador)	20.9 - 96%
Precisão da medição do oxigénio:	±1,5 % da escala completa a uma temperatura constante e fluxo óptimo*
Resolução da medição do oxigénio:	0,1% de Oxigénio
<p> Consulte 4.4.4 Efeitos do baixo fluxo, página 20 neste manual de utilização para obter informações sobre os efeitos do fluxo baixo.</p>	
FLUXO	
Intervalo de medição do fluxo:	0 - 10 LPM
Precisão da medição do fluxo:	±0,2 LPM
Resolução da medição do fluxo:	0,1 LPM
PRESSÃO	
Intervalo de medição da pressão:	0.5 - 50
Precisão da medição da pressão:	±0.5%
Resolução da medição da pressão:	0.1
Tempo de resposta:	£ 17 segundos

Tempo de aquecimento:	< 1 segundo
Temperatura de funcionamento:	59 °F - 104 °F (15 °C - 40 °C)
Temperatura de armazenamento:	5 °F - 140 °F (-15 °C - 60 °C)
Pressão:	800 - 1000 mBars
Humidade:	0 - 95% (sem condensação)
Requisitos de alimentação:	2 baterias alcalinas AA (2 x 1,5 volts)
Prazo de validade da bateria:	³ 1100 horas (16.500 ciclos de leitura)
Indicação de bateria fraca:	É apresentado o ícone de bateria fraca no LCD
Dimensões:	3,16" x 5,10" x 1,04" (80,3 mm x 129,5 mm x 26,4 mm)
Peso:	0,4 lbs (181 gramas)
CLASSIFICAÇÕES	
Protecção contra o choque eléctrico:	Equipamento com alimentação interna
Protecção contra a água:	IPX1
Modo de funcionamento:	Contínuo
Esterilização:	Consulte 7.1 Limpeza, página 23
Mistura anestésica inflamável:	Não usar na presença de misturas anestésicas inflamáveis
Especificação da potência:	1,8 - 3,2 V === 32 mW 10mA

9 Garantia

9.1 Garantia — Europa

A Invacare® garante que os seus produtos estão isentos de defeitos e são completamente funcionais. A garantia cobre todas as avarias e defeitos que se possa verificar serem devidos a uma construção deficiente, materiais de fraca qualidade ou uma má execução. As reclamações ao abrigo da garantia só podem ser realizadas pelo distribuidor e não pelo utilizador do produto.

A garantia não abrange o desgaste normal, as consequências de um manuseamento incorrecto ou a danificação do produto, uma manutenção insuficiente e uma montagem errada, nem a atribuição do serviço pelo cliente a uma terceira pessoa ou outras falhas que se possam atribuir a circunstâncias fora do nosso controlo. As peças desgastadas não estão protegidas pela garantia. A garantia será anulada se forem feitas modificações ao produto que não tenham sido autorizadas nem realizadas pelo fornecedor especialista, ou no caso de serem utilizados acessórios ou peças sobressalentes desadequadas. A garantia não abrange os custos da rectificação de defeitos, incluindo despesas de deslocação de carga, custos de mão-de-obra, honorários, etc.

A garantia vigora durante 24 meses.

Além disso, os termos e condições fazem parte dos termos e condições gerais específicos de cada país em que este produto é vendido.

Notes

Содержание

Инструкция ДОЛЖНА быть передана пользователю продукта. Прочтите эту инструкцию ПЕРЕД использованием продукта и сохраните для последующего использования.

1 Общие	.128
1.1 Символы	.128
1.2 Целевое назначение	.129
2 Обзор	.130
2.1 Описание и принцип эксплуатации	.130
2.2 Обозначение компонентов	.130
2.3 Руководство по символам	.131
2.4 Описание компонентов	.131
2.5 Комплект поставки прибора	.132
3 Safety	.133
3.1 Общие положения	.133
3.2 Утилизация	.135
4 Эксплуатация	.136
4.1 Кислород, измерение расхода и давления	.136
4.2 Переключение единиц измерения давления	.136
4.3 Процедура проверки калибровки	.136
4.4 Факторы, влияющие на точность показаний	.136
4.4.1 Влияние температуры	.136
4.4.2 Влияние влажности	.137
4.4.3 Влияние других газов	.137
4.4.4 Последствия низкой пропускной способности	.137
5 Коды ошибок	.138
5.1 Коды ошибок	.138

6 Процедура замены батареек	.139
6.1 Процедура замены батареек	.139
7 Чистка и Обслуживание	.140
7.1 Чистка	.140
7.2 Обслуживание	.140
8 Характеристики продукта	.141
8.1 Характеристики продукта	.141
9 Гарантия	.143
9.1 Гарантия — Европа	.143

1 ОБЩИЕ

1.1 Символы

В данном руководстве используются сигнальные слова, которые относятся к опасностям или небезопасным процедурам, которые могут привести к травмам или повреждению имущества. См. определение сигнальных слов в информации ниже.



ОПАСНОСТИ!

- Опасность означает приближающуюся опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или серьезной травме.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Внимание указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или серьезной травме.



ОСТОРОЖНО!

- Внимание указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к повреждению имущества, незначительным травмам или к обоим последствиям.



- Дает полезные советы, рекомендации и информацию для эффективной и безопасной эксплуатации.

CE Этот аппарат соответствует требованиям директивы 93/42/EEC о медицинских приборах.

Дата выпуска этого аппарата указана в заявлении о соответствии CE.

1.2 Целевое назначение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Check O₂ Plus предназначен только для проверки кислородных концентраторов.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать Check O₂ Plus для непрерывного измерения концентрации кислорода.

Check O₂ Plus предназначен для использования только квалифицированным персоналом.

Кислородный газоанализатор Check O₂ Plus измеряет концентрацию кислорода и скорость потока с помощью ультразвуковой технологии и измеряет давление с помощью пьезорезистивного кремниевого сенсора давления.

Кислородный газоанализатор Check O₂ Plus — это инструмент, который используется для измерения чистоты кислорода, скорости потока и давления на выходе из кислородного концентратора. Прибор не предназначен для использования пациентами, которым предписано лечение кислородом, а также он не предназначен для непрерывного измерения или проверки доставки кислорода пациенту.

Кислородный газоанализатор Check O₂ Plus предназначен для использования в местах, где кислородные концентраторы находятся на техническом обслуживании или ремонте. Сюда относятся больницы, дома престарелых, лечебные учреждения санитарного типа, места проживания пациентов и центры по обслуживанию и ремонту респираторных устройств.


2 Обзор

2.1 Описание и принцип эксплуатации

Устройство Check O₂ Plus – это кислородный газоанализатор, разработанный для проверки концентрации кислорода, потока и давления на выходе концентраторов кислорода. Устройство Check O₂ Plus обеспечивает непревзойденную производительность и надежность благодаря усовершенствованному дизайну, который включает следующие функции и эксплуатационные преимущества:

- Точное измерение количества кислорода
- Нет необходимости выполнять калибровку на месте эксплуатации
- Удобная возможность измерения давления в фунтах/кв. дюйм или кПа
- Долговечный, компактный дизайн
- Большой, удобочитаемый жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)
- Защищенный, усиленный впускной канал для пробы газа
- Продолжительное время работы от аккумулятора благодаря двум батарейкам типа АА
- Автоматическое выключение через 4 минуты
- Индикация низкого заряда аккумулятора
- Самодиагностика
- Удобная очистка

2.2 Обозначение компонентов

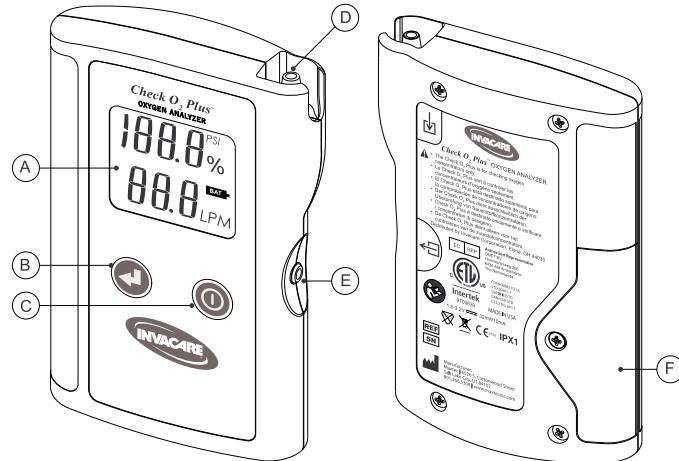

Ⓐ ЖК-дисплей

Ⓓ Ввод проб газа

Ⓑ Кнопка
выбора
режима
работы



Ⓔ Вывод проб газа

Ⓒ Кнопка
включения/выключения



Ⓕ Крышка
батарейного
отсека

2.3 Руководство по символам

На устройстве Check O₂ Plus можно найти следующие символы и предупреждающие таблички:



Уполномоченный представитель в ЕС



Выбрасывать запрещено.
Соблюдайте местные директивы относительно утилизации.



Проверено компанией ETL (Лаборатории тестирования Intertek)



Изготовитель



Защита от пыли и влаги



Безлатексное изделие



Серийный номер



Кнопка включения и выключения



Кнопка режима



Низкий заряд аккумулятора



Расход, литров в минуту



В фунтах/кв. дюйм



В кПа



Процент



Каталожный номер



Сопроводительные документы для справок



Впуск пробы газа



Выход проб газа



Постоянный ток

2.4 Описание компонентов

3 1/2 цифровой дисплей — ЖК-дисплей обеспечивает прямое считывание концентрации кислорода, скорости потока и давления газа. ЖК-дисплей также отображает коды ошибок, если это необходимо.

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. — Используется для включения и выключения прибора.

Кнопка выбора режима работы — Используется для переключения величин измерения концентрации газа, производимого кислородным концентратором, и чистого кислорода (для проверки калибровки).

Индикатор низкого заряда батареи — Показывает напряжение батареи, когда оно ниже нормального рабочего уровня.

л/м — Отображается при измерении пропускной способности. (не отображается при проверке калибровки)

кПа (кРа) — Показывает измерение давления в килопаскалях.

Фунт/кв. дюйм (PSI) — Показывает измерение давления в фунтах на квадратный дюйм.

Символ “%” — Отображается при измерении концентрации.

Ввод проб газа — Используется для получения пробы газа.

Вывод проб газа — Используется для вывода пробы газа и в качестве индикатора для измерения давления при закрытии.

Трубка для проб газа — Используется для подключения к источникам проб газа.

2.5 Комплект поставки прибора

- Руководство по эксплуатации
- Трубка для проб газа
- Мягкий чехол

3 Safety

3.1 Общие положения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

– Настоящий раздел содержит важные сведения о безопасной работе и эксплуатации изделия.
 – **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ИЗДЕЛИЕ ИЛИ ДРУГОЕ ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОЛНОГО ПРОЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ НАСТОЯЩИХ ИНСТРУКЦИЙ И ДРУГОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА, ТАКОГО КАК РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ИНСТРУКЦИОННЫЕ ЛИСТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ С ЭТИМ ИЗДЕЛИЕМ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ДО КОНЦА ПОНИМАЕТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ИЛИ ИНСТРУКЦИИ, ОБРАТИТЕСЬ К РАБОТНИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДИЛЕРУ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЫТАТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АКСЕССУАРАХ

– Изделия компании Invacare специально разработаны и изготовлены для использования в сочетании с аксессуарами Invacare.

Аксессуары, разработанные другими производителями, не проходили тестирования компании Invacare и не рекомендуется использовать их с изделиями компании Invacare.



ОПАСНОСТИ

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ОЖОГОВ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ НАНЕСЕНИЯ ТРАВМЫ ЛИЦАМ

- Не используйте в устройствах для анестезии или для измерения концентрации кислорода в любых источниках, кроме стандартных кислородных концентраторов.
- Не используйте с ингаляционными анестетиками. Эксплуатация устройства Check O₂ Plus в огнеопасных или взрывоопасных условиях окружающей среды могут привести к возникновению пожара или взрыва.
- Не подходит для использования в присутствии воспламеняющихся анестезирующих смесей.
- Кислород резко ускоряет горение. Не курите при использовании устройства Check O₂ Plus для проверки кислородных концентраторов.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ОКРУЖЕНИИ MRI.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ненадлежащее использование устройства Check O₂ Plus может привести к неточному отсчету кислорода, и как следствие неправильное лечение и/или причинение вреда пациенту.

Следуйте процедурам, описанным в инструкции по эксплуатации.

- Пользователи должны быть всецело ознакомлены с информацией, изложенной в настоящей инструкции по эксплуатации перед использованием. Четкое выполнение инструкций по эксплуатации является обязательным условием для безопасной, эффективной производительности изделия. Производительность настоящего изделия соответствует проекту в случае его эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя по эксплуатации.
- НЕ используйте устройство Check O₂ Plus для измерения концентрации кислорода в концентраторе при скорости потока ниже оптимального уровня производительности, указанного производителем концентратора. Как правило, это 4 литра в минуту или менее в концентраторах с максимальным расходом 10 литров в минуту, и 1 литр в минуту в концентраторах с максимальным расходом 5 литров в минуту.
- Использование устройства Check O₂ Plus возле устройств, создающих электрические поля, которые могут повлиять на беспорядочное считывание значений.
- Если устройство Check O₂ Plus когда-либо подвергается воздействию жидкостей в следствие проливания или погружения в них, немедленно извлеките батарейки и полностью высушите устройство. После сушки замените батарейки и проверьте надлежащую работу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- НЕ стерилизуйте или НЕ подвергайте устройство Check O₂ Plus воздействию высоких температур (>60° С).
- НЕ используйте стерилизацию с помощью этилен-оксида.
- НЕ подвергайте устройство Check O₂ Plus воздействию облучения, вакуума, пара или агрессивных химикатов.
- НЕ подвергайте устройство Check O₂ Plus воздействию давления выше 50 фунтов/кв.дюйм. Воздействие давления более 50 фунтов/кв.дюйм может привести к возникновению протечек, которые могут негативно повлиять на производительность значений расхода и давления.
- Ремонт или изменение устройства Check O₂ Plus кем-либо, кроме квалифицированного техника, может привести к тому, что изделие не будет работать надлежащим образом.



ОСТОРОЖНО!

- Замените батарейки высококачественными щелочными или литиевыми батарейками типа АА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать аккумуляторы.
- Если устройство не будет использоваться в течение периода более 30 дней, извлеките батарейки, чтобы защитить устройство Check O₂ Plus от возможного протекания батареек.
- Не роняйте устройство Check O₂ Plus, чтобы предотвратить повреждение, которое может негативно повлиять на его производительность. В случае, если подозревается повреждение устройства, выполните 4.3 Процедура проверки калибровки, страница136
- Избегайте попадания инородных тел в устройство Check O₂ Plus.
- НЕ используйте устройство Check O₂ Plus для проверки концентратора с зафиксированным увлажнителем. Влажность может причинить вред устройству.
- НЕ держите кнопку режима, проверяя концентратор, иначе показания будут неточными.
- В случае хранения в чрезвычайно жарких или холодных условиях пропускайте газ через газоанализатор достаточно долго, чтобы внутренние датчики достигли температуры потока газа, или подождите, пока газоанализатор не достигнет комнатной температуры перед использованием.

3.2 Утилизация

Это изделие поставляется изготовителем, компетентным в вопросах охраны окружающей среды в соответствии с Директивой Европейского Союза 2012/19/EC по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования.

Данное изделие может содержать вещества, которые могут негативно воздействовать на окружающую среду, если оказываются в неподходящих, согласно законодательству, местах (на мусорных свалках).

Осознавая свою ответственность за состояние окружающей среды, сдайте изделие в конце срока службы на утилизацию.

Батарейки и монтажная плата не предназначены для обычной утилизации мусора.



4 Эксплуатация

4.1 Кислород, измерение расхода и давления

Для проверки концентрации кислорода, расхода и давления пробы газа в концентраторе:

- Подключите трубку подачи пробы газа к впускному каналу для пробы газа устройства Check O2 Plus.
- Прикрепите один конец трубы подачи пробы газа к кислородному концентратору.
- Включите подачу газа к устройству Check O2 Plus со скоростью 1–10 литров в минуту (рекомендовано 2 литра в минуту). Убедитесь, что выпуск концентратора соответствует рекомендациям производителя концентратора.
- Включите устройство Check O2 Plus.
- Дождитесь, пока отсчет кислорода стабилизируется в течение около 10 секунд, прежде чем начать отсчет концентрации и расхода кислорода.
- Чтобы проверить давление, перекройте выход пробы газа пальцем во время подачи газа.
- Подождите 5 секунд, пока на дисплее отобразится значение давления.

 НЕ удерживайте кнопку режима, проверяя концентратор или точность отсчета.

4.2 Переключение единиц измерения давления

Check O2 Plus может измерять давление в фунтах на квадратный дюйм (PSI) или кПа (kPa). Check O2 Plus измеряет давление по умолчанию в фунтах/кв. дюйм (PSI). Чтобы переключить на измерение в кПа необходимо:

- Ослабить винт на крышке батарейного отсека с помощью крестовой отвертки Phillips #1 и снять крышку.
- Установить переключатель внутри батарейного отсека в требуемое положение.
- Поставить крышку батарейного отсека на место и затянуть винт батарейного отсека.

4.3 Процедура проверки калибровки

Режим проверки калибровки предназначен для проверки правильности функционирования Check O2 Plus. Чтобы проверить калибровку необходимо:

- Включить Check O2 Plus.
- Подключить источник чистого кислорода ($\geq 99.95\%$) к вводу проб газа
- Подать газ в Check O2 Plus со скоростью 2–5 л/мин. Проверить, чтобы газ, поступающий в Check O2 Plus, имел стабильную температуру.
- Нажать и удерживать кнопку выбора режима работы. При удерживании кнопки выбора режима работы показатель газа должен быть между 98.5 и 101.5% кислорода. Если измерение газа не соответствует пределам этого диапазона, обратитесь в Службу поддержки. Режим проверки калибровки обозначается миганием "CAL" и "VER" на экране под секцией измерения газа.

4.4 Факторы, влияющие на точность показаний

4.4.1 Влияние температуры

Check O2 Plus компенсирует изменения температуры и функционирует в пределах установленных параметров во всем диапазоне рабочих температур. Однако, не рекомендуется проводить измерения во время быстрых изменений температуры газа.

4.4.2 Влияние влажности

Устройство Check O₂ Plus оснащено датчиком влажности для выявления и компенсации влажности газа, поступающего в устройство. Однако высокий уровень влажности (образование конденсата) может повлиять на точность и надежность работы устройства Check O₂ Plus. Чтобы предотвратить возможные повреждения:

- Избегайте эксплуатации в условиях окружающей среды с относительной влажностью выше 95%
- НЕ используйте устройство в дыхательном контуре
- НЕ дышите на устройство Check O₂ Plus и НЕ дуйте в него.

4.4.3 Влияние других газов

Устройство Check O₂ Plus предназначено для измерения двух различных типов смесей газов:

- Кислорода, азота и аргона в концентраторах кислорода
- Чистого кислорода во время режима проверки калибровки

Любые другие концентрации или комбинации газов приведут к тому, что устройство Check O₂ Plus будет неправильно измерять концентрацию кислорода.

4.4.4 Последствия низкой пропускной способности

Принцип работы кислородных концентраторов заключается в удалении азота из воздуха, в результате чего вырабатывается концентрированный кислород и аргон в определенном соотношении кислорода к аргону. Такой принцип работы может измениться, если пропускная способность концентраторов устанавливается на минимальном значении их рабочего диапазона. При потоках с низкой скоростью поставки кислорода они могут вырабатывать кислородную смесь низкой концентрации, напр., 85% - 91%, не по причине высокого содержания азота, а, возможно, из-за увеличения содержания аргона. Для того чтобы погрешность Check O₂ Plus не превышала +/- 1.5% от содержания кислорода, необходимо обеспечить постоянное соотношение кислорода к аргону.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать Check O₂ Plus для измерения концентрации кислорода, вырабатываемого концентратором, при пропускной способности ниже, чем указанная производителем оптимальная производительность. Как правило, 4 л/мин или меньше для концентраторов с максимальной пропускной способностью 10 л/мин, и 1 л/мин или меньше для концентраторов с максимальной пропускной способностью 5 л/мин.

5 Коды ошибок

5.1 Коды ошибок

Устройство Check O₂ Plus имеет функции самодиагностики, встроенные в программное обеспечение для определения неправильных значений за пределами нормальных рабочих диапазонов. Ниже приведены коды и описания ошибок, а также рекомендованные действия по их устранению.


- **E01:** Измерение количества кислорода за пределами верхней границы диапазона ($\geq 102,0\%$ при просчете с помощью алгоритма).
Рекомендованное действие: Убедитесь, что устройство Check O₂ Plus используется в правильном режиме (режиме концентратора или проверки калибровки). В случае повторного отображения кода ошибки выполните проверку калибровки. В случае очередного повторного отображения кода ошибки обратитесь к поставщику услуги.
- **E02:** Измерение количества кислорода за пределами нижней границы диапазона ($\leq -2,0\%$ при просчете с помощью алгоритма).
Рекомендованное действие: Убедитесь, что устройство Check O₂ Plus используется в правильном режиме (режиме концентратора или проверки калибровки). В случае повторного отображения кода ошибки выполните проверку калибровки. В случае очередного повторного отображения кода ошибки обратитесь к поставщику услуги.
- **E03:** Память устройства повреждена или отсутствует.
Рекомендованное действие: Обратитесь к поставщику услуги.

- **E04:** Нестабильное считывание сигнала.
Рекомендованное действие: Обратитесь к поставщику услуги.
- **E05:** Измерение давления за пределами верхней границы диапазона (≥ 50 фунтов/кв.дюйм).
Рекомендованное действие: Проверьте давление на источнике газа с известным давлением. В случае повторного отображения кода ошибки обратитесь к поставщику услуги.
- **E06:** За пределами верхней границы диапазона рабочих температур ($\geq 40^\circ \text{C}$).
Рекомендованное действие: Устройство Check O₂ Plus перегрелоось, перед использованием охладите устройство до комнатной температуры.
- **E07:** За пределами нижней границы диапазона рабочих температур ($\leq 15^\circ \text{C}$).
Рекомендованное действие: Устройство Check O₂ Plus переохладилось, перед использованием нагрейте устройство до комнатной температуры.
- **E08:** Во время самодиагностики устройства обнаружена ошибка.
Рекомендованное действие: Извлеките замените батарейки. В случае повторного отображения кода ошибки обратитесь к поставщику услуги.

6 Процедура замены батареек

6.1 Процедура замены батареек

Батарейки следует заменить после загорания значка  . Значок продолжит светиться до замены батареек. При слишком низком уровне заряда аккумулятора устройство Check O₂ Plus не включится до замены батареек.

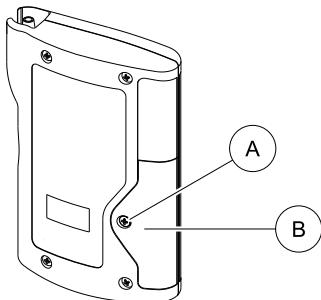

1. С помощью отвертки Phillips №1 ослабьте винт **A** крышки отсека батареек **B** и снимите ее.
2. Извлеките батарейки.
3. Вставьте новые батарейки, убедившись в правильности полярности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать аккумуляторы.
4. Верните на место крышку отсека батареек и закрепите ее винтом.
5. Если устройство Check O₂ Plus не включается после завершения, убедитесь, что батарейки новые и установлены правильно.

7 Чистка и Обслуживание

7.1 Чистка



ОСТОРОЖНО!

Следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить попадание жидкости в устройство Check O₂ Plus.

- НЕ намачивайте или НЕ погружайте устройство Check O₂ Plus в жидкость.
- НЕ стерилизуйте или НЕ подвергайте устройство Check O₂ Plus стерилизации с помощью этилен-оксида.

Протрите внешние поверхности устройства Check O₂ Plus с помощью влажной ткани, средства для мытья посуды (рН 6–8) и просто рукой.

7.2 Обслуживание

- Рекомендуется использовать для замены высококачественные щелочные или литиевые батареи типа АА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать аккумуляторы.
- Если прибор не используется в течение более 30 дней, рекомендуется извлечь из прибора батареи во избежание возможной утечки электролита.
- Температура хранения Check O₂ Plus: от –15° С до 60° С (5° F — 140° F)

8 Характеристики продукта

8.1 Характеристики продукта

КИСЛОРОД				
Диапазон измерения кислорода: (из концентратора)	20.9 - 96%			
Погрешность измерения кислорода:	$\pm 1.5\%$ от полной шкалы при постоянной температуре и оптимальной скорости потока*			
измерения кислорода: Дискретность	0.1% кислорода			
<p> См. 4.4.4 Последствия низкой пропускной способности, страница 137 данного справочника по эксплуатации для более подробной информации о последствиях низкой пропускной способности.</p>				
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ				
Диапазон измерения пропускной способности:	0 - 10 л/мин			
Погрешность измерения пропускной способности:	± 0.2 л/мин			
Дискретность измерения пропускной способности:	0.1 л/мин			
ДАВЛЕНИЕ				
Диапазон измерения давления:	фунт/кв. дюйм (PSI)	кГа (КРА)		
Диапазон измерения давления:	0.5 - 50	3.4 - 344		

Погрешность измерения давления:	$\pm 0.5\%$	$\pm 0.5\%$
давления: Дискретность измерения	0.1	0.1 до 199, 1 от 200 до 344
Время отклика:	≤ 17 с	
Время разогрева:	< 1 с	
Рабочая температура:	$59^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F}$ ($15^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$)	
Температура хранения:	$5^{\circ}\text{F} - 140^{\circ}\text{F}$ ($-15^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$)	
Давление:	800 - 1000 мбар	
Влажность:	0 - 95% (без конденсации)	
Требуемая мощность:	2 щелочных батареи типа AA (2 x 1.5 вольт)	
Срок службы батареи:	$\geq 1,100$ ч (16,500 циклов считывания)	
Индикатор низкого заряда батареи:	Значок «Низкий заряд батареи» отображается на ЖК-дисплее	
Размеры:	$3.16^{\prime\prime} \times 5.10^{\prime\prime} \times 1.04^{\prime\prime}$ (80.3 мм x 129.5 мм x 26.4 мм)	
Вес:	0.4 фунтов (181 гр)	
КЛАССИФИКАЦИЯ		
Защита от поражения электрическим током:	Оборудование с внутренним источником питания	
Защита от воды:	IPX1	
Режим работы:	Непрерывно	
Стерилизация:	См. 7.1 Чистка, страница 140	

Горючая смесь анестетика:	Запрещается использовать при наличии горючих смесей анестетика
Потребление энергии:	1.8 - 3.2 Вт --- 32 мВт 10 mA

9 Гарантия

9.1 Гарантия — Европа

Invacare® гарантирует, что их продукция не содержит дефектов и является полностью рабочей. Гарантия распространяется на все недостатки и дефекты, которые объективно связаны с неправильной конструкцией, некачественными материалами или некачественным изготовлением. Претензии по гарантии к изготовителю могут быть предъявлены только дистрибутором, а не пользователем продукта.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, последствия неправильного обращения или повреждения, ненадлежащего обслуживания и неправильной сборки или ввода в эксплуатацию покупателем или третьим лицом, а также на неисправности, которые возникли по независящим от нас обстоятельствам. Гарантия не распространяется на детали, подверженные износу.

Гарантия не действует в случае изменений продукта, которые не были санкционированы и не были выполнены специализированным дилером, а также в случае, если используются ненадлежащие аксессуары или запасные части. Гарантия не распространяется на косвенные затраты, связанные с исправлением дефектов, такие как грузовые и транспортные расходы, оплата труда, сборы и т.д.

Срок гарантии — 24 месяца.

Кроме того, сроки и условия являются частью общих условий и положений, применяемых к каждой отдельной стране, в которой продается данный продукт.

Notes

Innehållsförteckning

Denna handbok MåSTE levereras till slutanvändaren. INNAN produkten används, läs handboken och spara den för framtida referens.

1 Användning146
1.1 Symboler.....	146
1.2 Avsedd användning.....	146
2 Översikt.....	.147
2.1 Beskrivning och driftsprincip.....	147
2.2 Identifiering av komponenterna.....	147
2.3 Symbolguide	148
2.4 Beskrivning av komponenterna.....	148
2.5 Medföljer enheten	148
3 Säkerhet149
3.1 Allmänna riktlinjer	149
3.2 Kassering	151
4 Användning152
4.1 Mätning av syre, flöde och tryck.....	152
4.2 Byta tryckenheter	152
4.3 Procedur vid kalibreringskontroll	152
4.4 Faktorer som påverkar korrekt avläsning.....	152
4.4.1 Effekt av temperatur	152
4.4.2 Effekt av fukt	152
4.4.3 Effekt av andra gaser.....	152
4.4.4 Effekt av lågt flöde.....	153
5 Felkoder.....	.154
5.1 Felkoder	154
6 Byta batteri155
6.1 Byta batteri	155

7 Skötsel och underhåll156
7.1 Rengöring	156
7.2 Underhåll	156
8 Tekniska data157
8.1 Produktparametrar	157
9 Garanti.....	.158
9.1 Garanti – Europa	158

I Användning

I.1 Symboler

Signalord använd i denna bruksanvisning och gäller vid faror eller riskfyllda metoder som kan orsaka personskada eller skada på egendom. Nedan anges definitioner för dessa signalord.



FARA!

- ”Fara” anger en omedelbart riskfylld situation som, om den inte undviks, leder till dödsfall eller allvarlig personskada.



VARNING!

- ”Varning” anger en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.



FÖRSIKTIGT!

- ”Försiktig” anger en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till skada på egendom, mindre personskada eller både och.



Ger praktiska tips, rekommendationer och information för effektiv, problemfri användning.



Denna produkt uppfyller direktivet 93/42/EEG för medicintekniska produkter.

Lanseringsdatumet för denna produkt anges i förklaringen om CE-överensstämmelse.

I.2 Avsedd användning



VARNING!

- Check O₂ Plus är endast avsedd för att kontrollera oxygenkoncentratorer.
- ANVÄND INTE Check O₂ Plus för kontinuerlig oxygenövervakning.

Check O₂ Plus får endast användas av utbildad personal.

Oxygenanalysatorn Check O₂ Plus mäter oxygenkoncentrationen och flödet med hjälp av ultraljudsteknik och mäter tryck med hjälp av en trycksensor i piezoresistivt kisel.

Oxygenanalysatorn Check O₂ Plus är ett verktyg som används för att mäta syrets renhet, flöde och tryck vid utgången till en oxygenkoncentrator. Analysatorn är inte avsedd för att användas av patienter som föreskrivits oxygen, inte heller är den avsedd för att kontinuerligt övervaka eller bekräfta oxygentillförsel till en patient.

Oxygenanalysatorn Check O₂ Plus är avsedd för att användas i en miljö där oxygenkoncentratorer underhålls eller repareras. Det omfattar sjukhus, sjukhem, utökade vårdenheter, patienthem samt anläggningar för service och reparation av andningsenheter.


2 Översikt

2.1 Beskrivning och driftsprincip

Check O₂ Plus är en oxygenanalysator som är avsedd för att kontrollera oxygenkoncentration, flöde och utgångstryck i oxygenkoncentratorer. Check O₂ Plus ger oöverträffad prestanda och tillförlitlighet med en avancerad design som omfattar följande funktioner och driftsfördelar:

- Korrekt syremätning
- Ingen kalibrering på plats krävs
- Praktisk mätning i psi eller kPa
- Tålig, kompakt design
- Stor, lättläslig LCD-display
- Skärmad, förstärkt gasingång
- Lång batteritid med 2 AA-batterier
- Slås av automatiskt efter 4 minuter
- Indikation vid tomt batteri
- Självdiagnostik
- Lätt att rengöra

2.2 Identifiering av komponenterna

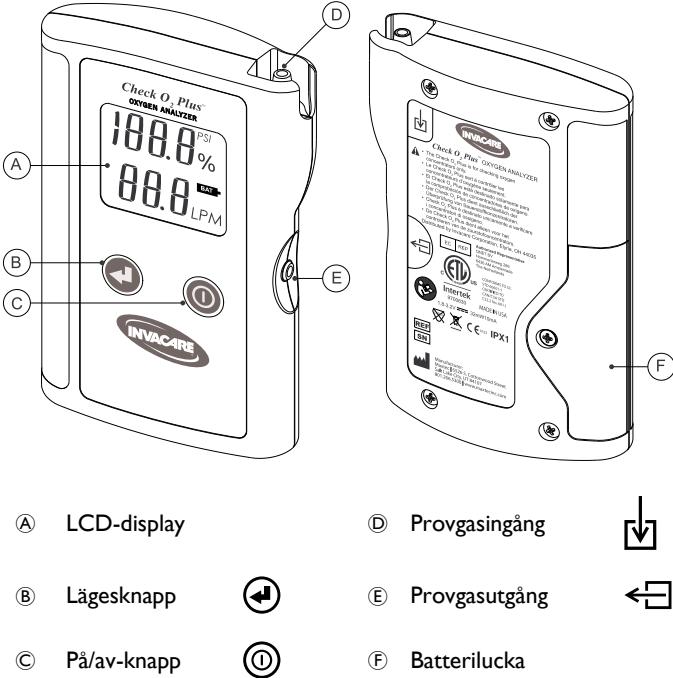

2.3 Symbolguide

Följande symboler och säkerhetsetiketter sitter på Check O2 Plus:

	Auktoriserad representant i Europeiska Gemenskaperna		På/av-knapp
	Får ej kasseras tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala regler för kassering.		Lägesknapp
	Utvärderad av ETL (Intertek Testing Laboratories)		Batteriet är tomt
	Tillverkare		LPM Flöde i liter per minut
IPX1	Kapslingsklass		PSI Pund per kvadratcentimeter
	Latexfri		kPa Kilopascal
	Serienummer		% Procent
	Katalognummer		Provgasningång
	Läs bifogade dokument		Provgasutgång
			Likström

2.4 Beskrivning av komponenterna

3 1/2-siffrig display – LCD-displayen visar en direkt avläsning av oxygenkoncentration, gasflöde och gastryck. LCD-displayen anger även felkoder vid behov.

På/av-knapp – Slår på eller stänger av enheten.

Lägesknapp – Växlar mellan att mäta gaskoncentrationen som skapas av en oxygenkoncentrator och rent syre (för kalibreringskontroll).

Indikation vid tomt batteri – Anger när spänningen i batterierna är lägre än normal driftsnivå.

LPM – Tänds bredvid flödesmätningen. (Visas inte i läget kalibreringskontroll.)

kPA – Anger tryckmätningen i enheten kilopascal.

PSI – Anger tryckmätningen i enheten psi, pund per kvadratcentimeter.

Symbolen "%" – Tänds bredvid koncentrationsmätningen.

Provgasningång – Används för att ansluta provgasen.

Provgasutgång – Används som utlopp för provgasen och som utlösare för tryckmätning när man öppningen täpps till.

Provgasrör – Använt för att ansluta källor med provgas.

2.5 Medföljer enheten

- Bruksanvisning
- Provgasrör
- Mjukt hölle

3 Säkerhet

3.1 Allmänna riktlinjer



VARNING!

- Detta avsnitt innehåller viktig information för säker drift och användning av denna produkt.
- **ANVÄND INTE DENNA PRODUKT ELLER EVENTUELL TILLGÄNGLIG TILLVALSUTRUSTNING UTAN ATT FÖRST HA LÄST OCH FÖRSTÅTT SAMTLIGA ANVISNINGAR OCH EVENTUELLT YTTERLIGARE INFORMATIONS MATERIAL, TILL EXEMPEL BRUKSANVISNINGAR, SERVICEHANDBÖCKER OCH INSTRUKTIONSBALD SOM MEDFÖLJER DENNA PRODUKT ELLER TILLVALSUTRUSTNINGEN. OM DU INTET FÖRSTÅR VARNINGARNA, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERNA ELLER ANVISNINGARNA SKA DU KONTAKTA VÅRDPERSONAL, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER TEKNISK PERSONAL INNAN DU FÖRSÖKER ANVÄNDNA DENNA UTRUSTNING – ANNARS KAN PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM UPPSTÅ.**

VARNING GÄLLANDE TILLBEHÖR

- Invacares produkter har utformats och tillverkats särskilt för att användas tillsammans med Invacares tillbehör. Tillbehör som har utformats av andra tillverkare har inte testats av Invacare och rekommenderas inte för användning tillsammans med Invacares produkter.



FARA!

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNSKADA, ELCHOCK, BRAND ELLER PERSONSKADA

- Får ej användas vid anestesi eller för att mäta oxygenkoncentration från någon annan källa än vanliga oxygenkoncentratorer.
- Får ej användas tillsammans med inhalationsmedel. Användning av Check O₂ Plus i eldfarlig eller explosiv miljö kan orsaka brand eller explosion.
- Ej lämplig att använda i närvävo av lättantändliga anestesiblandningar.
- Syre påskyndar förbränning kraftigt. Rök inte medan du använder Check O₂ Plus för att kontrollera oxygenkoncentratorer.
- Får Ej användas i MRI-miljö.

**VARNING!**

Oriktig användning av Check O₂ Plus kan orsaka felaktiga syreavläsningar, vilket kan leda till felbehandling och/eller skada på patienten. Följ procedurerna som anges i denna bruksanvisning.

- Användaren måste läsa informationen i denna bruksanvisning noggrant innan produkten används. Bruksanvisningen måste följas noggrant för att säkerställa säker och effektiv produktprestanda. Denna produkt fungerar endast ändamålsenligt om den används i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.
- ANVÄND INTE Check O₂ Plus för att mäta oxygenkoncentrationen hos en koncentrator när flödet är lägre än dess optimala prestanda enligt specifikationer från koncentratortillverkaren; oftast 4 LPM eller lägre på koncentratorer som har ett maxflöde på 10 LPM, och 1 LPM eller lägre på koncentratorer som har ett maxflöde på 5 LPM.
- Användning av Check O₂ Plus i närheten av enheter som genererar elektriska fält kan orsaka felaktiga avläsningar.
- Om Check O₂ Plus någonsin utsätts för vätska genom spill eller nedsänkning ska du omedelbart ta ut batterierna och låta enheten torka helt. När enheten är torr ska du byta ut batterierna och kontrollera att enheten fungerar ordentligt.

**VARNING!**

- Check O₂ Plus får INTE autoklaveras eller utsättas för höga temperaturer ($>60^{\circ}\text{C}$).
- ANVÄND INTE etylenoxid vid sterilisering.
- UTSÄTT INTE Check O₂ Plus för strålning, vakuум, ånga eller kraftiga kemikalier.
- UTSÄTT INTE Check O₂ Plus för tryck högre än 50 psi. Om produkten utsätts för tryck över 50 psi kan det orsaka läckor i enheten och detta kan påverka prestandan vid flödes- och tryckavläsning negativt.
- Reparation eller ändring av Check O₂ Plus av någon annan än en kvalificerad tekniker kan leda till att produkten inte fungerar ändamålsenligt.



FÖRSIKTIGT!

- Ersätt batterierna med alkaliska AA-batterier eller lithiumbatterier av hög kvalitet. ANVÄND INTE uppladdningsbara batterier.
- När produkten inte används under 30 dagar eller mer ska du ta ut batterierna för att skydda Check O₂ Plus från eventuellt batteriläckage.
- Undvik att tappa Check O₂ Plus för att förhindra skada som kan påverka prestandan negativt. Om du misstänker att enheten har skadats ska du utföra 4.3 Procedur vid kalibreringskontroll, sida 152
- Förhindra att främmande ämnen kommer in i Check O₂ Plus.
- ANVÄND INTE Check O₂ Plus för att kontrollera en oxygenkoncentrator om en luftfuktare finns i närheten. Fukt kan skada enheten.
- KONTROLERA INTE en koncentrator medan du håller in lägesknappen, då blir avläsningen felaktig.
- Om enheten har förvarats under mycket varma eller kalla förhållanden ska du låta gasen flöda genom analysatorn tillräckligt länge för att de interna sensorerna ska uppnå gasflödestemperaturen, eller vänta på att analysatorn kalibreras till rumstemperatur innan den används.

3.2 Kassering

Denna produkt har levererats från en miljömedveten tillverkare som uppfyller villkoren i WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment, om avfall från elektriska och elektroniska produkter) 2012/19/EC.

Denna produkt kan innehålla ämnen som är skadliga för miljön om de kasseras på platser (soptippar) som inte är lämpliga enligt aktuell lagstiftning.

Tänk på miljön och återvinn denna produkt vid er återvinningsanläggning när den är uttjänt.

Batterierna och kretskortet får inte kasseras som hushållsavfall.



4 Användning

4.1 Mätning av syre, flöde och tryck.

Så här kontrollerar du oxygenkoncentration, flöde och tryck hos ett gasprov från en koncentrator:

1. Anslut provgasröret till provgasingången på Check O2 Plus.
2. Anslut den andra änden av provgasröret till oxygenkoncentratorn.
3. Släpp på gasflödet till Check O2 Plus i en hastighet på 1–10 liter per minut (2 liter per minut rekommenderas). Kontrollera att koncentratorns utsläpp är stabilt enligt koncentratortillverkarens rekommendationer.
4. Sätt på Check O2 Plus.
5. Låt syremätningen stabiliseras i omkring 10 sekunder innan du läser av oxygenkoncentrationen och flödet.
6. För att kontrollera trycket ska du täcka över provgasutgången med tummen eller ett finger medan gasen flödar.
7. Vänta i 5 sekunder tills displayen visar trycket.



HÅLL INTE IN lägesknappen medan du kontrollerar en koncentrator, då blir avläsningen felaktig.

4.2 Byta tryckenhet

Check O2 Plus kan mäta tryck i psi eller kPa. Check O2 Plus ställs i fabriken för att mäta i psi. Gör följande för att byta till kPa:

1. Använd en mindre stjärnskruvmejsel för att lossa skruven till batteriluckan och ta loss batteriluckan.
2. Vippa över brytaren inuti batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven till batteriluckan.

4.3 Procedur vid kalibreringskontroll

Läget för kalibreringskontroll är till för att kontrollera att Check O2 Plus fungerar på rätt sätt. Så här utför du en kalibreringskontroll:

1. Sätt på Check O2 Plus.
2. Anslut en källa med rent syre (³ 99,95 %) till provgasingången.
3. Släpp in 2–5 LPM gas i Check O2 Plus. Se till att gasen som flödar in i Check O2 Plus har en stabil temperatur.
4. Tryck på och håll in lägesknappen. Medan du håller in lägesknappen ska gasmätningen ange mellan 98,5 och 101,5 % syre. Om gasmätningen inte ligger inom detta intervall ska du kontakta kundtjänst. Läget för kalibreringskontroll anges genom att "CAL" och "VER" blinkar på displayen under gasmätningen.

4.4 Faktorer som påverkar korrekt avläsning

4.4.1 Effekt av temperatur

Check O2 Plus kompenseras för temperatur och fungerar vid specifikationer inom hela intervallet för drifttemperatur. Du bör dock undvika att utföra mätningar vid snabba förändringar i gastemperatur.

4.4.2 Effekt av fukt

Check O2 Plus har en fuktighetssensor som läser av och kompenseras för fukten i den gas som kommer in i enheten. Vid höga fuktnivåer (kondens) kan dock Check O2 Plus exakthet och tillförlitlighet påverkas negativt. Gör följande för att förhindra eventuell skada:

- Undvik att använda enheten i miljöer med en relativ luftfuktighet på över 95 %.
- ANVÄND INTE denna enhet i en andningskrets.
- Andas eller blås INTE in i Check O2 Plus.

4.4.3 Effekt av andra gaser

Check O2 Plus har utformat för att mäta två olika typer av gas blandningar:

- Syre, kväve och argon från oxygenkoncentratorer
- Rent syre i läget för kalibreringskontroll

Eventuella andra koncentrationer eller kombinationer av gaser gör att Check O₂ Plus mäter oxygenkoncentrationen på fel sätt.

4.4.4 Effekt av lågt flöde

Oxygenkoncentrationer fungerar enligt principen om att avlägsna kväve från luften, vilket lämnar koncentrerat syre och argon i särskilda proportioner. Denna driftsprincip kan ändras när koncentratörerna ställs in på ett flöde i den lägre änden av driftsintervallet. Vid låga flöden kan de skapa en låg oxygenkoncentration, till exempel 85 % till 91 %, av andra skäl än en hög kväveandel, möjigen på grund av ett ökat argoninnehåll. Check O₂ Plus kräver att förhållandet mellan syre och argon förblir konstant för att en exakthet på +/- 1,5 % syre ska kunna garanteras.

- ANVÄND INTE Check O₂ Plus för att mäta oxygenkoncentrationen hos en koncentratör vid lägre flöde än dess optimala driftsflöde enligt specifikationer från koncentratortillverkaren; oftast 4 LPM eller lägre hos koncentratörer med ett maxflöde på 10 LPM och 1 LPM eller mindre hos koncentratörer med ett maxflöde på 5 LPM.

5 Felkoder

5.1 Felkoder

I programvaran till Check O₂ Plus ingår det självdiagnostiserande funktioner som känner av felaktiga avläsningar som ligger utanför de normala driftsintervalen. Dessa koder, beskrivningar och rekommenderade åtgärder är:

- **E01:** Syremätningen ligger utanför intervallet: för högt (3 102,0 % beräknat med algoritm).
Rekommenderad åtgärd: Kontrollera att Check O₂ Plus används i rätt läge (läget Concentrator (koncentrator) eller Calibration Verification (kalibreringskontroll)). Om felkoden återkommer ska du utföra en kalibreringskontroll. Om felkoden återkommer igen ska du kontakta din serviceleverantör.
- **E02:** Syremätningen ligger utanför intervallet: för lågt (\pm -2,0 % beräknat med algoritm).
Rekommenderad åtgärd: Kontrollera att Check O₂ Plus används i rätt läge (läget Concentrator (koncentrator) eller Calibration Verification (kalibreringskontroll)). Om felkoden återkommer ska du utföra en kalibreringskontroll. Om felkoden återkommer igen ska du kontakta din serviceleverantör.
- **E03:** Enhetsminnet är korrupt eller saknas.
Rekommenderad åtgärd: Kontakta din serviceleverantör.

- **E04:** Signalavläsningen är inte stabil.

Rekommenderad åtgärd: Kontakta din serviceleverantör.

- **E05:** Tryckmätningen ligger utanför intervallet: för högt (3 50 psi).

Rekommenderad åtgärd: Kontrollera trycket hos en gaskälla med känt tryck. Om felkoden återkommer ska du kontakta din serviceleverantör.

- **E06:** Utanför intervallet för driftstemperatur: för hög (3 40 °C).

Rekommenderad åtgärd: Check O₂ Plus är för varm. Värm enheten till en temperatur som ligger närmare rumstemperatur innan den används.

- **E07:** Utanför intervallet för driftstemperatur: för låg (\pm 15 °C).

Rekommenderad åtgärd: Check O₂ Plus är för kall. Värm enheten till en temperatur som ligger närmare rumstemperatur innan den används.

- **E08:** Enhets självdiagnostik har hittat ett fel.


Rekommenderad åtgärd: Ta loss och byt ut batterierna. Om felkoden återkommer ska du kontakta din serviceleverantör.

6 Byta batteri

6.1 Byta batteri

Batterierna ska bytas ut när ikonen  tänds. Ikonen förblir tänd tills batterierna har bytts ut. Om batterinivån är för låg kan Check O₂ Plus inte slås på förrän batterierna har bytts ut.

1. Använd en mindre stjärnskruvmejsel för att lossa skruven till batteriluckan **A** och ta loss batteriluckan **B**.
2. Ta bort batterierna.
3. Sätt i nya batterier och kontrollera polariteten. Använd INTE uppladdningsbara batterier.
4. Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven till batteriluckan.
5. Om Check O₂ Plus inte slås på när du har bytt batterierna ska du kontrollera att de sitter korrekt och att de är fulladdade.

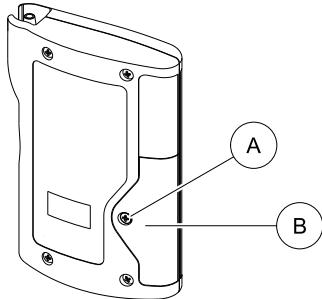

7 Skötsel och underhåll

7.1 Rengöring



FÖRSIKTIGT!

Var försiktig så att ingen vätska tränger in i Check O₂ Plus.

- Check O₂ Plus får ej blötas eller sänkas ned i vätska.
- Check O₂ Plus FÅR INTE autoklaveras eller steriliseras med etylenoxid.

Torka ytorna på Check O₂ Plus med en fuktig trasa och mild handtvål eller milt diskmedel(pH 6–8).

7.2 Underhåll

- Byt ut batterierna mot alkaliska AA-batterier eller litumbatterier av hög kvalitet. ANVÄND INTE uppladdningsbara batterier.
- Om produkten inte ska användas under 30 dagar eller mer ska du ta ut batterierna för att skydda produkten från eventuellt batteriläckage.
- Förvara Check O₂ Plus i mellan –15 °C och 60 °C.

8 Tekniska data

8.1 Produktparametrar

SYRE				
Intervall för oxygenmätning: (från en koncentrator)	20,9 - 96%			
Exakthet vid oxygenmätning:	$\pm 1,5\%$ av full skala vid konstant temperatur och optimalt flöde*			
Upplösning vid oxygenmätning:	0,1 % syre			
<p> Se 4.4.4 Effekt av lågt flöde, sida I 53 i denna bruksanvisning för mer information om effekten av lågt flöde.</p>				
FLÖDE				
Intervall för flödesmätning:	0–10 LPM			
Exakthet vid flödesmätning:	$\pm 0,2$ LPM			
Upplösning vid flödesmätning:	0,1 LPM			
TRYCK	PSI	KPA		
Intervall för tryckmätning:	0,5 - 50	3,4 - 344		
Exakthet vid tryckmätning:	$\pm 0,5\%$	$\pm 0,5\%$		
Upplösning vid tryckmätning:	0,1	0,1 upp till 199,1 från 200 till 344		
Svarstid:	≤ 17 sekunder			
Uppvärmningstid:	< 1 sekund			

Driftstemperatur:	15 °C–40 °C
Förvaringstemperatur:	-15 °C–60 °C
Tryck:	800–1 000 mBar
Luftfuktighet:	0–95 % (ickekondenserande)
Krav på strömförsörjning:	2 alkaliska AA-batterier (2 x 1,5 volt)
Batteritid:	3 I 100 timmar (16 500 avläsningscykler)
Indikation vid tomt batteri:	Ikonen "Tomt batteri" visas på LCD-displayen
Mått:	80,3 mm x 129,5 mm x 26,4 mm)
Vikt:	181 gram
KLASSIFICERINGAR	
Skydd mot elchock	Utrustning med intern drift
Skydd mot vatten:	IPX1
Drifts- läge:	Kontinuerligt
Sterilisering:	Se 7.1 Rengöring, sida I 56
Lättantändlig anestesiblandning:	Får ej användas i närväro av lättantändliga anestesiblandningar
Nätspecifikation:	1,8–3,2 V === 32 mW 10 mA

9 Garanti

9.1 Garanti - Europa

Invacare® garanterar att deras produkter är fria från defekter och att de är fullt funktionsdugliga. Garantin täcker alla fel och defekter som bevisligen kan tillskrivas felaktig konstruktion, undermåligt material eller dåligt utförande. Garantikrav mot tillverkaren får endast framföras av distributören och inte av produktanvändaren.

Garantin täcker inte normalt slitage, följderna av felaktig hantering eller skada, dåligt underhåll, felaktig montering eller beställning av köparen eller tredje part, eller fel som kan tillskrivas omständigheter som ligger utanför Invacares kontroll. Delar som utsätts för slitage täcks inte av garantin. Garantin ogiltigförklaras om ändringar har gjorts på produkten som inte är tillåtna och inte har utförts av specialiståterförsäljaren eller om felaktiga tillbehör eller reservdelar har använts. Garantin täcker inte följdkostnader som uppstår vid korrigering av defekter, till exempel frakt- och resekostnader, arbetskostnader, avgifter etc.

Garantins löptid är 24 månader.

Dessutom ingår villkoren och bestämmelserna i de allmänna villkoren och bestämmelserna i de enskilda länder där denna produkt säljs.

Belgium & Luxemburg	Invacare nv • Autobaan 22 • B-8210 Loppem • Tel: (32) (0)50 83 10 10 • Fax: (32) (0)50 83 10 11 • belgium@invacare.com • www.invacare.be
Deutschland	Invacare GmbH • Alemannenstraße 10 • D-88316 Isny • Tel: (49) (0)75 62 7 00 0 • Fax: (49) (0)75 62 7 00 66 • www.invacare.de • kontakt@invacare.com
España	Invacare SA • c/Areny s/n • Polígono Industrial de Celrà • E-17460 Celrà (Girona) Tel: (34) (0)972 49 32 00 • Fax: (34) (0)972 49 32 20 • www.invacare.es • contactsp@invacare.com
European Distributor Organisation:	Invacare, Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica • Tel: (49) (0)57 31 754 540 • Fax: (49) (0)57 31 754 541 • edo@invacare.com • www.invacare.eu.com
France	Invacare Poirier SAS • Route de St Roch • F-37230 Fondettes • Tel: (33) (0)2 47 62 64 66 • Fax: (33) (0)2 47 42 12 24 • www.invacare.fr • contactfr@invacare.com
Ireland	Invacare Ireland Ltd • Unit 5 Seatown Business Campus • Seatown Road • Swords • County Dublin – Ireland • Tel : (353) 1 810 7084 • Fax: (353) 1 810 7085 • www.invacare.ie • ireland@invacare.com
Italia	Invacare Mecc San s.r.l. • Via dei Pini 62 • I-36016 Thiene (VI) • Tel: (39) 0445 38 00 59 • Fax: (39) 0445 38 00 34 • italia@invacare.com • www.invacare.it
Nederland	Invacare BV • Celsiusstraat 46 • NL-6716 BZ Ede • Tel: (31) (0)318 695 757 • Fax: (31) (0)318 695 758 • nederland@invacare.com • www.invacare.nl • csede@invacare.com
Österreich	Invacare Austria GmbH • Herzog Odilostrasse 101 • A-5310 Mondsee • Tel: (43) 6232 5535 0 • Fax: (43) 6232 5535 4 • info@invacare-austria.com • www.invacare.at
Portugal	Invacare Lda • Rua Estrada Velha, 949, P-4465-784 Leça do Balio • Tel: (351) (0)225 1059 46/47 • Fax: (351) (0)225 1057 39 • portugal@invacare.com • www.invacare.pt
Sverige & Suomi:	Invacare AB, Fagerstagatan 9, S-163 91 Spånga • Tel: (46) (0)8 761 70 90 • Fax: (46) (0)8 761 81 08 • sweden@invacare.com • finland@invacare.com • www.invacare.se
Schweiz	Invacare AG • Benkenstrasse 260 • CH-4108 Witterswil • Tel.: (41) (0)61 487 70 80 • Fax.: (41) (0)61 487 70 81 • www.invacare.ch • switzerland@invacare.com
United Kingdom	Invacare Limited • Pencoed Technology Park,Pencoed, Bridgend CF35 5HZ • Tel: (44) (0) 1656 776 222 • Fax: (44) (0) 1656 776 220 • www.invacare.co.uk • UK@invacare.com

EC REP

Authorized Representative

QNET BV

Hommerterweg 286

6436 AM Amstenrade

The Netherlands



Manufacturer

Maxtec

2305 South 1070 West

Salt Lake City, UT 84119

USA

Tel: 385-549-8000

Fax:(801) 973-6090

www.maxtec.com

Distributed by:

Invacare Corporation

USA

One Invacare Way

Elyria, Ohio USA

44036-2125

800-333-6900

www.invacare.com

1176119-B-05 2015-03-03



Canada

570 Matheson Blvd. E Unit 8

Mississauga, Ontario L4Z 4G4

905-890-8300



Yes, you can.[®]

Making Life's Experiences Possible[™]